

Ohje suojavälineiden käytöstä ja huollosta

Tarkista aina kaikki suojavälineet ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Tarkastusmenettely

Tuote täytyy tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, jotta varmistetaan sen hyvä käyttökunto. Kaikki vaurioituneet tai vialliset osat on vaihdettava ennen käyttöä. Noudata seuraavaa tarkastusmenettelyä.

- 1. Kasvo-osa (läpän liitäntä, läpän kansi, päähihnasto)**
 - Tarkista murtumien, repeytymien ja lian varalta.
 - Varmista, että läpässä on hyvä joustavuus.
- 2. Puhallin (alusta, akun lukitusvipu, akun varauksen ilmaisimet, läppä, tiiviste, liittimet)**
 - Varmista, että akun varauksen ilmaisimet on kiinnitetty.
- 3. Akku (runko, liittimet)**
 - Tarkista lian, murtumien ja vääntymien varalta.

4. Suodatin

- Tarkista lian, murtumien, vääntymien varalta.
- Tarkista tiivisteiden kosketuspinnan naarmujen varalta.

5. Tuote

- Varmista, että ilma alkaa virrata, kun käytät tuotetta ja hengität.
- Varmista, että ilmapuhallus päättyy noin 5 sekunnin kuluttua tuotteen irrottamisesta.

6. Ilmapuhalluksen testaus

- Varmista ilmapuhalluksen määrä ilmapuhalluksen testauslaitteen avulla.
- Katso lisätietoa ilmapuhalluksen testauslaitteen käytöstä kohdasta "Ilmapuhalluksen testaus"

Katso valmistajan Sync11 käyttöohjeesta kohta 6

Hoito ja huolto




- Poista akku ja lataa tarvittaessa seuraavaa käyttökertaa varten.
- Pyyhi epäpuhtaudet ennen kuin poistat suodattimen puhaltimesta. Poista suodatin ja pyyhi lika ja epäpuhtaudet pois suodatinkotelosta.
- Pyyhi lika ja epäpuhtaudet sisäänhengitysläpästä. Varo koskemasta sisäänhengitysläpää.
- Jos käytät alkoholipohjaista desinfiointisuihketta, anna osien kuivua täydellisesti varjossa, jotta alkoholijäämät vältetään.

- Käytä kuivaa, pehmeää liinaa osien puhdistamiseen. Jos likaisuus on voimakasta, kastele pehmeä liina pesuaineella.
- Älä kastele puhallinta.
- Älä käytä puhdistamisessa muita aineita kuin vettä, neutraalia puhdistusainetta ja alkoholipohjaista desinfiointisuihketta.
- Älä avaa hengitysmoitoria.

Katso valmistajan Sync11 käyttöohjeesta kohta 10

Ilmapuhalluksen testaus

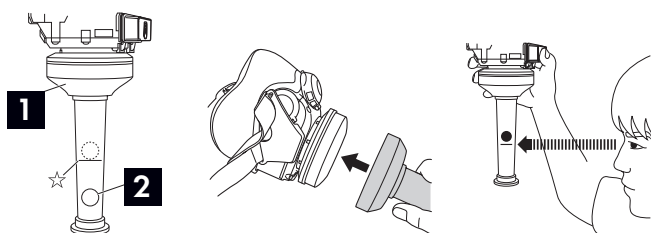

* Käytä täyteen ladattua akkua ja hiukkassuodatinta ilmapuhalluksen testauksessa

Katso valmistajan Sync11 käyttöohjeesta kohta 6

- Kiinnitä sovitin (1) siten, että se peittää suodattimen.
- Säädä siten, että ilmapuhalluksen testauslaitte on kohtisuorassa suodattimeen.
- Aseta tuotteen tiivisteeseen kasvoille ja hengitä puhaltimen käynnistämiseksi.
- Ilma alkaa virrata.
- Poista tuote nopeasti kasvoilta ja pidä ilmapuhalluksen testauslaitetta siten, että se on kohtisuorassa maahan. Pidä ilmapuhalluksen testauslaitetta siten, että hyväksyntämerkki (*) on silmiesi korkeudella. Tarkista, että pallo (2) on hyväksyntämerkin yläpuolella. (Ilma lakkaa virtaamasta 5 sekunnin kuluttua automaattisen SAMMUTUS-toiminnon ansiosta.)
- Jos pallo ei ole hyväksyntämerkin yläpuolella, vaihda suodatin uuteen ja mittaa ilmapuhallus uudelleen. Älä käytä tuotetta ennen kuin pallo on tarkastuksessa hyväksyntämerkin yläpuolella. *Jos pallo ei ole hyväksyntämerkin yläpuolella suodattimen vaihtamisen jälkeen, tuotteessa saattaa olla toimintahäiriö. Ota yhteyttä myyjään.

HUOM! Lue valmistajan toimittamat tuotteiden käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Valmistajan käyttöohjeesta löydät yksityiskohtaisemmat tiedot tuotteesta ja sen käytöstä.

Ohje suojavälineiden käytöstä ja huollosta

Tarkista aina kaikki suojavälineet ennen käyttöä ja käytön jälkeen.



Suodatin STS VP3

10660051102

Kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset, myös mikro-organismit

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa valmistuspäivästä 10 vuotta.



Suojaus STS suodattimelle

10660053367



Käytä tuotetta asianmukaisen suodatinsuojuksen kanssa, kun hitsaat.

Suojuksen kiinnittäminen

1. Tarkista suodattimen ripojen (1) ja suodatinsuojuksen kiinnikkeiden (2) asento.
2. Aseta suodatinsuoja sellaiseen asentoon, että rivat ja kiinnikkeet eivät mene päällekkäin, ja paina suodatinsuoja sitten suodattimeen.

Katso lisätietoja valmistajan käyttöohjeesta kohdasta I

Suodattimen kiinnittäminen

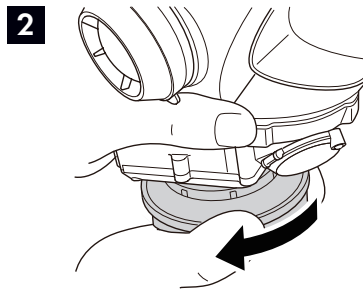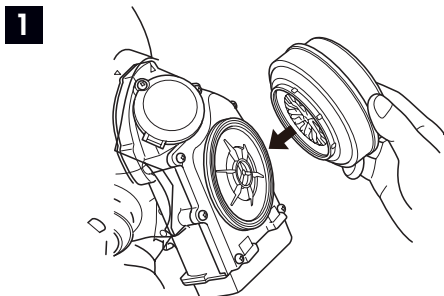

1. Aseta suodatin puhallinsuojaimeen

2. Kierrä suodatinta myötäpäivään

Katso valmistajan VP3 käyttöohjeesta kohta 5

Suodattimen vaihtaminen



Kasvo-osan alipaine jatkuu ennalta määrätyn ajan

1. Suodattimen vaihdon ilmaisimen LED-valo vilkkuu toistuvasti 5 kertaa

2. LED-valo sammuu 3 minuutiksi

Vaihda suodatin seuraavissa tapauksissa.

- Käyttäjä havaitsee hajua, ärsytystä tai makua.
- LED-valo vilkkuu ja sammuu toistuvasti.

- Jos käytät suodatinta ympäristöissä, joissa on epäpuhtauksia, kuten asbestia, arseenia ja kromia, hävitä suodatin käytön jälkeen.
- Älä käytä paineilmaa kerääntyneen pölyn puhaltamiseen.
- Älä lyö tai iske suodatinta voimakkaasti.

- Älä pese suodatinta vedellä.
- Suodattimen vaihtoväli vaihtelee riippuen olosuhteista, kuten käyttäjien hengitystiheydestä, ympäristön pölyisyydestä jne.
- Suodattimen vaihtaminen tulee tehdä turvallisessa paikassa.

Katso valmistajan Sync11 käyttöohjeesta kohta 9 ja 10

HUOM! Lue valmistajan toimittamat tuotteiden käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Valmistajan käyttöohjeesta löydät yksityiskohtaisemmat tiedot tuotteesta ja sen käytöstä.

Ohje suojavälineiden käytöstä ja huollosta

Tarkista aina kaikki suojavälineet ennen käyttöä ja käytön jälkeen.



Puhallinsuojain STS SYNC11 TM3 puolinaamari

- Moderni hengitykseen reagoiva puhallinsuojain.
- Puolinaamari moottoroidulla hengityksensuojauksella.
- Johdoton, ei työskentelyä häiritseviä johtoja tai letkuja.
- Korkea suojaluokka TM3, helppo hengittää, kustannustehokas.
- Kaksiosainen hihnasto, silikonin kasvo-osa istuu hyvin kasvoille.
- Kevyt 450g (VP3-suodattimella)
- Akun kesto VP3-suodattimella 14,5 tuntia
- Latausaika n. 3,5 tuntia
- IP63-suojaluokka
- EN 12942:1998+A2:2008 TM3 mukaisesti hyväksytty



Valmispakkaus STS SYNC11 TM3

10660053366

Valmispakkaus sisältää: puolinaamari, puhallinyksikkö, Li-ion-akku, laturi, VP3-suodatin, suodatinsuojus, moottorin lisäsuojus, säilytyslaatikko

Tarvikkeet & Varaosat STS SYNC11

Nimiketunnus	Nimi	Tekn. nimi
10660051107	Laturi STS	41734, käyttö SYNC01/SYNC09/SYNC11
10660051108	Akku STS	41735, käyttö SYNC01/SYNC09/SYNC11
10660051110	Virtausmittari STS FM-6	04478, käyttö SYNC01 & SYNC11
10660051120	Tiiviste moottoriin STS 41482	varaosa SYNC01, SYNC11, SYNC09 10kpl
10660053367	Suojus STS suodattimelle	50583, VP3, VA1P3, VABE1P3
10660055325	Puolinaamari STS Sync11 TM3	40490, vain maski, MU-E11
10660055326	Uloshengitysventtiili STS	41380, varaosa SYNC11/SYNC09, 5/pak
10660055327	Sisäänhengitysventtiili STS	50123, varaosa SYNC11, 5kpl/pak
10660055328	Nauhasto STS	41419, varaosa SYNC11
10660055329	Täytepala moottoriin STS	03117, varaosa, sieni SYNC11 10/pak
10660055330	Moottorin suoja STS	41450, varaosa SYNC11, 10kpl/pak
10660055331	Tiiveysmittaus adapteri STS	41551, SYNC01, SYNC11, SYNC09
10660072573	Akun lukitusvipu STS Synchro 41795	varaosa SYNC01 SYNC09 SYNC11



Laturi STS
10660051107



Akku STS
10660051108



Virtausmittari STS FM-6
10660051110

HUOM! Lue valmistajan toimittamat tuotteiden käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Valmistajan käyttöohjeesta löydät yksityiskohtaisemmat tiedot tuotteesta ja sen käytöstä.