

Bruks- och serviceanvisningar för skyddsutrustning

Granska alltid all skyddsutrustning innan och efter användning.

Revisionsförfarande

Produkten bör granskas innan varje användningsgång, för att säkerställa att produkten är i gott skick. Alla skadade eller defekta delar bör bytas ut innan användning. Följ följande anvisningar.

1. Ansiktsdelen (klaffens koppling, klaffens lock, huvudband)
 - Granska att det inte finns sprickor, bristningar eller smuts.
 - Säkerställ att klaffarna har tillräcklig elasticitet.
2. Fläkten (underlag, batteriets låsspak, batteriets indikatorer, klaff, tätning, kopplingar)
 - Säkerställ att batteriets indikatorer är fästa.
3. Batteriet (stommen, kopplingarna)
 - Granska potentiella bristningar, vridningar och smuts.

4. Filter

- Granska potentiella bristningar, vridningar och smuts.
- Granska potentiella rispor på tätningens beröringsyta.

5. Produkten

- Säkerställ att luften börjar flöda när du använder produkten och andas.
- Säkerställ att luften slutar flöda ca. 5 sekunder efter att produkten lösgjorts.

6. Test av luftflödet

- Säkerställ luftflödesvolymen med hjälp av testenheten av luftflödet.
- Se tilläggsuppgifter för användning av testenheten under "Test av luftflödet"

Se tillverkarens Sync11 bruksanvisning punkt 6

Service och underhåll




1. Avlägsna batteriet och ladda batteriet vid behov för nästa gång.
2. Torka av orenheter före du avlägsnar filtret från fläkten. Avlägsna filtret och torka av filterfodralet.
3. Torka av orenheter från inandningsklaffen. Undvik beröring av inandningskopplingen.
4. Vid användning av alkoholbaserad desinficeringspray, bör delarna torka fullständigt i skydd från solljus för att undvika alkoholrester.

- Använd en torr mjuk duk för rengöring av delarna. Om delarna är grovt nersmutsade, kan du vata duken med rengöringsmedel.
- Vät ej fläktenheten
- Använd ej andra substanser för rengöring förutom vatten, neutralt rengöringsmedel och alkoholbaserat desinficeringspray.
- Öppna ej andningsmonitorn.

Se tillverkarens Sync11 bruksanvisning punkt 10

Granskning av luftflödet

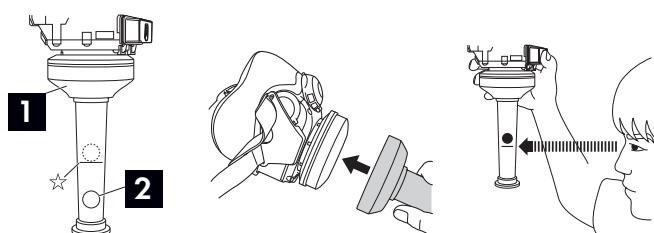

* Använda ett fulladdat batteri och partikelfilter vid testning av luftflödet.

1. Fäst adaptorn (1) så att den täcker filtret.
2. Justera så att luftflödets testenhet är direkt mot filtret.
3. Placera produktens tätningskant mot ansiktet och andas för att starta fläkten.
4. Luften börjar flöda.
5. Avlägsna produkten snabbt från ansiktet och håll testenheten av luftflödet så att den pekar vinkelrätt mot marken. Håll testenheten så att gränsen för godkänt (☆) är på ögonhöjd. Granska att bollen (2) är över gränsen för godkänt. (Luften slutar flöda 5 sekunder efter att den automatiskt stängs av funktionen.)
6. Om bollen är under gränsen för godkänt bör filtret bytas ut mot ett nytt och luftflödesmätning bör göras igen. Använd inte produkten innan bollen är över gränsen för godkänt. *Om bollen inte är över gränsen för godkänt även efter utbytt filter, kan produkten ha en funktionsstörning. Ta kontakt med din försäljare

Se tillverkarens Sync11 bruksanvisning punkt 6

OBS! Läs tillverkarens bruksanvisningar innan första användningen.

I bruksanvisningen finns mer detaljerad information om produkten och användning av den.

Bruks- och serviceanvisningar för skyddsutrustning

Granska alltid all skyddsutrustning innan och efter användning.



Filter STS VP3

10660051102

Farliga partiklar i fast och flytande form, även mikroorganismer

Förvaringstid i oöppnad förpackning: 10 år från tillverkningsdagen.



Skydd för STS filtret

10660053367



Använd produkten med korrekt filterutrustning vid svetsning.

Fäste av skydd

1. Granska filtrets flänsar (1) och filterskyddets fästens (2) ställning.
2. Placera filterskyddet i en sådan ställning att flänsarna och fästen inte är på varandra och tryck sedan filterskyddet i filtret.

Se tilläggsuppgifter ur tillverkarens anvisningar, punkt I

Fäste av filtret

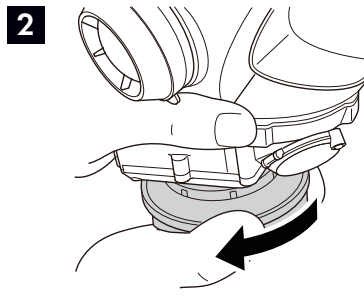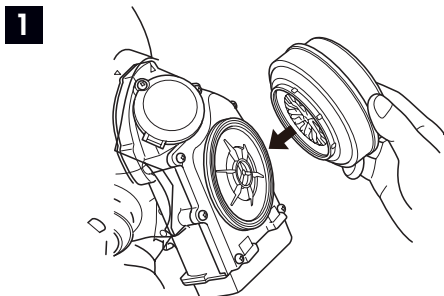

1. Placera filtret i fläktskyddet

2. Vrid filtret medsols

Se tillverkarens anvisningar för VP3 punkt 5

Byte av filtret



Ansiktsdelens undertryck fortsätter enligt förbestämd tid.



1. Indikatorn för filterutbyte blinkar upprepande 5 gånger.

2. LED-lampan slocknar för 3 minuter.



Byt ut filtret i följande situationer.

- Användaren upptäcker lukt, irritation eller smak.
- LED-lampan blinkar och slocknar upprepande gånger.

- Om filtret används i en ören miljö med t.ex. asbest, arsenik eller krom: gör dig av med filtret efter användningen.
- Använd ej tryckluft för blåsning av hopsamlat damm.
- Slå eller bruka ej våld mot filtret.

- Tvätta ej filtret med vatten.
- Filtrets utbytesperiod varierar beroende på omständigheterna så som användarens andningstäthet, omgivningens dammighet etc.
- Bytet av filtret bör utföras i ett säkert ställe.

Se tillverkarens Sync11 anvisningar punkt 9 och 10

OBS! Läs tillverkarens bruksanvisningar innan första användningen.

I bruksanvisningen finns mer detaljerad information om produkten och användning av den.

Bruks- och serviceanvisningar för skyddsutrustning

Granska alltid all skyddsutrustning innan och efter användning.



Fläktskydd STS SYNC11 TM3 halvmask

- Modern fläktskydd, som reagerar på andning,
- Halvmask med motoriserad andningsskydd
- Inga ledningar eller slangar som kan störa arbetet
- Hög skyddsklass TM3, lätt att andas i, kostnadseffektiv
- Bandsystemet är i två delar, ansiktsdelen av silikon sitter bra på ansiktet
- Lätt 450g (med VP3 filter)
- Batteriets hållbarhet med VP3 filter: 14,5 timmar
- Laddningstid ca. 3,5h
- IP63 skyddsklass
- Godkänd enligt EN 12942:1998+A2:2008 TM3



Färdigpackning STS SYNC11 TM3

10660053366

Färdigförpackningen innehåller: halvmask, fläktenhet, Li-ion-batteri, laddare, VP3-filter, filterskydd, tillägsskydd för motor, förvaringslåda

Tillbehör & Reservdelar STS SYNC11

Artikel	Namn	Tekn. namn
10660051107	Laddare STS	41734, till SYNC01/SYNC09/SYNC11
10660051108	Batteri STS	41735, till SYNC01/SYNC09/SYNC11
10660051110	Flödesmätare STS FM-6	04478, till SYNC01 & SYNC11
10660051120	Tätning till motorn STS 41482	reservdel SYNC01, SYNC11, SYNC09 10st
10660053367	Filterskydd STS	50583, VP3, VA1P3, VABE1P3
10660055325	Halvmask STS SYNC11 TM3	40490, bara mask, MU-E11
10660055326	Utandningsventil STS	41380, reservdel SYNC11/SYNC09 5st.
10660055327	Inandningsventil STS	50123, reservdel SYNC11, 5st./pkt
10660055328	Band-set STS	41419, reservdel SYNC11
10660055329	Kompletteringsdel till motor STS	03117, reservdel, SYNC11 10st./pkt
10660055330	Motorskydd STS	41450, reservdel SYNC11 10st./pkt
10660055331	Fit test adapter STS	41551, SYNC01, SYNC11, SYNC09
10660072573	STS Synchro 41795	reservdel SYNC01 SYNC09 SYNC11



Laddare STS
10660051107



Batteri STS
10660051108



Flödesmätare STS FM-6
10660051110

OBS! Läs tillverkarens bruksanvisningar innan första användningen.

I bruksanvisningen finns mer detaljerad information om produkten och användning av den.