


Deutsch	5
English	20
Français	35
Italiano	51
Nederlands	67
Español	82
Português	98
Dansk	114
Norsk	129
Svenska	143
Suomi	158
Ελληνικά	173
Türkçe	190
Русский	205
Magyar	222
Čeština	238
Slovenščina	253
Polski	267
Românește	283
Slovenčina	298
Hrvatski	313
Srpski	328
Български	343
Eesti	360
Latviešu	374
Lietuviškai	389
Українська	404
中文	421


Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win

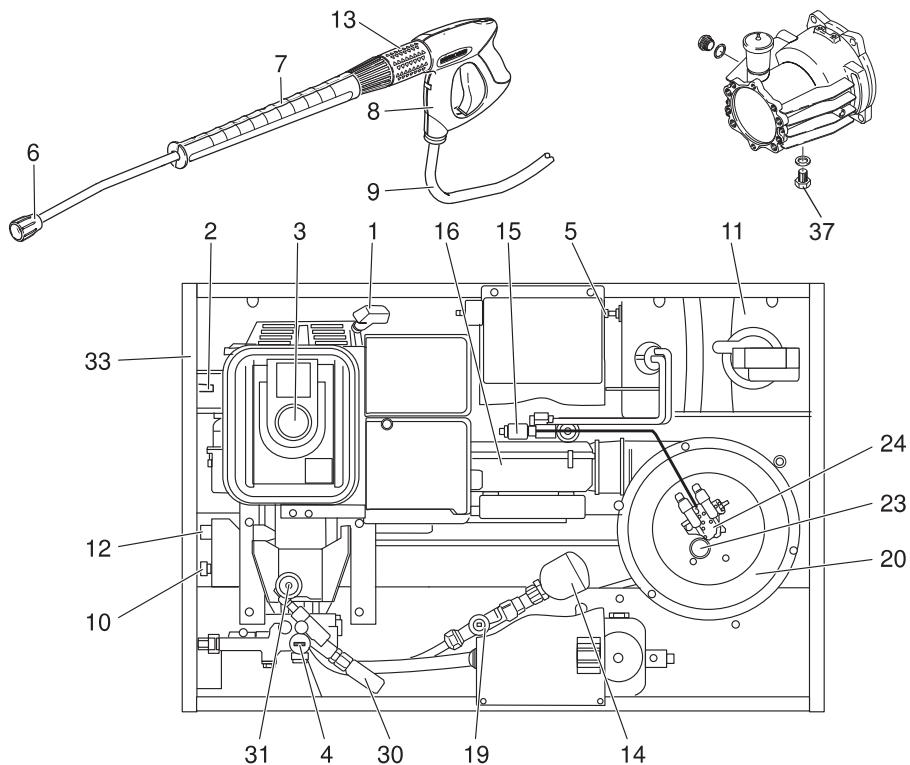




1

HDS 1000 BE



2

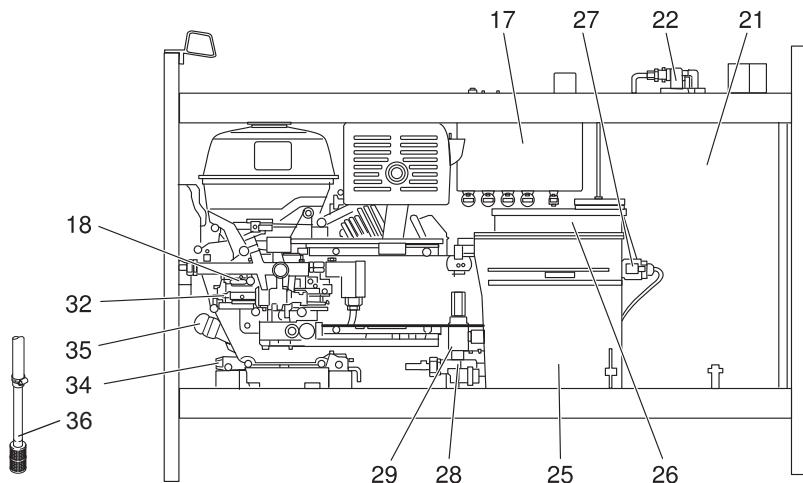




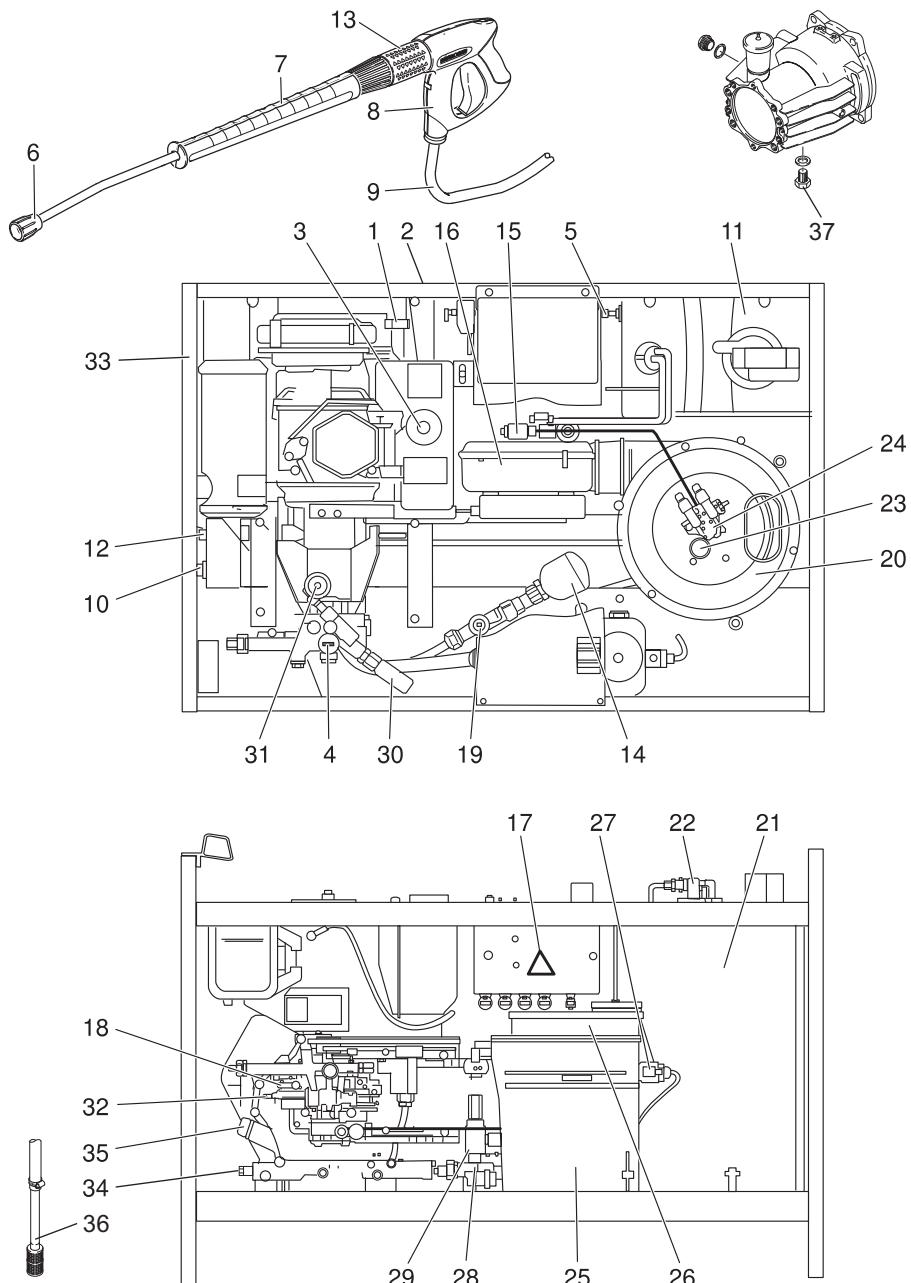
HDS 1000 DE

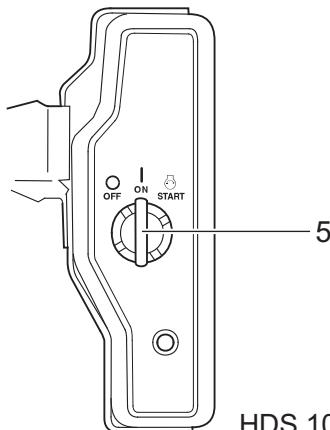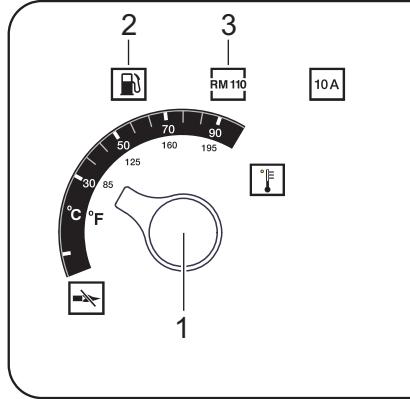3

HDS 1000 BE

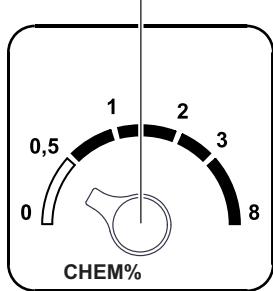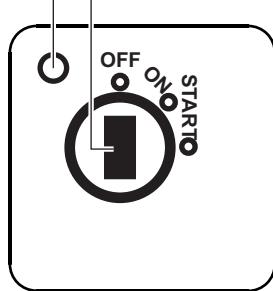4**5**

HDS 1000 DE

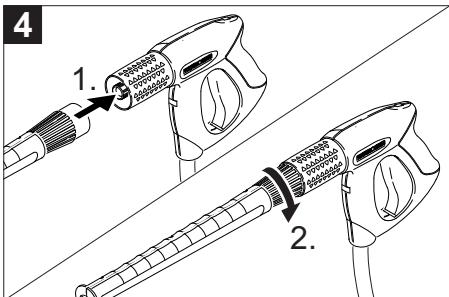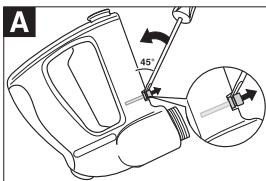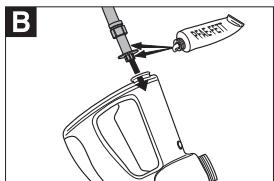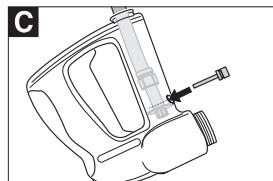4**A****B****C**

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen.

Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz	DE . . . 1
Symbole in der Betriebsanleitung	DE . . . 1
Geräteelemente	DE . . . 2
Symbole auf dem Gerät	DE . . . 2
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE . . . 2
Sicherheitshinweise	DE . . . 3
Sicherheitseinrichtungen	DE . . . 4
Inbetriebnahme	DE . . . 4
Bedienung	DE . . . 7
Lagerung	DE . . . 9
Transport	DE . . . 9
Pflege und Wartung	DE . . . 9
Hilfe bei Störungen	DE . . . 11
Garantie	DE . . . 13
Zubehör und Ersatzteile	DE . . . 13
EG-Konformitätserklärung	DE . . . 13
Technische Daten	DE . . . 14

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.



Bitte Batterie oder Akku umweltgerecht entsorgen. Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Bitte entsorgen Sie diese deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Geräteelemente

Bild 1+2

- 1 Handstartvorrichtung
- 2 Elektrostarteinrichtung
- 3 Kraftstofftank
- 4 Manometer
- 5 Batterie
- 6 Hochdruckdüse
- 7 Strahlrohr
- 8 Handspritzpistole
- 9 Hochdruckschlauch
- 10 Hochdruckanschluss
- 11 Brennstoftank
- 12 Wasseranschluss mit Sieb
- 13 Druck-/Mengenregulierung
- 14 Druckspeicher
- 15 Brennstoffpumpe mit Brennstofffilter
- 16 Brennergebläse
- 17 Elektrokasten
- 18 Ölschauglas
- 19 Sicherheitsventil
- 20 Brennerdeckel
- 21 Durchlauferhitzer
- 22 Zündkerzenstecker
- 23 Brennerschauglas
- 24 Düsenstock
- 25 Schwimmerbehälter
- 26 Enthärterbehälter
- 27 Magnetventil
- 28 Wassermangelsicherung
- 29 Sieb in der Wassermangelsicherung
- 30 Druckschalter
- 31 Ölneinfüllbehälter
- 32 Hochdruckpumpe
- 33 Typenschild
- 34 Ölabblassschraube (Motor)
- 35 Ölmessstab (Motor)
- 36 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter
- 37 Ölabblassschraube (Pumpe)

Bedienfeld

Bild 3

- 1 Geräteschalter
- 2 Kontrolllampe Brennstoff
- 3 Kontrolllampe Flüssigenthärter
- 4 Reinigungsmittel-Dosierventil
- 5 Schlüsselschalter Elektrostarteinrichtung
- 6 Kontrolllampe „Zündung ein“

Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.



Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einatmen.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis: Gilt nur für Deutschland: Das Gerät ist nur für den mobilen (nicht stationären) Betrieb bestimmt.

- Das Gerät wird speziell dort eingesetzt, wo kein elektrischer Anschluss zur Verfügung steht und mit Heißwasser gearbeitet werden soll.
- Reinigen von: Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten, etc.

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.

Bitte mineralölhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Motorenwäsche und Unterbodenwäsche deshalb bitte nur an geeigneten Plätzen mit Ölabscheider durchführen.

Sicherheitshinweise

⚠ Gefahr

- Hochdruckreiniger nicht betreiben, wenn Kraftstoff verschüttet worden ist, sondern das Gerät an einen anderen Ort bringen und jegliche Funkenbildung vermeiden.
- Kraftstoff nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Geräten wie Öfen, Heizkessel, Wassерheizer usw. aufbewahren, verschütten oder verwenden, die eine Zündflamme haben oder Funken erzeugen können.
- Leicht entzündbare Gegenstände und Materialien vom Schalldämpfer fernhalten (mindestens 2 m).
- Motor nicht ohne Schalldämpfer betreiben und diesen regelmäßig kontrollieren, reinigen und nötigenfalls erneuern.
- Motor nicht in wald-, busch- oder grasbestandenem Gelände einsetzen, ohne dass der Auspuff mit einem Funkenfänger ausgerüstet ist.
- Außer bei Einstellarbeiten den Motor nicht mit abgenommenem Luftfilter oder ohne Abdeckung über dem Ansaugstutzen laufen lassen.
- Keine Verstellungen an Regelfedern, Reglergestängen oder anderen Teilen vornehmen, die eine Erhöhung der Motordrehzahl bewirken können.
- Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.
- Hände und Füße nie in die Nähe bewegter oder umlaufender Teile bringen.
- Vergiftungsgefahr! Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.

Allgemein

- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- Die Heizeinrichtung des Gerätes ist eine Feuerungsanlage. Feuerungsanlagen müssen regelmäßig nach den jeweiligen nationalen Vorschriften des Gesetzgebers überprüft werden.

Hochdruckschlauch

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr!

- Nur Original-Hochdruckschläuche verwenden.
- Der Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung müssen für den in den Technischen Daten angegebenen maximalen Betriebsüberdruck geeignet sein.
- Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
- Hochdruckschlauch täglich kontrollieren. Geknickte Schläuche nicht mehr verwenden.
Ist die äußere Drahtlage sichtbar, Hochdruckschlauch nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch mit beschädigtem Gewinde nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch so verlegen, dass dieser nicht überfahren werden kann.
- Durch Überfahren, Knicken, Stoßen belasteten Schlauch nicht mehr verwenden, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.
- Hochdruckschlauch so lagern, dass keine mechanischen Belastungen auftreten.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Wassermangelsicherung

Die Wassermangelsicherung verhindert die Überhitzung des Brenners bei Wasserman gel. Nur bei ausreichender Wasserversorgung geht der Brenner in Betrieb.

Überströmventil

- Ist die Handspritzpistole geschlossen, öffnet sich das Überströmventil und die Hochdruckpumpe leitet das Wasser zur Pumpensaugseite zurück. Dadurch wird eine Überschreitung des zulässigen Arbeitsdrucks verhindert.
- Das Überströmventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Sicherheitsventil

- Das Sicherheitsventil öffnet, wenn das Überströmventil defekt ist.
- Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Druckschalter

Der Druckschalter schaltet den Brenner bei Unterschreitung des minimalen Arbeitsdrucks aus und bei Überschreitung wieder ein.

Inbetriebnahme

⚠ Warnung

Verletzungsgefahr! Gerät, Zuleitungen, Hochdruckschlauch und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren

Vorsicht

Bei milchigem Öl sofort Kärcher-Kundendienst informieren.

- Ölstand der Hochdruckpumpe am Ölschauglas kontrollieren.

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist.

- Bei Bedarf Öl nachfüllen (siehe Technische Daten).

Motor

Abschnitt „Sicherheitshinweise“ beachten!

- Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung des Motorenherstellers lesen und insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.

- Luftfilter prüfen.

- Ölstand des Motors kontrollieren.

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist.

- Bei Bedarf Öl nachfüllen.

HDS 1000 BE:

- Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin füllen.

Keine 2-Takt-Mischung verwenden.

HDS 1000 DE:

- Kraftstofftank mit Dieselkraftstoff füllen.

Brennstoff auffüllen

Vorsicht

Beschädigungsgefahr der Brennstoffpumpe durch Trockenlauf. Brennstoftank auch bei Kaltwasserbetrieb soweit befüllen, bis die Kontrolllampe Brennstoff erlischt.

⚠ Gefahr

Explosionsgefahr! Nur Dieselkraftstoff oder leichtes Heizöl einfüllen. Ungeeignete Brennstoffe, z. B. Benzin, dürfen nicht verwendet werden.


- Brennstoff auffüllen.

- Tankverschluss schließen.

- Übergelaufenen Brennstoff abwischen.

Flüssigenthärter auffüllen

Hinweis: Ein Probegebinde Flüssigenthärter ist im Lieferumfang enthalten.

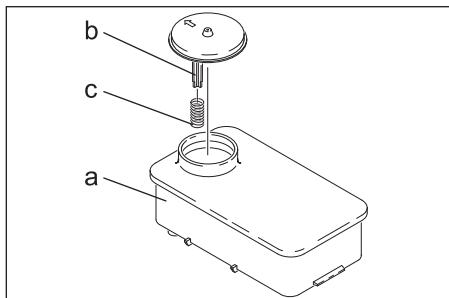


- Feder (c) von der Deckelstütze (b) des Enthärterbehälters (a) entfernen.
- Behälter mit Kärcher-Enthärterflüssigkeit RM 110 (Best.-Nr. 2.780-001) füllen.
- Der Flüssigenthärter verhindert die Verkalkung der Heizschlange beim Betrieb mit kalkhaltigem Leitungswasser. Er wird dem Zulauf im Wasserkasten tropfchenweise zudosiert.
- Die Dosierung ist werkseitig auf mittlere Wasserhärte eingestellt.

Zudosierung Flüssigenthärter einstellen

⚠ Gefahr

Gefährliche elektrische Spannung! Einstellung darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

- Die örtliche Wasserhärte ermitteln:
 - Über das örtliche Versorgungsunternehmen,
 - mit einem Härteprüfgerät (Best.-Nr. 6.768-004).
- Elektrokasten öffnen.

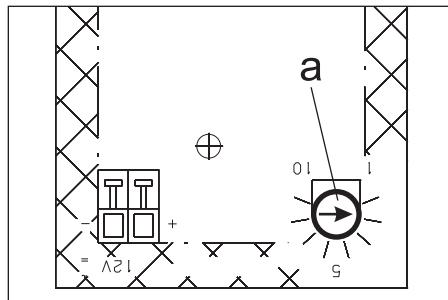

- Drehpotentiometer (a) je nach Wasserhärte einstellen. Aus der Tabelle kann die richtige Einstellung entnommen werden.

Beispiel:

Für eine Wasserhärte von 15 °dH Skalenwert 7 am Drehpotentiometer einstellen.

Wasserhärte (°dH)	Skala am Drehpotentiometer
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batterie

Sicherheitshinweise Batterie

Beachten Sie beim Umgang mit Batterien unbedingt folgende Warnhinweise:

	Hinweise auf der Batterie und in der Gebrauchsanweisung beachten!
	Augenschutz tragen!
	Kinder von Säure und Batterien fern halten!
	Explosionsgefahr!
	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten!
	Verätzungsgefahr!
	Erste Hilfe!
	Warnvermerk!
	Entsorgung!
	Batterie nicht in Mülltonne werfen!

⚠ Gefahr

Explosionsgefahr! Keine Werkzeuge oder Ähnliches auf die Batterie, d.h. auf Endpole und Zellenverbinder legen.

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Wunden niemals mit Blei in Berührung bringen. Nach der Arbeit an Batterien immer die Hände reinigen.

Batterie laden

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Batterien beachten. Gebrauchsanweisung des Ladegerätherstellers beachten.

- Batterie abklemmen.
- Pluspol-Leitung des Ladegerätes mit dem Pluspolanschluss der Batterie verbinden.
- Minuspol-Leitung des Ladegerätes mit dem Minuspolanschluss der Batterie verbinden.
- Netzstecker einstecken und Ladegerät einschalten.
- Batterie mit kleinstmöglichem Ladestrom laden.

Flüssigkeitsstand der Batterie prüfen und korrigieren

Vorsicht

Bei säuregefüllten Batterien regelmäßig den Flüssigkeitstand überprüfen.

- Alle Zellverschlüsse herausdrehen.
- Bei zu geringem Flüssigkeitspegel Zellen mit destilliertem Wasser bis zur Markierung auffüllen.
- Batterie laden.
- Zellverschlüsse einschrauben.

Handspritzpistole, Strahlrohr, Düse und Hochdruckschlauch montieren

Bild 4

- Strahlrohr mit Handspritzpistole verbinden.
- Verschraubung des Strahlrohrs handfest anziehen.
- Hochdruckdüse in Überwurfmutter einsetzen.
- Überwurfmutter montieren und fest anziehen.
- Hochdruckschlauch am Hochdruckschluss des Gerätes montieren.

Montage Ersatz-Hochdruckschlauch

Bild A-C

Wasseranschluss

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 3/4") am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserszulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.

Hinweis: Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wasser aus Behälter ansaugen

- Dieser Hochdruckreiniger ist mit entsprechendem Zubehör zum Ansaugen von Oberflächenwasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen geeignet.
- Ansaughöhe max. 1 m.

⚠ Gefahr

Saugen Sie niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter an. Saugen Sie niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnung, Benzin, Öl oder ungefiltertes Wasser an. Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig. Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig.

- Saugschlauch (Durchmesser mindestens 3/4") mit Filter (Zubehör) am Waserschlussanschluss anschließen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.

Bedienung

⚠ Gefahr

Explosionsgefahr!

Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Gerät nie ohne montiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf festen Sitz überprüfen. Verschraubung des Strahlrohrs muss handfest angezogen sein.

⚠ Gefahr

- Gerät auf einen festen Untergrund stellen.
- Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern betrieben werden. (Gefahr von Unfällen durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes).

- Der Hochdruckstrahl erzeugt bei der Benutzung des Gerätes einen hohen Geräuschpegel. Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Der aus der Hochdruckdüse austretende Wasserstrahl verursacht einen Rückstoß der Pistole. Ein abgewinkeltes Strahlrohr kann zusätzlich ein Drehmoment verursachen. Deshalb Strahlrohr und Pistole fest in den Händen halten.
- Niemals Wasserstrahl auf Personen, Tiere, das Gerät selbst oder elektrische Bauteile richten.
- Fahrzeugreifen/Reifenventile dürfen nur mit einem Mindest-Spritzabstand von 30 cm gereinigt werden. Sonst kann der Fahrzeugreifen/das Reifenventil durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden. Das erste Anzeichen einer Beschädigung ist die Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen sind eine Gefahrenquelle.
- Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden.

- Zum Schutz des Betreibers vor Spritzwasser ist geeignete Schutzkleidung zu tragen.
- Stets auf feste Verschraubung aller Anschlussschläuche achten.
- Der Hebel der Handspritzpistole darf bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.

Düse wechseln

⚠ Gefahr

Gerät vor Düsenwechsel ausschalten und Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.

Reinigen

- Druck/Temperatur und Reinigungsmittelkonzentration entsprechend der zu reinigenden Oberfläche einstellen.

Hinweis: Hochdruckstrahl immer zuerst aus größerer Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.

Arbeiten mit der Hochdruckdüse

Der Spritzwinkel ist entscheidend für die Wirksamkeit des Hochdruckstrahles. Im Normalfall wird mit einer 25°-Flachstrahl-Düse gearbeitet (im Lieferumfang).

- Empfohlene Düsen, sind als Zubehör lieferbar
- Für hartnäckige Verschmutzungen **0°-Vollstrahl-Düse**
- Für empfindliche Oberflächen und leichte Verschmutzungen **40°-Flachstrahl-Düse**
- Für dickschichtige, hartnäckige Verschmutzungen

Dreckfräser

- Düse mit verstellbarem Spritzwinkel, zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben

Winkel-Vario-Düse

Empfohlene Reinigungsmethode

- Schmutz lösen:
Reinigungsmittel sparsam aufsprühen und 1...5 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.

- Schmutz entfernen:
Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

Gerät einschalten

- Wasserzulauf öffnen.
- Geräteschalter auf Betrieb mit Kalt-/Heißwasser stellen.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Hebel der Handspritzpistole betätigen.

Betrieb mit Kaltwasser

- Geräteschalter auf „Brenner aus“ stellen.

Betrieb mit Heißwasser

⚠ Gefahr

Verbrühungsgefahr!

- Geräteschalter auf gewünschte Arbeitstemperatur (max. 98 °C) einstellen. Der Brenner wird eingeschaltet.

Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen

- Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen der Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole einstellen (+/-).

⚠ Gefahr

Beim Einstellen der Druck-/Mengenregulierung darauf achten, dass sich die Verschraubung des Strahlrohrs nicht löst.

Betrieb mit Reinigungsmittel

Vorsicht

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen.

- Zur Schonung der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen.
- Dosierempfehlung und Hinweise beachten, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind.
- Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, zu denen der Gerätehersteller seine Zustimmung gibt.

- Kärcher-Reinigungsmittel garantieren ein störungsfreies Arbeiten. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern Sie unseren Katalog oder unsere Reinigungsmittel-Informationsblätter an.
- ➔ Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- ➔ Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.

Betrieb unterbrechen

- ➔ Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- Hinweis:** Wenn der Hebel der Handspritzpistole losgelassen wird, läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl weiter. Dadurch zirkuliert das Wasser innerhalb der Pumpe und erwärmt sich. Wenn der Zylinderkopf an der Pumpe die maximal zulässige Temperatur (80 °C) erreicht hat, schaltet der Sicherheitsthermostat am Zylinderkopf den Motor ab. Nach Abkühlung unter 50 °C kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden. Bei Betrieb mit Druckwasser aus dem Wasserleitungsnetz kann das Abkühlen beschleunigt werden:

- ➔ Hebel der Handspritzpistole ca. 2–3 Minuten ziehen, damit durchfließendes Wasser den Zylinderkopf abkühlt.
- ➔ Motor wieder starten.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

- ➔ Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- ➔ Gerät bei geöffneter Handspritzpistole mindestens 1 Minute klarspülen.

Gerät ausschalten

⚠ Gefahr

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!
Nach dem Betrieb mit Heißwasser muss das Gerät zur Abkühlung mindestens zwei Minuten mit Kaltwasser bei geöffneter Pistole betrieben werden.

Nach dem Betrieb mit salzhaltigem Wasser (Meerwasser) Gerät mindestens 2–3 Minuten bei geöffneter Handspritzpistole mit Leitungswasser klarspülen.

Vorsicht

Motor niemals unter Vollast bei geöffneter Handspritzpistole abstellen.

- ➔ Geräteschalter auf „Brenner aus“ stellen.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole loslassen. Motor regelt auf Leerlaufdrehzahl.
- ➔ Geräteschalter am Motor auf „OFF“ stellen und Kraftstoffhahn zudrehen.
- ➔ Wasserzulauf schließen.
- ➔ Handspritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- ➔ Handspritzpistole mit Sicherungsreste gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- ➔ Wasserzulaufschlauch vom Gerät abschrauben.

Lagerung

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

- ➔ Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Pflege und Wartung

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät. Vor Arbeiten am Gerät Zündkerzenstecker abziehen oder Batterie abklemmen.

Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.

Wartungsintervalle

Täglich

- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr). Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.

Wöchentlich

- Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren.

Vorsicht

Bei milchigem Öl sofort Kärcher-Kundendienst informieren.

Monatlich

- Sieb im Wasseranschluss reinigen.
- Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
- Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen.

Nach 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich

- Gerät entkalken.

Wartungsarbeiten

Hochdruckpumpe

Öl wechseln:

- Auffangbehälter für ca. 1 Liter Öl bereitstellen.
- Ölablassschraube herausdrehen.
- Öl in Auffangbehälter ablassen.

Altöl umweltgerecht entsorgen oder an einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

- Ölablassschraube eindrehen.
- Neues Öl langsam bis zur „MAX“ Markierung am Ölbehälter einfüllen.

Hinweis: Luftblasen müssen entweichen können.

Ölsorte und Füllmenge siehe Technische Daten.

Motor

Wartungsarbeiten am Motor entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers ausführen.

Gerät entkalken

Bei Ablagerungen in den Rohrleitungen steigt der Strömungswiderstand, so dass die Belastung für den Motor zu groß wird.

⚠ Gefahr

*Explosionsgefahr durch brennbare Gase!
Beim Entkalken ist Rauchen verboten. Für gute Belüftung sorgen.*

⚠ Gefahr

Verätzungsgefahr durch Säure! Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

■ Durchführung:

Zur Entfernung dürfen nach gesetzlichen Vorschriften nur geprüfte Kesselsteinlösemittel mit Prüfzeichen benutzt werden.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) löst Kalkstein und einfache Verbindungen aus Kalkstein und Waschmittelrückständen.
- RM 101 (Best.-Nr. 6.287-013) löst Ablagerungen, die mit RM 100 nicht ablösbar sind.
- Einen 20-Liter-Behälter mit 15 l Wasser füllen.
- Einen Liter Kesselsteinlösemittel dazugeben.
- Wasserschlauch direkt am Pumpenkopf anschließen und freies Ende in den Behälter hängen.
- Das angeschlossene Strahlrohr ohne Düse in den Behälter stecken.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Handspritzpistole öffnen und während des Entkalkens nicht wieder schließen.
- Geräteschalter auf Arbeitstemperatur von 40 °C einstellen.
- Gerät laufen lassen, bis Arbeitstemperatur erreicht ist.
- Gerät abschalten und 20 Minuten stehen lassen. Die Handspritzpistole muss geöffnet bleiben.
- Gerät anschließend leerpumpen.

Hinweis: Wir empfehlen zum Korrosionsschutz und zur Neutralisierung der Säurereste anschließend eine alkalische Lösung (z.B. RM 81) über den Reinigungsmittelbehälter durch das Gerät zu pumpen.

Frostschutz

Vorsicht

Beschädigungsgefahr! Gefrierendes Wasser im Gerät kann Teile des Gerätes zerstören.

- Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufbewahren oder entleeren. Bei längeren Betriebspausen empfiehlt es sich, Frostschutzmittel durch das Gerät zu pumpen.
- Ist eine frostfreie Lagerung nicht möglich, Gerät stilllegen.
- Wasser ablassen:
 - ➔ Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch abschrauben.
 - ➔ Zulaufleitung am Kesselboden abschrauben und Heizschlange leerlaufen lassen.
 - ➔ Gerät max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und Leitungen leer sind.
- Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen:

Hinweis: Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.

- ➔ Handelsübliches Frostschutzmittel in Schwimmerbehälter einfüllen.
- ➔ Gerät (ohne Brenner) einschalten, bis Gerät komplett durchspült ist.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

Hilfe bei Störungen

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät. Vor Arbeiten am Gerät Zündkerzenstecker abziehen oder Batterie abklemmen.

Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.

Kontrolllampe Brennstoff leuchtet

- Brennstoftank leer
- ➔ Auffüllen.

Kontrolllampe Flüssigenthärter leuchtet

- Flüssigenthärter-Behälter ist leer, aus technischen Gründen verbleibt immer ein Rest im Behälter.
 - ➔ Auffüllen.
- Elektroden im Behälter verschmutzt
 - ➔ Elektroden reinigen.

Gerät läuft nicht

Hinweise in der Betriebsanleitung des Motorenherstellers beachten!

- Kraftstofftank leer
 - ➔ Auffüllen.
- HDS 1000 BE: Zündkerze (Motor) verschmutzt/defekt
 - ➔ Zündkerze reinigen oder wechseln.
- Sicherheitsthermostat an der Hochdruckpumpe hat das Gerät nach längrem Kreislaufbetrieb abgeschaltet
 - ➔ Gerät abkühlen lassen, danach wieder einschalten. Siehe hierzu auch Abschnitt „Betrieb unterbrechen“.

Gerät baut keinen Druck auf

- Betriebsdrehzahl des Motors zu niedrig
 - ➔ Betriebsdrehzahl des Motors prüfen (siehe Technische Daten).
- HDS 1000 BE: Zündkerze (Motor) verschmutzt/defekt
 - ➔ Zündkerze reinigen oder wechseln.
- Düse verstopt/ausgewaschen
 - ➔ Düse reinigen/erneuern.
- Sieb im Wasseranschluss verschmutzt
 - ➔ Sieb reinigen.
- Wasserzulaufmenge zu gering
 - ➔ Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).
- Zulaufleitungen zur Pumpe undicht oder verstopt
 - ➔ Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe prüfen.
- Luft im System
 - ➔ Pumpe entlüften:
 - ➔ Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.

- Wasserzulauf öffnen.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Zur Entlüftung des Gerätes Düse abschrauben und Gerät so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei austritt.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

Hochdruckpumpe undicht

- Pumpe undicht

Hinweis: Zulässig sind 3 Tropfen/Minute.

- Bei stärkerer Undichtigkeit Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

Hochdruckpumpe klopft

- Zulaufleitungen zur Pumpe undicht
- Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe prüfen.
- Luft im System

Pumpe entlüften:

- Reinigungsmittel-Dosierventil auf „0“ stellen.
- Wasserzulauf öffnen.
- Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
- Zur Entlüftung des Gerätes Düse abschrauben und Gerät so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei austritt.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

Gerät saugt kein Reinigungsmittel an

- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter undicht oder verstopft
- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter prüfen/reinigen.
- Rückschlagventil im Anschluss des Reinigungsmittel-Saugschlauches verklebt
- Rückschlagventil im Anschluss des Reinigungsmittel-Saugschlauches reinigen/erneuern.
- Reinigungsmittel-Dosierventil ist geschlossen oder undicht/verstopft
- Reinigungsmittel-Dosierventil öffnen oder prüfen/reinigen.

Überströmventil macht bei geöffneter Handspritzpistole laufend auf/zu

- Düse verstopft
- Düse reinigen.
- Gerät ist verkalkt
- Gerät entkalken.
- Sieb in der Wassermangelsicherung verschmutzt
- Sieb reinigen.
- Überströmventil defekt
- Überströmventil austauschen (Kundendienst).

Brenner zündet nicht

- Brennstoftank leer
- Auffüllen.
- Wassermangel
- Wasseranschluss prüfen, Zuleitungen prüfen.
- Sieb in der Wassermangelsicherung reinigen.
- Brennstofffilter verschmutzt
- Brennstofffilter wechseln.
- Kein Zündfunke
- Ist beim Betrieb kein Zündfunke durch das Schauglas sichtbar, Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

Eingestellte Temperatur wird bei Betrieb mit Heißwasser nicht erreicht

- Arbeitsdruck/Fördermenge zu hoch
- Arbeitsdruck/Fördermenge an der Handspritzpistole verringern.
- Verrußte Heizschlange
- Gerät vom Kundendienst entrüßen lassen.

Kundendienst

Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Zubehör und Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.811-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

HDS 1000 BE

Gemessen: 106

Garantiert: 108

HDS 1000 DE

Gemessen: 105

Garantiert: 107

5.957-090

5.957-091

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/05/01

Technische Daten

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Schutztart	--	IPX5	IPX5
Motor			
Typ	--	Honda GX 390, 1-Zylinder, 4-Takt	Yanmar L 100 AE, 1-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung bei 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Spezifischer Verbrauch	g/kWh	313	250
Betriebsdrehzahl	1/min	3200-3400	3200-3400
Kraftstofftank	l	6,5	5,5
Kraftstoff	--	Benzin, bleifrei *	Diesel
* geeignet für Kraftstoff E10			
Wasseranschluss			
Zulauftemperatur (max.)	°C	30	30
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Zulaufschlauch	Best.-Nr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Zulaufschlauch-Länge	m	7,5	7,5
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	3/4	3/4
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m	1	1
Leistungsdaten			
Fördermenge Wasser	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Düsengröße	--	047	050
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. Arbeitstemperatur Heißwasser	°C	98	98
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brennerleistung	kW	59	59
Maximaler Heizölverbrauch	kg/h	5,56	5,56
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	51	51
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79			
Geräuschemission			
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	91	91
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	3	2
Schallleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	108	107
Hand-Arm Vibrationswert			
Handspritzpistole	m/s ²	<2,5	<2,5
Strahlrohr	m/s ²	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Betriebsstoffe			
Brennstoff	--	Heizöl EL oder Diesel	Heizöl EL oder Diesel
Ölmenge - Pumpe	l	0,35	0,35
Ölsorte - Pumpe	Motorenöl 15W40	Best.-Nr. 6.288-050.0	Best.-Nr. 6.288-050.0
Maße und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typisches Betriebsgewicht	kg	175,2	197,0
Brennstoftank	l	34	34



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately
- Check the contents of the pack before unpacking.

Contents

Environmental protection	EN ..1
Symbols in the operating instructions	EN ..1
Device elements	EN ..2
Symbols on the machine	EN ..2
Proper use	EN ..2
Safety instructions	EN ..3
Safety Devices	EN ..3
Start up	EN ..4
Operation	EN ..7
Storage	EN ..9
Transport	EN ..9
Maintenance and care	EN ..9
Troubleshooting	EN ..10
Warranty	EN ..12
Accessories and Spare Parts	EN ..12
EC Declaration of Conformity	EN ..13
Technical specifications	EN ..14

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.



Please dispose off the normal or rechargeable batteries in an environment-friendly manner. Batteries and accumulators contain substances that must not enter the environment. Please dispose them off using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Symbols in the operating instructions

⚠ Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Device elements

Figures 1+2

- 1 Device for manual start
- 2 Electric starter system
- 3 Fuel tank
- 4 Manometer
- 5 Battery
- 6 High pressure nozzle
- 7 Spray lance
- 8 Hand spray gun
- 9 High pressure hose
- 10 High pressure connection
- 11 Fuel tank
- 12 Connection for water supply with filter
- 13 Pressure/ quantity regulation
- 14 Pressure tank
- 15 Fuel pump with fuel filter
- 16 Burner blower
- 17 Electronics system
- 18 Oil sight glass
- 19 Safety valve
- 20 Burner cover
- 21 Continuous heater
- 22 Ignition plug
- 23 Burner looking glass
- 24 Nozzle holder
- 25 Float tank
- 26 Softener container
- 27 Solenoid valve
- 28 Water shortage safeguard
- 29 Sieve in the water shortage safeguard
- 30 Pressure switch
- 31 Oil filling container
- 32 High-pressure pump
- 33 Nameplate
- 34 Oil drain screw (engine)
- 35 Oil dip (engine)
- 36 Detergent suction hose with filter
- 37 Oil drain screw (pump)

Operating field

Figure 3

- 1 Power switch
- 2 Fuel indicator lamp
- 3 Liquid softner indicator lamp
- 4 Dosage valve for detergent
- 5 Key switch (electric starter system)
- 6 Indicator lamp "Ignition ON"

Symbols on the machine



High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.



Risk of poisoning! Do not breathe in the exhaust fumes.



Risk of burns on account of hot surfaces!

Proper use

Note: Applicable only for Germany: The appliance is meant only for mobile (non-stationary) operations.

- The appliance is used especially at locations where there is no electrical connection and it is necessary to work with hot water.
- Cleaning of: Machines, Vehicles, Structures, Tools, Facades, Terraces, Gardening tools, etc.

⚠ Danger

Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

Safety instructions

⚠ Danger

- *Do not use high pressure cleaners when there has been an oil spill; move the appliance to another spot and avoid any sort of spark formation.*
- *Do not store, spill or use fuel in the vicinity of open flames or appliances such as ovens, boilers, water heaters, etc. that have an ignition flame or can generate sparks.*
- *Keep even mildly inflammable objects and materials away from the silencer (at least 2 m).*
- *Do not start the engine without the silencer; check, clean and replace, if required, the silencer at regular intervals.*
- *Do not use the engine in forest, bushes or grassy areas without fitting a spark receiver at the exhaust.*
- *Except for setting jobs, do not run the engine when the air filter is removed or there is no cover over the suction support.*
- *Do not make any adjustments to the regulator springs, regulator bars or other parts that can bring forth an increase in the engine speed.*
- *Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.*
- *Do not put hands or feet close to moving or rotating parts.*
- *Risk of poisoning! The appliance should not be operated in closed rooms.*

General

- Please follow the national rules and regulations for fuel spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fuel spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.

- The heating appliance of the machine is an ignition plant. All national laws and regulations about heating systems must also be followed.

High pressure hose

⚠ Danger

Risk of injury!

- *Only use original high-pressure hoses.*
- *The high-pressure hose and the injection system must be suitable for the maximum operating pressure given in the Technical Data.*
- *Avoid contact with chemicals.*
- *Check the high-pressure hose daily.*
Do not use hoses with kinks.
Stop using the high-pressure hose if the external wire layer is visible.
- *Do not use the high-pressure hose anymore if the winding is damaged.*
- *Lay the high-pressure hoses in such a way that no vehicle can drive over it.*
- *Do not use high-pressure hoses that have been driven over, kinked, pressed or bent even if there is no externally visible damage.*
- *Store the high-pressure hoses in such a way that they are not subject to any mechanical load.*

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

Water shortage safeguard

The safety mechanism against lack of water prevents the heater from over-heating when there is no water. The burner operates only when there is adequate water supply.

Overflow valve

- If the hand spray gun is closed, the overflow valve opens and the high pressure pump diverts the water back to the pump suction side. Thus the permissible working pressure is not exceeded.
- The overflow valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

Safety valve

- The safety valve opens when the overflow valve is defective.
- The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

Pressure switch

The pressure switch switches off the burner when the working pressure falls below the minimum value and switches it on again when it is exceeded.

Start up

⚠ Warning

Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. Otherwise, the appliance must not be used.

Check oil level of the high pressure pump

Caution

In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately

- Check oil level of the high pressure pump at the oil sight glass.
Do not operate the appliance if the oil level has fallen below "MIN".
- Add oil if required (see technical specifications).

Motor

Follow the instructions given in the section "Safety Notes"!

- Read the operating instructions of the engine manufacturer before start-up and follow the safety instructions carefully.
- Check air filter.
- Check oil level of the engine.
Do not operate the appliance if the oil level has fallen below "MIN".
- If required, top up oil carefully.

HDS 1000 BE:

- Fill the fuel tank with unleaded petrol.
Do not use 2-speed mixture.

HDS 1000 DE:

- Fill fuel tank with diesel.

Refill fuel

Caution

Risk of damage to the fuel pump on account of dry running. Fill up the fuel tank even during cold water operations to such a level that the indicator lamp for fuel goes off.


⚠ Danger

Risk of explosion! Only refill diesel oil or light fuel oil. Unsuitable fuels, e.g. petrol, are not to be used.

- Refill fuel.
- Close tank lock.
- Wipe off spilled fuel.

Refill liquid softener

Note: A sample bundle of liquid softener is included in the delivery.

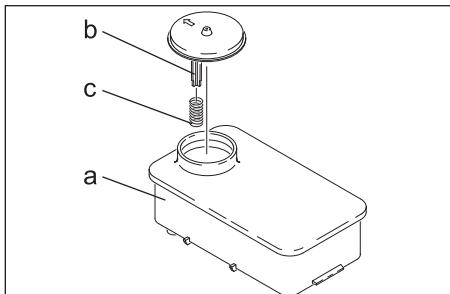


- Remove spring (c) from the lid support (b) of the softener tank (a).
- Fill the tank with Kärcher softener liquid RM 110 (Order no. 2.780-001).
- The liquid softener prevents the calcification of the heating spiral while operating with calciferous tap water. It is dosed into the supply drop by drop.
- The metering is set to medium water rigidity by the manufacturer.

Adjust dosing of liquid softener

⚠ Danger

Risk of electrical voltage! Setting may only be done by an electrician.

- Determining the hardness of tap water:
 - through the public water supply works,
 - using a hardness tester (order no. 6.768-004)
- Open the electrical box.

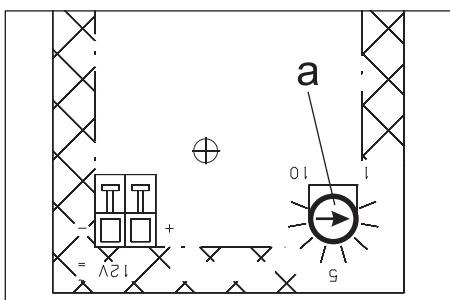

- Set the speed potentiometer (a) according to the water hardness. You can refer to the correct setting in the table.

Example:

For a water hardness of 15 °dH, set 7 on the value scale of the speed potentiometer.

Water hardness (°dH)	Scale on the speed potentiometer
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Battery

Safety notes regarding the battery

Please observe the following warning notes when handling batteries:

	<i>Observe the notes on the battery and in the operating instructions!</i>
	<i>Wear an eye shield!</i>
	<i>Keep away children from acid and batteries!</i>
	<i>Risk of explosion!</i>
	<i>Fire, sparks, open light, and smoking not allowed!</i>
	<i>Danger of causticization!</i>
	<i>First aid!</i>

	Warning note!
	Disposal!
	Do not throw the battery in the dustbin! Pb

Danger

Risk of explosion! Do not put tools or similar on the battery, i.e. on the terminal poles and cell connectors.

Danger

Risk of injury! Ensure that wounds never come into contact with lead. Always clean your hands after having worked with batteries.

Charging battery

Danger

Risk of injury! Comply with safety regulations on the handling of batteries. Observe the directions provided by the manufacturer of the charger.

- ➔ Disconnect battery.
- ➔ Connect positive terminal cable from the charger to the positive pole connection on the battery.
- ➔ Connect negative terminal cable from the charger to the negative pole connection on the battery.
- ➔ Plug in mains connector and switch on charger.
- ➔ Charge battery using lowest possible level of charging current.

Check fluid level in the battery and adjust if required

Caution

Regularly check the fluid level in acid-filled batteries.

- ➔ Unscrew all cell caps.
- ➔ Where fluid level is too low, top up cells to the mark provided with distilled water.

- ➔ Charge battery.
- ➔ Screw in cell caps.

Install the hand-spray gun, the jet pipe, the nozzle and the high pressure hose

Figure 4

- ➔ Connect ray tube with hand spray gun
- ➔ Tighten the screw connection of the spray lance finger tight.
- ➔ Insert high pressure nozzle into covering nut
- ➔ Install covering nut and tighten firmly
- ➔ Connect the high pressure hose to the high pressure connection point of the machine.

Installing spare high pressure hose

Figures A-C

Water connection

For connection values refer to technical specifications

- ➔ Connect the supply hose (minimum length 7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

Note: The supply hose is not included.

Suck in water from vessel

- When fitted with the appropriate accessories, this high-pressure cleaner can draw in surface water, e.g. from water butts or ponds.
- Suction height max. 1m.

Danger

Never suck in water from a drinking water container. Never suck in liquids which contain solvents like lacquer thinner, petrol, oil or unfiltered water. The sealings within the device are not solvent resistant. The spray mist of solvents is highly inflammable, explosive and poisonous.

- ➔ Connect suction hose (minimum diameter 3/4") with filter (accessory) to the water connection point.
- ➔ Set dosing value for detergent to "0".

Operation

⚠ Danger

Risk of explosion!

Do not spray flammable liquids.

⚠ Danger

Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be fingertight.

⚠ Danger

- Place the appliance on firm surface.
- The high pressure cleaner must not be used by children. (Risk of accident on account of improper use of the appliance).
- The high pressure spray generates high levels of noise when the appliance is in use. Risk of hearing impairment. Always use proper ear-protection aids while working with the appliance.
- The water jet coming out of the high pressure nozzle causes the gun to recoil. Further, an angular spray pipe can cause additional torque. Hence hold the spray pipe and gun firmly.
- Never direct the water jet on to persons, animals, the appliance itself or electrical components.
- Vehicle tyres/ tyre valves may be cleaned only with a minimum spray distance of 30 cm. Otherwise, the high pressure spray can cause damage to the vehicle tyre/ tyre valve. The discolouring of the tyre is the first sign of damage. Damaged vehicle tyres are a source of danger.
- Do not spray materials contains asbestos or other health-hazardous substances.
- The operator must wear proper safety gear to be protected against the water sprays.
- Pay attention to ensure that all screws of all connecting hoses are tightened properly.

- The lever of the hand spray gun must not be locked during the operation.

Replace the nozzle

⚠ Danger

Switch the appliance off prior to replacing nozzle and activate hand spray gun until device is pressureless.

Cleaning

- Set pressure/temperature and detergent concentration according to the surface to be cleaned.

Note: To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.

Working with the high pressure nozzle

The spray angle is essential for the effectiveness of the high pressure ray. Normally work is performed with a 25° flat ray nozzle (included).

- Recommended nozzles are deliverable as accessories
- For strong contaminations
0° full ray - nozzle
- For sensitive surfaces and light contaminations
40° flat ray - nozzle
- For thick layered, persistent contaminations
Dirt grinder
- Nozzle with adjustable spray angle, for adaption to different cleaning tasks
Angle-Vario-Nozzle

Recommended cleaning method

- Loosen the dirt:
Spray detergent economically and let it work for 1...5 minutes but do not let it dry up.
- Remove the dirt:
Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

Turning on the Appliance

- Open the water supply.
- Set the appliance switch to operation with cold/ hot water.
- Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.
- Press the lever on the hand spray gun.

Operating with cold water

- Set the appliance switch to "Burner off".

Operating with hot water

⚠ Danger

Scalding danger!

- Set the appliance switch to the desired working temperature (max. 98 °C). The burner is switched on.

Set working pressure and flow rate

- Set (+/-) the working pressure and quantity by turning the pressure/ quantity regulation mechanism at the hand spray gun.

⚠ Danger

When adjusting the pressure/quantity regulation, make sure that the screw connection of the spray lance does not become loose.

Operation with detergent

Caution

Unsuitable detergents can cause damage to the appliance and to the object to be cleaned.

- For considerate treatment of the environment use detergent economically.
- Observe the dosage and other instructions provided with these detergents.
- Use only those detergents approved by the manufacturer of the appliance.
- Kärcher detergents ensure smooth functioning. Please consult us or ask for our catalogue or our detergent information sheets.
- Suspend end of suction hose in a container filled with detergent.

- Set dosing value for detergent to the desired concentration.

Interrupting operation

- Release the lever on the trigger gun.

Note: When the lever of the hand spray gun is released, the engine continues to run at zero speed. The water thus circulates within the pump and gets heated. When the cylinder head at the pump has reached the maximum permissible temperature (80 °C), the safety thermostat at the cylinder head switches off the engine. The appliance can be restarted after cooling down to below 50 °C.

Cooling can be hastened while using compressed water from the water supply pipes:

- Pull the lever of the hand spray gun for 2 - 3 minutes so that the circulating water cools down the cylinder head.
- Restart the engine.

After operation with detergent

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 1 minute.

Turn off the appliance

⚠ Danger

Danger of scalding by hot water. After operation with hot water, the device must be operated with open end handgun with cold water for at least two minutes.

After operating the water using saline water (sea water), open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 2 - 3 minutes using tap water.

Caution

Never stop the motor under full load when the hand-spray gun is opened.

- Set the appliance switch to "Burner off".
- Release the lever on the trigger gun. Motor regulates to reach dry run speed.
- Set the appliance switch at the engine to OFF and close the fuel supply valve.
- Shut off water supply.
- Activate hand spray gun until device is pressure-less.

- Secure the hand spray gun using the safety catch so that it doesn't open accidentally.
- Remove the water inlet hose from the appliance.

Storage

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Maintenance and care

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

⚠ Danger

Risk of injury if the machine is left running in an unattended state. Remove the spark plug or disconnect the battery before working on the appliance.

Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.

Maintenance intervals

Daily

- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting). Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.

Weekly

- Check oil level of the high pressure pump.

Caution

In case of lacteous oil inform Kärcher customer service immediately

Monthly

- Clean the sieve in the water connection.
- Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Clean filter at the detergent suck hose.

After 500 operating hours, at least annually.

- Decalcify appliance.

Maintenance Works

High-pressure pump

Oil change:

- Ready a catch bin for appr. 1 Liter oil.
- Turn out the oil drain screw.
- Drain the oil in a collection basin.

Dispose of old oil ecologically or turn it in at a collection point.

- Screw in the oil drain screw.
- Slowly fill in new oil until the "MAX" marking on the oil container.

Note: Air pockets must be able to leak out.

For oil type refer to technical specifications.

Motor

Carry out maintenance tasks to the engine according to the specifications provided in the operating instructions of the engine manufacturer.

Decalcify appliance

The flow resistance is higher if there are deposits in the pipes; this increases the load on the motor.

⚠ Danger

Risk of explosion due to combustible gases! Smoking strictly prohibited during decalcification. Ensure proper ventilation.

⚠ Danger

Risk of burns injury on account of acid! Wear protective glasses and protective gloves.

■ Procedure:

According to statutory requirements, only tested and approved boiler decrusting agents may be used.

- RM 100 (Order No. 6.287-008) dissolves chalk and simple compounds of chalk and detergents residues.
 - RM 101 (Order No. 6.287-013) dissolves the deposits that cannot be dissolved using RM 100.
- Fill a 20 litre container with 15 l water.
→ Add one litre of boiler decrusting agent.
→ Connect the water hose directly to the pump and hang in the other free end into the container.
→ Insert the connected spray pipe without nozzle into the container.
→ Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.
→ Open the hand-spray gun and do not close it during the decalcification process.
→ Set the appliance switch to a working temperature of 40 °C.
→ Let the appliance run till the working temperature is reached.
→ Switch off the appliance and let it stand for 20 minutes. The hand-spray gun must remain opened.
→ Then pump out the machine until empty.

Note: As an anti-corrosion measure and for neutralising the acid residue, we recommend that you finally pump an alkaline solution through the machine (for e.g. RM 81) via the detergent tank.

Frost protection

Caution

Risk of damage! Freezing water in the appliance can destroy parts of the appliance.

- Store the appliance in a heated room during winter or empty it. During longer breaks in operation, it is advisable to pump in anti-frost agents into the appliance.

- If it is not possible to store frost free, shut down device.

■ Drain water:

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
 - Screw off supply hose at boiler bottom and drain heating spiral empty.
 - Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.
- Flush appliance with anti-freeze agent:
Note: Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.
- Fill anti-freeze agent of the trade into swimmer container.
 - Switch on appliance (without heater) till the appliance has been completely rinsed.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

Troubleshooting

⚠ Danger

Risk of injury if the machine is left running in an unattended state. Remove the spark plug or disconnect the battery before working on the appliance.

Risk of burns! Do not touch hot silencers, cylinders or radiator ribs.

Fuel indicator lamp glows

- Fuel tank empty
- Refill.

Indicator lamp liquid softener glows

- Liquid softener tank is empty, due to technical reasons a remainder stays in the tank.
- Refill.
- Electrodes in the tank are dirty
- Clean the electrodes.

Appliance is not running

Follow operating instructions of the engine manufacturer!

- Fuel tank empty.
- Refill.
- HDS 1000 BE: Spark plug (motor) is dirty/ defective
- Clean or replace the spark plug.
- Safety thermostat at the high pressure pump has switched off the appliance after long period of cycle operation.
- Allow the appliance to cool down; then restart it. Refer section "Interrupting operation".

Device is not building up pressure

- Operating speed of the engine is too low
- Check operating speed of the engine (refer to technical data).
- HDS 1000 BE: Spark plug (motor) is dirty/ defective
- Clean or replace the spark plug.
- Nozzle is blocked/ washed out
- Clean/ replace nozzle.
- Sieve in the water connection is dirty
- Clean sieve.
- Amount of water supply is too low.
- Check water supply level (refer to technical data).
- Pipe inlets to pump are leaky or blocked
- Check all inlet pipes to the pump.
- Air within the system

Vent pump:

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the water supply.
- Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.
- To deareate the appliance, unscrew the nozzle and allow the appliance to run until the water exits in a bubble-free state.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

High pressure side is leaky

- Pump leaky

Note: 3 drops/minute are allowed.

- With stronger leak, have device checked by customer service.

High pressure pump is vibrating

- Inlet pipes to the pump are leaky.
- Check all inlet pipes to the pump.
- Air within the system

Vent pump:

- Set dosing value for detergent to "0".
- Open the water supply.
- Start the engine according to the operating instructions of the engine manufacturer.
- To deareate the appliance, unscrew the nozzle and allow the appliance to run until the water exits in a bubble-free state.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

Device is not sucking in detergent

- Detergent suction hose with filter is leaky or blocked
- Check/ clean detergent suction hose with filter.
- Backflow valve in the connection of the detergent suction hose is jammed
- Clean/ replace backflow valve in the connection of the detergent suction hose.
- Detergent dosing valve is closed or leaky/ blocked
- Open or check/clean detergent dosing valve.

Overflow valve keeps switching on/off when the hand-spray gun is opened

- Nozzle is blocked
→ Clean the nozzle.
- Appliance is decalcified
→ Decalcify appliance.
- Sieve in the water shortage safe guard is dirty
→ Clean sieve.
- Overflow valve is defective
→ Replace overflow valve (Customer Service).

Burner does not start

- Fuel tank empty
→ Refill.
- Water shortage
→ Check water supply, check connections.
- Clean sieve in the water shortage safe guard.
- Fuel filter dirty
→ Change fuel filter.
- No ignition spark
→ If device is in use and no ignition spark can be seen through the viewing glass, have device checked by customer service.

Set temperature is not achieved while using hot water

- Working pressure/flow rate to high
→ Reduce working pressure/ flow quantity on the hand spray gun.
- Sooty heating spiral
→ Have device de-sooted by customer service.

Customer Service

If malfunction can not be fixed, the device must be checked by customer service.

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of the appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

Accessories and Spare Parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.811-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

HDS 1000 BE

Measured: 106

Guaranteed: 108

HDS 1000 DE

Measured: 105


Guaranteed: 107

5.957-090

5.957-091

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/05/01

Technical specifications

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Type of protection	--	IPX5	IPX5
Motor			
Type	--	Honda GX 390, 1 cylinder, 4-stroke	Yanmar L 100 AE, 1 cylinder, 4-stroke
Maximum torque at 3600 rpm	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specific consumption	g/kWh	313	250
Operating speed	1/min	3200-3400	3200-3400
Fuel tank	l	6,5	5,5
Fuel	--	Petrol, unleaded*	Diesel
* Appliance is suitable to use E10 petrol			
Water connection			
Max. feed temperature	°C	30	30
Min. feed volume	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Max. feed pressure	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Inlet hose	Order no.	4.440-207.0	4.440-207.0
Inlet hose length	m	7,5	7,5
Inlet hose diameter (min.)	Inch	3/4	3/4
Suck height from open container (20 °C)	m	1	1
Performance data			
Water flow rate	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Nozzle size	--	047	050
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. operating temperature of hot water	°C	98	98
Detergent suck in	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Burner performance	kW	59	59
Maximum consumption of heating oil	kg/h	5,56	5,56
Max. recoil force of hand spray gun	N	51	51
Values determined as per EN 60355-2-79			
Noise emission			
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	91	91
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	3	2
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	dB(A)	108	107
Hand-arm vibration value			
Hand spray gun	m/s ²	<2,5	<2,5
Spray lance	m/s ²	<2,5	<2,5
Uncertainty K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Fuel			
Fuel	--	Fuel oil EL or Diesel	Fuel oil EL or Diesel
Oil quantity - pump	l	0,35	0,35
Oil type - pipe	Engine oil 15W40	Order no. 6.288-050.0	Order no. 6.288-050.0
Dimensions and weights			
Length x width x height	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typical operating weight	kg	175,2	197,0
Fuel tank	l	34	34



Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Vérifier le contenu du paquet lors de l'ouverture de l'emballage.

Table des matières

Protection de l'environnement	FR	...1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi	FR	...1
Éléments de l'appareil	FR	...2
Symboles sur l'appareil	FR	...2
Utilisation conforme	FR	...2
Consignes de sécurité	FR	...3
Dispositifs de sécurité	FR	...4
Mise en service	FR	...4
Utilisation	FR	...7
Entreposage	FR	...9
Transport	FR	..10
Entretien et maintenance	FR	..10
Assistance en cas de panne	FR	..11
Garantie	FR	..13
Accessoires et pièces de rechange	FR	..13
Déclaration de conformité CE	FR	..14
Caractéristiques techniques	FR	..15

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.



Veuillez éliminer écologiquement la batterie ou l'accumulateur. Les batteries et les accumulateurs contiennent des substances ne devant pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour les éliminer.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Éléments de l'appareil

Photo 1+2

- 1 Dispositif de démarrage manuel
- 2 Dispositif de démarrage électrique
- 3 Réservoir de carburant
- 4 Manomètre
- 5 Batterie
- 6 Buse haute pression
- 7 Lance
- 8 Poignée-pistolet
- 9 Flexible haute pression
- 10 Raccord haute pression
- 11 Réservoir à combustible
- 12 Arrivée d'eau avec tamis
- 13 Régulateur de pression et de quantité
- 14 Accumulateur de pression
- 15 Pompe à combustible à filtre à combustible
- 16 Ventilateur pour combustible
- 17 Boîte électrique
- 18 Viseur d'huile
- 19 Soupape de sûreté
- 20 Chapeau de brûleur
- 21 Chauffe-eau instantané
- 22 Prise de bougie
- 23 Niveau visible du brûleur
- 24 Porte injecteur
- 25 Réservoir flottant
- 26 Réservoir à adoucisseur
- 27 Electrovanne
- 28 Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
- 29 Le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
- 30 Pressostat
- 31 Réservoir de remplissage d'huile
- 32 Pompe haute pression
- 33 Plaque signalétique
- 34 Vis de vidange d'huile (moteur)
- 35 Jauge (moteur)
- 36 Flexible d'aspiration du détergent avec filtre
- 37 Vis de vidange d'huile (pompe)

Zone de commande

Figure 3

- 1 Interrupteur principal
- 2 Témoin de contrôle Combustible
- 3 Témoin de contrôle Durcisseur
- 4 Vanne de dosage du détergent
- 5 Commutateur à clé dispositif de démarrage électrique
- 6 Lampe témoin "Contact mis"

Symboles sur l'appareil



Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.



Danger d'intoxication! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.



Risque de brûlure provoqué par les pièces chaudes de l'installation!

Utilisation conforme

Remarque : Valable uniquement pour l'Allemagne : l'appareil est destiné uniquement à un fonctionnement mobile (non stationnaire).

- L'appareil est utilisé spécialement là où aucun raccord électrique n'est à la disposition et ne doit être travaillé avec l'eau chaude.
- Nettoyage de : machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc.

Danger

Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

Consignes de sécurité

⚠ Danger

- *Ne pas mettre en marche le nettoyeur à haute pression si carburant était renversé, mais installer l'appareil dans un autre lieu et éviter toute formation d'étincelles.*
- *Ne pas garder, renverser ou utiliser carburant prêt de feu ou des appareils comme des poêles, des chaudières, des chauffe-eau etc., qui ont une veilleuse ou qui provoquent d'étincelles.*
- *Maintenir des objets et des matériaux facilement inflammables loin du silencieux (au moins 2 m).*
- *Ne pas mettre en marche le moteur sans silencieux et contrôler, nettoyer et en cas de besoin échanger celui-ci.*
- *Ne pas utiliser le moteur dans un environnement de bois, de buisson ou d'herbe, sans que le pot d'échappement soit équipé avec un pare-étincelles.*
- *Ne laisser pas fonctionner le moteur par la pipe d'aspiration sans filtre d'air ou sans couverture, seulement en cas des travaux de réglage.*
- *Ne pas faire des réglages aux ressorts de réglage, aux barres de réglage ou à des autres pièces que peuvent provoquer une augmentation de la rotation du moteur.*
- *Risque de brûlure ! Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.*
- *Ne pas mettre des mains ou des pieds près des pièces mobiles ou courantes.*
- *Danger d'intoxication! L'appareil ne peut être mis en marche dans des endroits fermés.*

Généralités

- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.
- Le dispositif de chauffage de l'appareil est une installation de combustion. Les installations d'allumage doivent être contrôlées régulièrement en concordance avec les dispositions légales nationales respectives.

Flexible haute pression

⚠ Danger

Risque de blessure !

- *Utiliser exclusivement des flexibles à haute pression originaux.*
 - *Le flexible à haute pression et le dispositif d'arrosage doivent être adaptés pour la surpression maximale de service donnée dans les données techniques.*
 - *Eviter le contact avec des substances chimiques.*
 - *Contrôler quotidiennement le flexible à haute pression.*
- Ne plus utiliser des flexibles pliés.*
- Si la couche de fil extérieure est visible, ne plus utiliser le flexible à haute pression.*
- *Ne plus utiliser le flexible à haute pression avec le filetage endommagé.*
 - *Traîner le flexible à haute pression ainsi que personne ne peut pas passées au-dessous.*
 - *Ne plus utiliser le flexible qui était passé au-dessous, qui était plié, même si aucun dommage n'est visible.*
 - *Garder le flexible à haute pression ainsi qu'aucune charge mécanique ne se produit.*

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau

La protection contre manque d'eau évite la surchauffe du brûler en cas de manque d'eau. Le brûleur se met uniquement en marche en cas d'alimentation d'eau suffisante.

Clapet de décharge

- Lorsque la poignée-pistolet est fermée, le clapet de décharge s'ouvre et la pompe à haute pression renvoie l'eau au côté d'aspiration de la pompe. Avec cela, un dépasse de la pressions de service admissible est évité.
- Le clapet de décharge est réglé et plombé d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Soupape de sûreté

- Le clapet de sécurité s'ouvre, lorsque le clapet de décharge est en panne.
- La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Pressostat

Le pressostat met le brûleur hors service en cas d'écart en moins de la pression de service minimale et le met de nouveau en service en cas de dépassement.

Mise en service

⚠ Avertissement

Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

Contrôler le niveau d'huile dans la pompe haute pression

Attention

Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente Kärcher.

- Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression au viseur d'huile.

Ne pas mettre l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu au-dessous de "MIN".

- En cas de besoin, remplir de nouvelle huile (cf. Données techniques).

Moteur

Respecter le chapitre "Consignes de sécurité"!

- Avant la mise en service, lire le mode d'emploi du constructeur du moteur et en particulier respecter les consignes de sécurité.

- Vérifier le filtre à air.

- Contrôler le niveau d'huile du moteur.

Ne pas mettre l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu au-dessous de "MIN".

- En cas de besoin, rajouter de l'huile.

HDS 1000 BE:

- Remplir le réservoir de carburant avec essence sans plomb.

Ne pas utiliser de mélange de 2 cycle.

HDS 1000 DE:

- remplir le réservoir à carburant de Diesel.

Remplissage du combustible

Attention

Danger de dommage de la pompe de combustible par marche à sec. Remplir le réservoir de combustible aussi au fonctionnement d'eau froide, jusqu"à ce que le témoin de contrôle Combustible s'éteigne.


⚠ Danger

Risque d'explosion ! N'utiliser que du carburant diesel ou du fuel léger. Il est interdit d'utiliser des combustibles non appropriés, tels que l'essence.

- ➔ Remplissage du combustible.
- ➔ Fermer le couvercle du réservoir.
- ➔ Essuyer le combustible ayant éventuellement débordé.

Remplir le réservoir de durcisseur

Indication: Un bidon d'essai d'adoucissant pour liquides est compris dans le matériel livré.

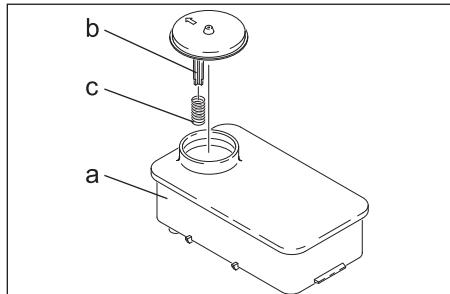


- ➔ Enlever le ressort (c) du support du couvercle (b) du réservoir d'adoucisseur (a).
- ➔ Remplir le réservoir avec l'adoucisseur de Kärcher RM 110 (N° de commande 2.780-001).
 - Le durcisseur enraye l'entartrage du serpentin de chauffage en cas d'utilisation d'eau du robinet calcaire. Il est ajouté goutte-à-goutte à l'alimentation dans la chambre à eau.
 - Le dosage est effectué d'usine pour obtenir une dureté d'eau moyenne.

Régler l'addition de l'adoucisseur

⚠ Danger

Tension électrique dangereuse! Seul un électricien spécialisé est habilité à effectuer ce réglage.

- ➔ Déterminer la dureté de l'eau locale :
 - En contactant le distributeur local,
 - avec un appareil pour essai de dureté (N° de commande 6.768-004).
- ➔ Ouvrir la boîte électrique.

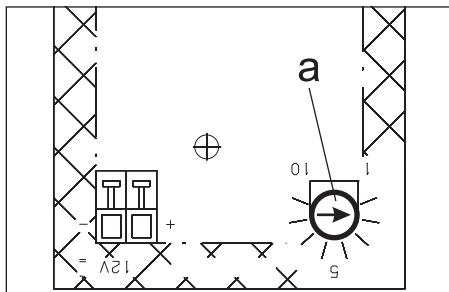

- ➔ Régler le potentiomètre rotatif (a) selon la dureté d'eau. Le réglage correcte est mentionné dans le tableau.

Exemple :

Pour une dureté d'eau de 15 °dH, régler au potentiomètre rotatif la valeur d'échelle 7.

Dureté d'eau (°dH)	Échelle au potenciomètre rotatif
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batterie

Consignes de sécurité Batterie

Respecter impérativement ces consignes en cas de manipulation des batteries :

	<i>Respecter les instructions sur la batterie et dans les instructions de service !</i>
	<i>Porter des lunettes de protection !</i>
	<i>Tenir les enfants à l'écart des acides et des batteries !</i>
	<i>Risque d'explosion !</i>
	<i>Toute flamme, matière incandescente, étincelle ou cigarette est interdite à proximité de la batterie !</i>
	<i>Risque de brûlure!</i>
	<i>Premiers soins !</i>
	<i>Attention !</i>
	<i>Mise au rebut !</i>
	<i>Ne pas mettre la batterie au rebut dans le vide-ordures !</i>

⚠ Danger

Risque d'explosion ! Ne jamais déposer d'outils ou d'objets similaires sur les bornes et les barrettes de connexion de la batterie.

⚠ Danger

Risque de blessure ! Ne jamais mettre en contact des plaies avec le plomb. Prendre soin de toujours se laver les mains après avoir manipulé la batterie.

Chargement de la batterie

⚠ Danger

Risque de blessure ! Respecter les consignes de sécurité pour l'utilisation de batteries. Lire avec attention le mode d'emploi du chargeur de batterie.

- Débrancher la batterie.
- Raccorder le pôle + du chargeur au pôle + de la batterie.
- Raccorder le pôle - du chargeur au pôle - de la batterie.
- Brancher la fiche secteur et mettre le chargeur en service.
- Charger la batterie avec le courant le plus faible possible.

Vérifier le niveau de remplissage de la batterie et faire l'appoint

Attention

Pour les batteries contenant de l'acide, contrôler régulièrement le niveau de liquide.

- Ouvrir tous les orifices d'alimentation des compartiments.
- Si le niveau de liquide est trop bas, remplir d'eau distillée jusqu'au repère.
- Recharger la batterie.
- Fermer les orifices des compartiments.

Monter pistolet pulvérisateur à main, lance, buse et flexible haute pression

Figure 4

- Relier la lance à la poignée-pistolet.
- Serrer le raccord vissé de la lance à la main.
- Fixer la buse haute pression dans l'écrou-raccord.
- Installer l'écrou-raccord et le fixer solidement.
- Fixer le flexible haute pression au raccord haute pression de l'appareil.

Montage du flexible haute pression de recharge

Image A-C

Arrivée d'eau

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 3/4") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

Remarque : Le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

- Ce nettoyeur haute pression est conçu pour aspirer des eaux de surfaces provenant par ex. de récupérateurs d'eaux de pluie ou d'étangs, au moyen d'accessoires appropriés.
- Hauteur maximale d'aspiration 1 m.

△ Danger

Ne jamais aspirer de l'eau dans un réservoir d'eau potable. Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que du diluant pour peinture, de l'essence, de l'huile, ou de l'eau non filtrée. Les joints de l'appareil ne sont pas résistants aux solvants. Le nuage de pulvérisation des solvants est extrêmement inflammable, explosif et toxique.

- Raccorder le tuyau d'aspiration (diamètre min. de 3/4") et le filtre (accessoire) à l'arrivée d'eau.
- Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".

Utilisation

△ Danger

Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

△ Danger

Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.

△ Danger

- *Installer l'appareil sur un fond solide.*
- *Le nettoyeur à haute pression ne doit jamais être utilisé par des enfants. (danger d'accident par l'utilisation non conforme de l'appareil).*

- *Le jet à haute pression provoque, à l'utilisation de l'appareil, un niveau sonore très haut. Danger de trouble auditif. À l'utilisation de l'appareil utiliser absolument un protecteur d'oreille approprié.*
- *Le jet d'eau de l'injecteur à haute pression provoque une réaction à la lance du pistolet. Un tube d'acier plié peut provoqué un moment de rotation en plus. C'est pour cela tenir ferme le tube d'acier et le pistolet dans les mains.*
- *Jamais diriger le jet d'eau sur des personnes, des animaux, l'appareil même ou sur des composant électriques.*
- *Des pneus, des clapets de pneus peuvent être nettoyer qu'avec un distance minimale de 30 cm. Sinon, les pneus/le clapet de pneu peuvent être endommagés par le jet à haute pression. Le premier signe d'un dommage est le changement de couleur du pneu. Des pneus endommagés sont une source de danger.*

- Des matériaux qui contient de l'amiante et autres matériaux qui contiennent des substances dangereux pour la santé ne peuvent être aspergés.
- Pour protéger l'exploitant d'embruns, utiliser des vêtements protecteurs appropriés.
- Faire attention que les tuyaux de raccord sont bien vissés.
- Lors du fonctionnement, ne pas coincer la manette de la poignée-pistolet.

Remplacer la buse

⚠ Danger

Mettre l'appareil hors service et actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression avant de procéder au remplacement de la buse.

Nettoyage

- Adapter la pression/la température et la concentration de détergent en fonction de la surface à nettoyer.

Remarque : Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.

Utiliser la buse haute pression

L'angle de vaporisation est déterminant pour l'efficacité du jet haute pression. Généralement, on utilise une buse à jet plat de 25 ° (compris dans la livraison).

- Les buses recommandées peuvent être fournies en tant qu'accessoires.

- Pour les salissures tenaces

Buse à jet plein de 0 °

- Pour les surfaces délicates et les salissures légères

Buse à jet plat de 40°

- Pour les salissures tenaces et épaisses

Rotabuse

- Buse avec angle de vaporisation réglable, s'adapte à différents travaux de nettoyage

Vario-buse coudée

Méthode de nettoyage conseillée

- Dissoudre la saleté : Pulvériser le détergent avec parcimonie puis le laisser agir entre 1 et 5 minutes sans toutefois le laisser sécher.
- Eliminer la saleté : Retirer les saletés dissoutes au moyen du jet haute pression.

Mettre l'appareil en marche

- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Positionner l'interrupteur principal sur fonctionnement avec eau froide/chaude.
- Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
- Actionner la manette de la poignée-pistolet.

Utilisation avec de l'eau froide

- Mettre l'interrupteur principal sur "Arrêt brûleur".

Utilisation avec de l'eau chaude

⚠ Danger

Risque de brûlure !

- Régler l'interrupteur principal sur la température de travail souhaitée (max. 98° C). Le brûleur est mis en marche.

Régler la pression de service et le débit

- Régler la pression d'utilisation et le débit à la poignée-pistolet, tournant le régulateur de pression/de débit (+/-).

⚠ Danger

Lors du réglage de la régulation de quantité/de pression, veiller que le raccord vissé de la lance ne se desserre pas.

Fonctionnement avec détergent

Attention

Des détergents non appropriés peuvent endommager l'appareil et l'objet à nettoyer.

- Respecter l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.
- Veuillez respecter les consignes livrées avec les détergents.
- Seul des détergents autorisés par le constructeur de l'appareil peuvent être utilisés.
- Des détergents de Kärcher garantissent un travail sans défauts. Veuillez-vous conseiller ou demander notre catalogue ou notre bulletins d'information sur des produits de nettoyage.
- ➔ Plonger le flexible d'aspiration du détergent dans un récipient contenant du détergent.
- ➔ Régler le clapet de dosage du détergent sur la concentration souhaitée.

Interrompre le fonctionnement

- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.

Remarque : lorsque le levier de la poignée pistolet est relâché, le moteur continue de tourner à sa vitesse de ralenti. L'eau circule ainsi à l'intérieur de la pompe et se réchauffe. Lorsque la culasse à la pompe atteint la température maximale admissible (80°), le thermostat de sécurité à la culasse arrête le moteur. Après le refroidissement en-dessous de 50°C, l'appareil peut être remis en marche.

Le refroidissement peut être accéléré, utilisant eau sous pression du réseau de distribution d'eau:

- ➔ Tirer la manette de la poignée-pistolet environ 2-3 minutes, afin que l'eau courante puisse refroidir la culasse.
- ➔ Redémarrer le moteur.

Après utilisation avec un détergent

- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
- ➔ Rincer l'appareil à l'eau claire pendant 1 minute au minimum en gardant la poignée-pistolet ouverte.

Mise hors service de l'appareil

Danger

Risque de brûlure provoquée par l'eau chaude ! Après l'utilisation de l'appareil avec de l'eau chaude, ce dernier doit être actionné, pistolet ouvert, au minimum deux minutes avec de l'eau froide afin de le faire refroidir.

Rincer l'appareil après le fonctionnement avec l'eau salé (eau de mer) au moins 2-3 minutes avec la poignée-pistolet ouverte.

Attention

Ne jamais arrêter le moteur sous pleine charge avec la poignée-pistolet ouverte.

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "Arrêt brûleur".
- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
Le moteur règle sur régime ralenti.
- ➔ Placer l'interrupteur de l'appareil au moteur sur la position "OFF" et fermer le robinet de carburant.
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Assurer la poignée-pistolet avec le cran de sécurité contre une ouverture involontaire.
- ➔ Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau de l'appareil.

Entreposage

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entretien et maintenance

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

⚠ Danger

Risque de blessure dû au démarrage intempsif de l'appareil. Retirer le connecteur de la bougie d'allumage et déconnecter la batterie avant tout travail sur l'appareil.

Risque de brûlure ! Ne pas toucher les siennes chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.

Fréquence de maintenance

Tous les jours

- Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.

Hebdomadairement

- Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression.

Attention

Si l'huile prend une apparence laiteuse, contacter immédiatement le service après-vente Kärcher.

Mensuellement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau.
- Nettoyer le filtre situé sur le flexible d'aspiration du détergent.

Après 500 heures de service, au moins annuellement.

- Détartrer l'appareil.

Travaux de maintenance

Pompe haute pression

Remplacer l'huile:

- Préparer un récipient de récupération pouvant contenir environ 1 litre d'huile.
- Dévisser le bouchon de vidange d'huile.
- Vider l'huile dans la cuvette de récupération.

Eliminer l'huile usagée en respectant l'environnement ou l'apporter à un centre de collecte autorisé.

- Visser le bouchon de vidange d'huile.
- Verser doucement l'huile neuve dans le réservoir jusqu'au repère MAX.

Remarque : Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section Données techniques.

Moteur

Effectuer des travaux de maintenance au moteur correspondant aux indications dans le mode d'emploi du constructeur du moteur.

Détartrer l'appareil

En cas de dépôts dans les conduites augmente la résistance de courant, ainsi la charge est trop grande pour le moteur.

⚠ Danger

Risque d'explosion due aux gaz inflammables ! Au détartrage il est interdit de fumer. Veiller à ce qu'il y a une bonne ventilation.

⚠ Danger

Risque de brûlure par acide ! Porter des lunettes et des gants de protection.

■ Passage :

Utiliser pour l'élimination uniquement des solvants éprouvés selon les règlements légales avec signe d'homologation.

- Le RM 100 (N° de commande 6.287-008) dissoudre de la pierre calcaire, des composés faciles de pierre calcaire et des résidus de lessive.
 - Le RM 101 (N° de commande 6.287-013) dissoudre des dépôts qui le RM 100 ne peut pas dissoudre.
- Remplir un réservoir de 20 litres avec 15 l d'eau.
- Ajouter un litre de solvant.
- Brancher le flexible d'eau directement à la tête de pompe et mettre le bout libre dans le réservoir.
- Mettre la lance branchée sans injecteur dans le réservoir.
- Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
- Ouvrir la poignée-pistolet et fermer de nouveau pendant le détartrage.
- Régler l'interrupteur principal sur la température de travail de 40° C.
- Laisser en marche l'appareil, jusqu"à la température est attendue.
- Arrêter l'appareil et ne pas toucher pendant 20 minutes. La poignée-pistolet doit être ouverte.
- Ensuite vider l'appareil.

Remarque : À titre de protection contre la corrosion et de neutralisation des résidus d'acide, nous recommandons ensuite de pomper une solution alcalin (p.ex. produit de nettoyage RM 81) à l'aide du réservoir de détergent.

Protection antigel

Attention

Risque d'endommagement ! En gelant, l'eau peut détruire des pièces de l'appareil.

- En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil. En cas de plus longues périodes d'arrêt il est recommandé de pomper produit antigel par l'appareil.
 - S'il n'est pas possible de le conserver dans un endroit protégé du gel, remiser l'appareil.
- Vidanger l'eau :

- Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.
 - Dévisser la conduite d'alimentation située au fond de la chaudière et faire fonctionner le serpentin chauffant à vide.
 - Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.
 - Rincer l'appareil avec un produit antigel :
- Remarque :** Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.
- Introduire un produit antigel disponible dans le commerce dans le réservoir à flotteur.
- Mettre l'appareil sous tension (sans brûleur) jusqu'à ce que celui-ci soit intégralement rincé.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

Assistance en cas de panne

⚠ Danger

Risque de blessure dû au démarrage intempsif de l'appareil. Retirer le connecteur de la bougie d'allumage et déconnecter la batterie avant tout travail sur l'appareil.

Risque de brûlure ! Ne pas toucher les siennes chauds, les cylindres ou les ailettes de refroidissement.

Le témoin de contrôle Combustible s'allume

- Le réservoir à combustible est vide
- Remplir.

Le témoin de contrôle du durcisseur s'allume

- Le réservoir de durcisseur est vide, pour des raisons techniques, il reste toujours un fond de produit dans le réservoir.
- Remplir.
- Les électrodes du réservoir sont encrassées
- Nettoyer les électrodes.

L'appareil ne fonctionne pas

Respecter des consignes dans le mode d'emploi du constructeur du moteur!

- Réservoir de carburant vide
- ➔ Remplir.
- HDS 1000 BE : Les bougies (moteur) sont sales/défectueuses
- ➔ Nettoyer ou changer la bougie.
- Le thermostat de sécurité à la pompe à haute pression a arrêté l'appareil après un longue fonctionnement de cycle
- ➔ Laisser refroidir l'appareil, redémarrer ensuite. Cf. aussi le chapitre "Interrompre le fonctionnement".

L'appareil n'établit aucune pression

- Le nombre de tours normal est très bas.
 - ➔ Contrôler le nombre de tours normal (cf. la chapitre Données techniques).
 - HDS 1000 BE : Les bougies (moteur) sont sales/défectueuses
 - ➔ Nettoyer ou changer la bougie.
 - L'injecteur est bouché/rincé
 - ➔ Nettoyer/échanger l'injecteur.
 - Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé
 - ➔ Nettoyer le tamis.
 - Le débit de l'alimentation en eau est trop faible
 - ➔ Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).
 - Les conduites d'alimentation à la pompe sont non étanches ou bouchées
 - ➔ Vérifier toutes les conduites d'alimentation vers la pompe.
 - Présence d'air dans le système
- Purger la pompe :
- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
 - ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
 - ➔ Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
 - ➔ Pour purger l'appareil, dévisser l'injecteur et laisser l'appareil en marche jusqu'à l'eau sort sans bulles.
 - ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

- ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

La pompe à haute pression est non étanche

- La pompe fuit.

Remarque : Une fuite de 3 gouttes/minute est autorisée.

- ➔ En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

La pompe à haute pression frappe

- Les conduites d'alimentation vers la pompe sont non étanches
 - ➔ Vérifier toutes les conduites d'alimentation vers la pompe.
 - Présence d'air dans le système
- Purger la pompe :
- ➔ Positionner la vanne de dosage du détergent sur "0".
 - ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
 - ➔ Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
 - ➔ Pour purger l'appareil, dévisser l'injecteur et laisser l'appareil en marche jusqu'à l'eau sort sans bulles.
 - ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

L'appareil n'aspire pas de détergent

- Le flexible d'aspiration du détergent avec filtre est non étanche ou bouché
- ➔ Vérifier/nettoyer le flexible d'aspiration du détergent avec filtre.
- La clapet de retenue à la butée du flexible d'aspiration du détergent est collée
- ➔ Nettoyer/échanger la clapet de retenue à la butée du flexible d'aspiration du détergent.
- Le doseur du détergent est fermé ou non étanche/bouché
- ➔ Ouvrir ou vérifier/nettoyer le doseur du détergent.

La soupape de décharge s'ouvre/se ferme toujours lorsque l poignée pistolet est ouverte

- La buse est bouchée
- ➔ Nettoyer la buse.
- L'appareil est entartré
- ➔ Détartrer l'appareil.
- Le tamis du dispositif de sécurité en cas de manque d'eau est sale
- ➔ Nettoyer le tamis.
- La soupape de décharge est déféc-tueuse
- ➔ Changer la soupape de décharge (ser-vice après-vente).

Le brûleur ne s'allume pas

- Le réservoir à combustible est vide
- ➔ Remplir.
- Manque d'eau
- ➔ Contrôler le raccord d'eau, contrôler les conduites d'alimentation
- ➔ Nettoyer le tamis du dispositif de sécu-rité en cas de manque d'eau.
- Le filtre à combustible est encrassé
- ➔ Remplacer le filtre à combustible.
- Absence d'étincelle d'allumage
- ➔ Si aucune étincelle d'allumage n'est vi-sible à travers la vitre transparente lorsque l'appareil fonctionne, le faire contrôler par le service après-vente.

Lorsque l'appareil est utilisé avec de l'eau chaude, il n'atteint pas la température réglée

- La pression de service/le débit est trop élevé(e)
- ➔ Réduire la pression de travail/le débit sur la poignée pistolet.
- Le serpentin de chauffage est encrassé
- ➔ Faire nettoyer l'appareil par le service après-vente.

Service après-vente

Si la panne ne peut être réparée, l'appa-reil doit être contrôlé par le service après-vente.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de ga-rantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une er-reur de matériau ou de fabrication en sont la cause.

Accessoires et pièces de recharge

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garan-tissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de re-change vous les trouverez sous www.kaercher.com sous le menu Ser-vice.

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond, de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché, aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.811-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

HDS 1000 BE

Mesuré: 106

Garanti: 108

HDS 1000 DE

Mesuré: 105

Garanti: 107

5.957-090

5.957-091

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Caractéristiques techniques

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Type de protection	--	IPX5	IPX5
Moteur			
Type	--	Honda GX 390, 1 cylindre, 4 temps	Yanmar L 100 AE, 1 cylindre, 4 temps
Puissance nominale max. 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Consommation spécifique	g/kWh	313	250
Nombre de tours normal	1/min	3200-3400	3200-3400
Réservoir de carburant	l	6,5	5,5
Carburant	--	Essence, sans plomb *	Diesel
* L'appareil est adapté au carburant E10			
Arrivée d'eau			
Température d'alimentation (max.)	°C	30	30
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tuyau d'alimentation	N° de commande :	4.440-207.0	4.440-207.0
Longueur de tuyau d'alimentation	m	7,5	7,5
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	3/4	3/4
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m	1	1
Performances			
Débit d'eau	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Taille d'injecteur	--	047	050
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Température de service max de l'eau chaude	°C	98	98
Aspiration de détergent	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Puissance du brûleur	kW	59	59
Consommation maximale de fuel:	kg/h	5,56	5,56
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	51	51
Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79			
Emission sonore			
Niveau de pression sonore L _{pA}	dB(A)	91	91
Incertitude K _{pA}	dB(A)	3	2
Niveau de pression sonore L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Valeur de vibrations bras-main			
Poignée-pistolet	m/s ²	<2,5	<2,5
Lance	m/s ²	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s ²	1	1
Carburants			
Combustible	--	Fuel EL ou diesel	Fuel EL ou diesel
Quantité d'huile - pompe	l	0,35	0,35
Marque d'huile - pompe	Huile moteur 15W40	N° de réf. 6.288-050.0	N° de réf. 6.288-050.0
Dimensions et poids			
Longueur x largeur x hauteur	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Poids de fonctionnement typique	kg	175,2	197,0
Réservoir à combustible	l	34	34

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Al momento del disimballaggio, controllare il contenuto della confezione.

Indice

Protezione dell'ambiente	IT	...1
Simboli riportati nel manuale d'uso.....	IT	...1
Parti dell'apparecchio.....	IT	...2
Simboli riportati sull'apparecchio.....	IT	...2
Uso conforme a destinazione	IT	...2
Norme di sicurezza	IT	...3
Dispositivi di sicurezza	IT	...4
Messa in funzione	IT	...4
Uso.....	IT	...7
Supporto.....	IT	..10
Trasporto	IT	..10
Cura e manutenzione.....	IT	..10
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	..11
Garanzia.....	IT	..14
Accessori e ricambi	IT	..14
Dichiarazione di conformità CE	IT	..14
Dati tecnici	IT	..15

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.



Smaltire le batterie e gli accumulatori nel rispetto delle norme ambientali. Sia le batterie che gli accumulatori contengono sostanze che non devono essere disperse nell'ambiente. Si prega quindi di smaltrirli mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Parti dell'apparecchio

Fig. 1+2

- 1 Dispositivo di avviamento manuale
- 2 Dispositivo di avviamento elettrico
- 3 Serbatoio carburante
- 4 Manometro
- 5 Batteria
- 6 Ugello alta pressione
- 7 Lancia
- 8 Pistola a spruzzo
- 9 Tubo flessibile alta pressione
- 10 Attacco alta pressione
- 11 Serbatoio combustibile
- 12 Collegamento dell'acqua con filtro
- 13 Regolazione pressione/portata
- 14 Accumulatore a pressione
- 15 Pompa di alimentazione combustibile con filtro per combustibile
- 16 Ventilatore bruciatore
- 17 Quadro elettrico
- 18 Spioncino per il controllo del livello olio
- 19 Valvola di sicurezza
- 20 Ugello bruciatore
- 21 Scaldaacqua rapido
- 22 Spina per candela
- 23 Vetro di ispezione bruciatore
- 24 Supporto del polverizzatore
- 25 Contenitore con galleggiante
- 26 Contenitore con addolcitore
- 27 Elettrovalvola
- 28 Protezione mancanza acqua
- 29 Filtro nella protezione mancanza acqua
- 30 Pressostato
- 31 Serbatoio di rifornimento dell'olio
- 32 Pompa ad alta pressione
- 33 Targhetta
- 34 Tappo di scarico dell'olio (motore)
- 35 Astina di livello dell'olio (motore)
- 36 Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- 37 Tappo di scarico dell'olio (pompa)

Quadro di controllo

Fig. 3

- 1 Interruttore dell'apparecchio
- 2 Spia luminosa "Carburante"
- 3 Spia luminosa "anticalcare"
- 4 Valvola di dosaggio detergente
- 5 Interruttore a chiave per dispositivo di avviamento elettrico
- 6 Spia di controllo „Accensione inserita“

Simboli riportati sull'apparecchio



Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.



Pericolo di avvelenamento! Non inalare i gas di scarico.



Pericolo di scottature causate da superfici calde!

Uso conforme a destinazione

Avviso: Vale solo per la Germania: l'apparecchio è predisposto solo per l'impiego mobile (non stazionario).

- L'apparecchio viene impiegato laddove non è disponibile alcun collegamento elettrico e laddove è necessario lavorare con acqua bollente.
- Pulizia di: macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso stazioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve essere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canalizzazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effettuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori d'olio.

Norme di sicurezza

⚠ Pericolo

- Non adoperare l'idropulitrice dove sia stato rovesciato accidentalmente del carburante, ma trasportare altrove l'apparecchio ed evitare qualsiasi formazione di scintille.
- Non conservare, spandere accidentalmente o usare il carburante nelle vicinanze di fiamme libere o apparecchi come forni, caldaie o riscaldatori d'acqua da cui potrebbero sprigionarsi scintille o fiamme pilota.
- Materiali e oggetti facilmente infiammabili vanno tenuti a una distanza di almeno 2 metri dal sistema di scarico.
- Non avviare il motore se non è dotato di un sistema di scarico. Quest'ultimo va controllato regolarmente, pulito ed eventualmente sostituito.
- Non adoperare mai il motore su terreni erbosi o in presenza di alberi o cespugli, se lo scarico non è munito di parascatto.
- Non lasciare mai in funzione il motore dopo aver tolto il filtro aria o il coperchio posto sopra il condotto di aspirazione, a meno di non dover eseguire lavori di regolazione del motore.
- Non eseguire interventi di regolazione su molle di regolazione, tiranti di regolazione o altre parti del motore che possono aumentare il numero di giri del motore.
- Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.
- Non avvicinare mai le mani o i piedi a parti dell'apparecchio in rotazione o comunque in movimento.

- Pericolo di avvelenamento! L'apparecchio non deve essere messo in funzione all'interno di locali chiusi.

Norme generali

- Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.
- Il dispositivo di riscaldamento dell'apparecchio è un impianto di combustione. Gli impianti di combustione devono essere controllati ad intervalli regolari secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Tubo flessibile alta pressione

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni!

- Utilizzare esclusivamente tubi flessibili alta pressione originali.
- Il tubo flessibile alta pressione e il dispositivo a spruzzo devono essere indicati per la sovrappressione massima indicata nei Dati tecnici.
- Evitare il contatto con agenti chimici.
- Controllare giornalmente il tubo alta pressione.

Non utilizzare più tubi flessibili piegati. Se è visibile l'esterno del filo, non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione.

- Non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione con filettatura danneggiata.
- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non possa essere superato.
- Non utilizzare più il tubo flessibile sollecitato da superamento, piegatura, urti, anche se non è visibile alcun danneggiamento.
- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non si verifichino sollecitazioni meccaniche.

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati per scopi diversi da quelli indicati.

Protezione mancanza acqua

La protezione mancanza acqua impedisce il surriscaldamento del bruciatore in mancanza d'acqua. Il bruciatore si attiva solo in presenza di adeguato approvvigionamento di acqua.

Valvola di troppopieno

- Quando la pistola a spruzzo è chiusa, la valvola di troppopieno si apre, facendo rifluire l'acqua verso il lato di aspirazione della pompa alta pressione. Questo impedisce che venga superata la pressione di esercizio massima consentita.
- La valvola di troppopieno è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Valvola di sicurezza

- La valvola di sicurezza si apre quando la valvola di troppopieno è guasta.
- La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Pressostato

Il pressostato spegne il bruciatore in caso si scenda al di sotto della pressione di esercizio minima e lo riaccende al superamento di quest'ultima.

Messa in funzione

⚠ Attenzione

Rischio di lesioni! L'apparecchio, le alimentazioni, il tubo flessibile alta pressione ed i collegamenti devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.

Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione

Attenzione

In presenza di olio lattescente rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti Kärcher.

- Controllare attraverso lo spioncino il livello dell'olio della pompa alta pressione.

Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso sotto l'indicazione di "MIN".

- Se necessario aggiungere olio (vedi Dati tecnici).

Motore

Osservare il paragrafo "Norme di sicurezza"!

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore. Osservare in particolare le avvertenze in materia di sicurezza.

- Controllare il filtro aria.

- Controllare il livello dell'olio del motore. Non adoperare l'apparecchio se il livello dell'olio è sceso sotto l'indicazione di "MIN".

- Se necessario aggiungere olio.

HDS 1000 BE:

- Riempire il serbatoio del carburante con benzina senza piombo.

Non usare miscela per motori a due tempi.

HDS 1000 DE:

- Rifornire il serbatoio carburante di carburante diesel.

Aggiungere combustibile

Attenzione

Pericolo di danneggiamento della pompa combustibile causato da un eventuale funzionamento a secco. Riempire il serbatoio del combustibile anche con funzionamento ad acqua fredda, finché la spia luminosa "Combustibile" non si spegne.


⚠ Pericolo

Rischio di esplosione! Aggiungere esclusivamente carburante diesel o gasolio leggero. Combustibili inidonei non possono essere utilizzati (benzina ecc.).

- Aggiungere combustibile
- Chiudere il tappo del serbatoio.
- Eliminare il carburante eventualmente fuoriuscito.

Aggiungere anticalcare

Avviso: Troverete una confezione di anticaccare in dotazione.

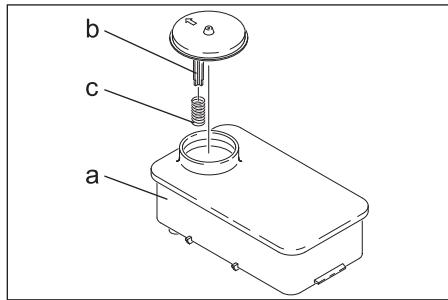


- Togliere la molla (c) dal supporto del coperchio (b) del contenitore contenente l'addolcitore.
- Riempire il contenitore con addolcitore RM 110 della Kärcher (Codice n°: 2.780-001).
- L'anticaccare impedisce la formazione di calcare sulla serpentina utilizzando acqua di rubinetto calcarea. L'anticaccare si aggiunge a gocce all'afflusso di acqua del serbatoio.
- Il dosaggio impostato in fabbrica corrisponde al valore di durezza media.

Regolare il dosaggio di anticalcare

⚠ Pericolo

Tensione elettrica pericolosa! Le impostazioni possono essere eseguite solo da elettricisti specializzati.

- Informarsi sulla durezza dell'acqua in loco:
 - presso il gestore della rete idrica locale,
 - usando l'apparecchio per la determinazione della durezza dell'acqua (Codice n. 6.768-004).
- Aprire il quadro elettrico.

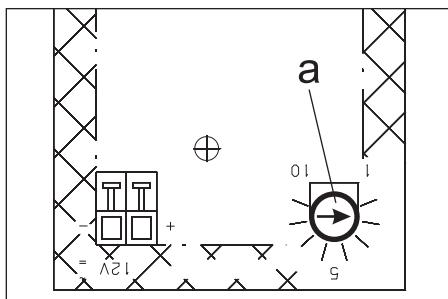

- Impostare il potenziometro (a) secondo il grado di durezza dell'acqua. La tabella riporta le impostazioni corrette.

Esempio:

Una durezza dell'acqua con un valore di scala pari a 15°dH determina l'impostazione 7 del potenziometro.

Grado di durezza dell'acqua (°dH)	Valore di scala del potenziometro
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batteria

Norme di sicurezza per l'uso di batterie
Durante l'utilizzo di batterie osservare assolutamente le seguenti indicazioni di pericolo:

	Rispettare le indicazioni riportate sulla batteria e nelle istruzioni per l'uso!
	Indossare una protezione per gli occhi.
	Tenere l'acido e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
	Rischio di esplosione!
	Vietato accendere fuochi, produrre scintille, usare luci libere e fumare.
	Pericolo di ustioni chimiche!
	Pronto soccorso.
	Avviso di pericolo.
	Smaltimento.
	Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.

Pericolo

Rischio di esplosione! Non appoggiare utensili o simili sulla batteria, sui poli terminali e sui collegamenti delle celle della batteria.

Pericolo

Rischio di lesioni! Non portare mai eventuali ferite a contatto con il piombo. Lavare sempre le mani dopo aver effettuato interventi sulla batteria.

Carica della batteria

Pericolo

Rischio di lesioni! Osservare le norme di sicurezza per l'uso di batterie. Osservare le istruzioni del produttore del caricabatterie.

- Staccare la batteria.
- Collegare il polo positivo del caricabatterie al polo positivo della batteria.
- Collegare il polo negativo del caricabatterie al polo negativo della batteria.
- Inserire la spina e accendere il caricabatterie.
- Caricare la batteria con la corrente di carica minima possibile.

Controllare ed eventualmente correggere il livello del liquido della batteria

Attenzione

In caso di batterie ad acido controllare regolarmente il livello del liquido.

- Svitare tutti i tappi degli elementi della batteria.
- Se il livello negli elementi è troppo basso, aggiungere dell'acqua distillata fino alla tacca.
- Caricare la batteria.
- Avvitare i tappi degli elementi.

Montare la pistola a spruzzo manuale, la lancia, l'ugello ed il tubo flessibile di alta pressione

Fig. 4

- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo.
- Stringere a mano l'avvitamento della lancia.
- Inserire l'ugello alta pressione nel dado di serraggio.
- Montare e stringere a fondo il dado di serraggio.
- Collegare il tubo flessibile alta pressione all'attacco alta pressione dell'apparecchio.

Montaggio tubo ad alta pressione di ricambio

Fig. A-C

Collegamento all'acqua

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

- Collegare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).

Avviso: Il tubo flessibile di alimentazione non è in dotazione.

Aspirare l'acqua dal contenitore

- Questa idropulitrice, se equipaggiata con i relativi accessori, è adatta all'aspirazione di acqua di superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da stagni.
- Altezza di aspirazione max. 1 m.

⚠ Pericolo

Non aspirare mai acqua da contenitori d'acqua potabile. Non aspirare mai liquidi contenenti solventi come diluenti per vernici, benzina, olio o acqua non filtrata. Le garniture dell'apparecchio non sono resistenti ai solventi. La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e venenososa.

- Collegare il tubo flessibile di aspirazione (diametro min. 3/4") con filtro (accessorio) al collegamento dell'acqua.
- Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".

Uso

⚠ Pericolo

Rischio di esplosione!

Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni! Non usare mai l'apparecchio senza la lancia montata. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve essere stratto a mano.

⚠ Pericolo

- Posizionare l'apparecchio solo su superfici stabili.
- L'impiego dell'idropulitrice da parte di bambini è vietato. (pericolo di incidenti causati dall'uso improprio dell'apparecchio).
- Durante il funzionamento, il getto alta pressione provoca un alto livello di rumorosità. Pericolo di danni all'apparato uditivo. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per le orecchie durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Il getto d'acqua proveniente dall'ugello alta pressione causa un contraccolpo della pistola. Se la lancia è ad angolo, il getto può inoltre provocare un momento torcente. Per questo motivo è consigliabile tener saldamente in mano sia la pistola che la lancia.
- Non puntare mai il getto alta pressione su persone, animali, sullo stesso apparecchio o componenti elettriche.

- Puntare il getto su pneumatici/valvole di pneumatici mantenendo una distanza di almeno 30 cm. I pneumatici e/o le relative valvole potrebbero essere danneggiati dal getto ad alta pressione. Il primo segno di danneggiamento è dato dal cambiamento del colore del pneumatico. Pneumatici e/o valvole di pneumatici danneggiati rappresentano una fonte di pericolo.
- E' vietato pulire con il getto materiale contenente amianto e/o sostanze dannose per la salute.
- Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua indossare appositi indumenti di protezione.
- Assicurarsi sempre che tutti i raccordi dei tubi di allacciamento siano ben serrati.
- Non bloccare la leva della pistola a spruzzo durante l'uso.

Sostituire l'ugello

⚠ Pericolo

Disattivare l'apparecchio prima di sostituire l'ugello ed azionare la pistola a spruzzo fino a completa deppressurizzazione dell'apparecchio.

Pulizia

→ Adattare la pressione, la temperatura e la concentrazione del detergente alla superficie da pulire.

Avviso: Puntare il getto alta pressione da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessiva pressione.

Lavorare con l'ugello alta pressione

E' l'angolo di spruzzo a determinare l'efficacia del getto alta pressione. L'ugello normalmente impiegato è quello a getto piatto 25° (in dotazione).

■ Gli ugelli consigliati possono essere forniti a titolo di accessori

- Per lo sporco più resistente

Ugello a getto pieno 0°

- Per superfici delicate e sporco facile

Ugello a getto piatto 40°

- Per lo sporco più resistente e spesso
- Fresa per lo sporco**
- Ugello con angolo di spruzzo regolabile che si adatta a qualsiasi tipo di pulizia
- Ugello ad angolo vario**

Metodo di pulizia consigliato

- Sciogliere lo sporco:
Spruzzare misuratamente il detergente e lasciarlo agire per 1-5 minuti. Non lasciare che il prodotto asciughi sulla superficie.
- Togliere lo sporco:
Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pressione.

Accendere l'apparecchio

- Aprire l'alimentazione di acqua.
- Impostare l'interruttore dell'apparecchio su esercizio con acqua fredda / bollente.
- Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
- Attivare la leva della pistola a spruzzo.

Funzionamento con acqua fredda

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su „Bruciatore off“.

Funzionamento con acqua calda

⚠ Pericolo

Pericolo di scottature!

- Impostare l'interruttore dell'apparecchio alla temperatura di esercizio desiderata (max. 98 °C). Il bruciatore si accende.

Impostare la pressione di esercizio e la portata

- Impostare la pressione e la portata girando la regolazione di pressione/portata della pistola a spruzzo (+/-).

⚠ Pericolo

Durante la regolazione della pressione/portata accertarsi che l'avvitamento della lancia non si stacchi.

Funzionamento con detergente

Attenzione

L'uso di prodotti detergenti non adatti può provocare danni all'apparecchio e all'oggetto da pulire.

- Per salvaguardare l'ambiente non ecedere nell'uso di prodotti detergenti.
- Rispettare le indicazioni relative al dosaggio e le avvertenze fornite con i detergenti.
- Utilizzare soltanto prodotti detergenti espressamente autorizzati dal produttore dell'apparecchio.
- I detergenti Kärcher garantiscono un ciclo di lavoro senza inconvenienti. Chiedete consiglio ai nostri esperti oppure ordinate il nostro catalogo o le schede informative specifiche per i detergenti.
- ➔ Appendere il tubo flessibile di aspirazione detergente in un contenitore con soluzione detergente.
- ➔ Impostare la valvola di dosaggio detergente sul grado di concentrazione desiderato.

Interrompere il funzionamento

- ➔ Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

Avviso: Quando la leva della pistola a spruzzo viene rilasciata, il motore continua a girare a folle. In tal modo l'acqua circola all'interno della pompa e si riscalda. Quando la testata del cilindro della pompa raggiunge la temperatura massima consentita (80 °C), il termostato di sicurezza posto sulla testata del cilindro provoca lo spegnimento del motore. Per rimettere in funzione l'apparecchio è necessario attendere che la temperatura sia scesa sotto i 50 °C.

Il processo di raffreddamento può essere accelerato se l'acqua in pressione proviene direttamente dalla rete di distribuzione idrica:

- ➔ Tenere tirata la leva della pistola a spruzzo per 2–3 minuti circa, in modo che l'acqua, circolando, raffreddi la testata del cilindro.
- ➔ Riaccendere il motore.

Dopo il funzionamento con il detergente

- ➔ Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
- ➔ Sciacquare l'apparecchio per almeno un minuto con la pistola a spruzzo aperta.

Spegnere l'apparecchio

⚠ Pericolo

Pericolo di scottature causate da acqua calda! Dopo il funzionamento con acqua calda aggiungere acqua fredda e mettere in moto l'apparecchio (pistola aperta) per almeno due minuti, in modo che si possa raffreddare.

Dopo il funzionamento con acqua salina (acqua di mare) sciacquare l'apparecchio (pistola aperta) con acqua del rubinetto per almeno 2–3 minuti.

Attenzione

Non spegnere mai il motore a pieno carico con la pistola a spruzzo aperta.

- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su „Bruciatore off“.
- ➔ Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- Il motore si regola al numero di giri al minimo.
- ➔ Posizionare l'interruttore del motore su "OFF" e chiudere il rubinetto del carburante.
- ➔ Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- ➔ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
- ➔ Per evitare che la pistola a spruzzo possa aprirsi accidentalmente, bloccare la stessa con il dispositivo di arresto di sicurezza.
- ➔ Svitare il tubo di alimentazione acqua dall'apparecchio.

Supporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Cura e manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

⚠ Pericolo

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio estrarre la spina delle candele o scollegare la batteria. Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.

Intervalli di manutenzione

Ogni giorno

- Controllare che il tubo flessibile ad alta pressione non sia danneggiato (pericolo di scoppio). Sostituire immediatamente i tubi flessibili ad alta pressione danneggiati.

Ogni settimana

- Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione.

Attenzione

In presenza di olio lattescente rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti Kärcher.

Una volta al mese

- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
- Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di aspirazione detergente.

Dopo 500 ore di funzionamento e almeno una volta all'anno

- Eliminare il calcare.

Lavori di manutenzione

Pompa alta pressione

Effettuare il cambio dell'olio.

- Preparare un contenitore di raccolta olio da 1 litro.
- Svitare il tappo di scarico dell'olio.
- Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.

Smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali o consegnarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

- Avvitare il tappo di scarico dell'olio.
- Aggiungere gradualmente l'olio nel contenitore olio fino a raggiungere la tacca "MAX".

Avviso: Le bolle d'aria devono poter defluire.

Olio consigliato e quantità: vedi Dati tecnici.

Motore

Eseguire i lavori di manutenzione del motore attenendosi alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.

Eliminare il calcare

Depositi nelle tubazioni contribuiscono ad aumentare la resistenza idraulica, facendo sì che il carico per il motore diventi eccessivo.

⚠ Pericolo

Pericolo di esplosioni causate da gas infiammabili! E' vietato fumare durante le operazioni di decalcificazione. Provvedere ad una ventilazione adeguata.

Pericolo

Pericolo di corrosione da acidi. Indossare occhiali e guanti protettivi.

■ Esecuzione:

Secondo le normative vigenti possono essere impiegati solo disincrostanti certificati.

- RM 100 (Codice n°: 6.287-008) scioglie il calcare, composti di calcare e residui da detergenti.
 - RM 101 (Codice n°: 6.287-013) scioglie depositi non rimovibili con il prodotto RM 100.
- Riempire un serbatoio da 20 litri con 15 litri di acqua.
- Aggiungere un litro di disincrostante.
- Collegare il tubo flessibile dell'acqua direttamente alla testata della pompa e agganciare l'estremità all'interno del contenitore.
- Inserire la lancia collegata senza ugello nel contenitore.
- Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
- Aprire la pistola a spruzzo e non chiuderla per tutta la durata della decalcificazione.
- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su una temperatura di esercizio di 40 °C.
- Fare funzionare l'apparecchio, finché non si raggiunge la temperatura di esercizio.
- Spegnere l'apparecchio e lasciarlo disattivato per 20 minuti. La pistola a spruzzo deve rimanere aperta.
- Svuotare l'apparecchio completamente con l'aiuto della pompa.

Avviso: Per una protezione anticorrosione e la neutralizzazione dei residui di acido consigliamo di pompare successivamente una soluzione alcalina (p. es B. RM 81) aggiunta nel contenitore del detergente.

Antigelo

Attenzione

Rischio di danneggiamento. L'eventuale congelamento dell'acqua contenuta nell'apparecchio può danneggiarne gravemente alcune componenti.

- Durante l'inverno l'apparecchio va collocato in un locale riscaldato oppure svuotato. In caso di lunghi periodi di fermezza consigliamo di distribuire antigelo all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.
 - Se non si dispone di luoghi protetti dal gelo, mettere a riposo l'apparecchio.
- Scaricare l'acqua:
- Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo alta pressione.
 - Svitare il tubo di approvvigionamento sul fondo della caldaia e svuotare completamente la serpentina.
 - Mettere in moto l'apparecchio (max. 1 minuto) fino a completo svuotamento della pompa e delle condutture.
- Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo:

Avviso: Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

- Versare un antigelo commerciale nel contenitore galleggiante.
- Accendere l'apparecchio (senza bruciatore), finché non è completamente pulito.

Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.

Guida alla risoluzione dei guasti

Pericolo

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio estrarre la spina delle candele o scollegare la batteria.

Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento quando sono caldi.

La spia luminosa "Carburante" si accende

- Il serbatoio di combustibile è vuoto.
→ Riempirlo.

La spia luminosa "anticalcare" è accesa

- Il contenitore antigelo è vuoto. Per ragioni tecniche, il contenitore ne contiene sempre una quantità minima.
→ Riempirlo.
- Gli elettrodi del contenitore sono sporchi
→ Pulire gli elettrodi.

L'apparecchio non funziona

Rispettare le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso della casa produttrice del motore!

- Il serbatoio del carburante è vuoto
→ Riempirlo.
- HDS 1000 BE: Candela (motore) sporca/guasta
→ Pulire o sostituire la candela.
- Il termostato di sicurezza della pompa alta pressione ha provocato lo spegnimento del motore in seguito ad un funzionamento prolungato in circuito chiuso .
→ Lasciare raffreddare l'apparecchio e riaccenderlo. Vedere anche il capitolo "Interrompere il funzionamento".

L'apparecchio non sviluppa pressione

- Il numero di giri del motore è troppo basso
→ Verificate il numero di giri del motore (vedi Dati tecnici).
- HDS 1000 BE: Candela (motore) sporca/guasta
→ Pulire o sostituire la candela.
- L'ugello è ostruito e/o erosivo
→ Pulire/Sostituire l'ugello.
- Il filtro del collegamento dell'acqua è sporco
→ Pulire il filtro.
- Quantità di afflusso di acqua insufficiente
→ Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).
- Le condutture in entrata della pompa non sono a tenuta stagna o sono ostruite
→ Controllare tutte le condutture in entrata della pompa.
- Presenza di aria nel sistema
Eliminare l'aria dalla pompa:
 - Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
 - Aprire l'alimentazione di acqua.
 - Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
 - Per sfociare l'aria dell'apparecchio svitare l'ugello e lasciare in funzione l'apparecchio finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.
 - Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

La pompa alta pressione non è a tenuta stagna

- La pompa non è a tenuta stagna
Avviso: 3 gocce/minuto rappresentano il valore massimo accettabile.
→ Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

La pompa alta pressione emette rumori strani

- Le condutture in entrata della pompa non sono a tenuta stagna
- ➔ Controllare tutte le condutture in entrata della pompa.
- Presenza di aria nel sistema
Eliminare l'aria dalla pompa:
 - ➔ Impostare la valvola di dosaggio detergente su "0".
 - ➔ Aprire l'alimentazione di acqua.
 - ➔ Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
 - ➔ Per sfidare l'aria dell'apparecchio svitare l'ugello e lasciare in funzione l'apparecchio finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.
 - ➔ Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

L'apparecchio non aspira il detergente

- Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro non è a tenuta stagna o è ostruito
 - ➔ Controllare/Pulire il tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- La valvola di non ritorno all'interno del collegamento del tubo flessibile di aspirazione detergente è incollata
- ➔ Pulire/sostituire la valvola di non ritorno all'interno del collegamento del tubo flessibile di aspirazione detergente.
- La valvola di dosaggio detergente non è a tenuta stagna o è ostruita
 - ➔ Aprire o controllare/pulire la valvola di dosaggio detergente.

La valvola di troppo pieno si attiva e si disattiva con la pistola a spruzzo aperta

- Bocchetta otturata
- ➔ Pulire la bocchetta.
- Formazione di calcare nell'apparecchio
 - ➔ Eliminare il calcare.
- Filtro nella protezione mancanza acqua sporco
 - ➔ Pulire il filtro.
- Valvola di troppo pieno difettosa
 - ➔ Sostituire la valvola di troppo pieno (servizio clienti).

Bruciatore non si accende

- Il serbatoio di combustibile è vuoto.
 - ➔ Riempirlo.
- Mancanza di acqua
 - ➔ Controllare il collegamento dell'acqua e le condutture.
 - ➔ Pulire il filtro della protezione mancanza acqua.
- Filtro combustibile sporco
 - ➔ Sostituire il filtro combustibile.
- Nessuna scintilla di accensione
 - ➔ Se durante il funzionamento la scintilla d'accensione non è visibile dal vetro d'ispezione, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

La temperatura impostata non viene raggiunta durante il funzionamento con acqua calda

- Pressione di esercizio/portata hanno valori troppo elevati
 - ➔ Ridurre la pressione di esercizio/la portata della pistola a spruzzo.
- Serpentina presenta formazioni di fuligine
 - ➔ Far rimuovere la fuligine da un servizio di assistenza clienti.

Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

Accessori e ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice
Modelo: 1.811-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

HDS 1000 BE

Misurato: 106

Garantito: 108

HDS 1000 DE

Misurato: 105

Garantito: 107

5.957-090

5.957-091

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Dati tecnici

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Protezione	--	IPX5	IPX5
Motore			
Modello	--	Honda GX 390, 1 ci- lindro, 4 tempi	Yanmar L 100 AE, 1 ci- lindro, 4 tempi
Potenza nominale: 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Consumo specifico	g/kWh	313	250
Numero giri di esercizio	1/min	3200-3400	3200-3400
Serbatoio carburante	l	6,5	5,5
Carburante	--	Benzina, sen- za piombo *	Diesel
* L'apparecchio è idoneo per il carburante E10			
Collegamento all'acqua			
Temperatura in entrata (max.)	°C	30	30
Portata (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tubo flessibile di alimentazione	Codice n°:	4.440-207.0	4.440-207.0
Lunghezza tubo flessibile di alimentazione	m	7,5	7,5
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	3/4	3/4
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m	1	1
Prestazioni			
Portata acqua	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Misura degli ugelli	--	047	050
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Quantità max. operativa funzionamento ad acqua calda	°C	98	98
Aspirazione detergente	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Potenza bruciatore	kW	59	59
Consumo massimo gasolio	kg/h	5,56	5,56
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	51	51
Valori rilevati secondo EN 60355-2-79			
Emissione sonora			
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	91	91
Dubbio K _{pA}	dB(A)	3	2
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Valore di vibrazione mano-braccio			
Pistola a spruzzo	m/s ²	<2,5	<2,5
Lancia	m/s ²	<2,5	<2,5
Dubbio K	m/s ²	1	1
Carburante e sostanze aggiuntive			
Combustibile	--	Gasolio EL o Diesel	Gasolio EL o Diesel
Quantità olio - pompa	l	0,35	0,35
Tipo olio - pompa	Olio per motori 15W40	Codice n°: 6.288-050.0	Codice n°: 6.288-050.0
Dimensioni e pesi			
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Peso d'esercizio tipico	kg	175,2	197,0
Serbatoio combustibile	l	34	34

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu	NL .. 1
Symbolen in de gebruiksaanwijzing.....	NL .. 1
Apparaat-elementen.....	NL .. 2
Symbolen op het toestel.....	NL .. 2
Reglementair gebruik	NL .. 2
Veiligheidsinstructies	NL .. 3
Veiligheidsinrichtingen	NL .. 4
Inbedrijfstelling	NL .. 4
Bediening	NL .. 7
Opslag	NL .. 9
Vervoer.....	NL .. 9
Onderhoud	NL .. 9
Hulp bij storingen	NL .. 11
Garantie	NL .. 13
Toebehoren en reserveonderdelen	NL .. 13
EG-conformiteitsverklaring.....	NL .. 13
Technische gegevens.....	NL .. 14

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.



Gelieve de batterij of de accu op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. Batterijen en accu's bevatten stoffen die niet in het milieu mogen terechtkomen. Gebruik daarom de geëigende inzamelsystemen om u ervan te ontdoen.

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.

Apparaat-elementen

Afbeelding 1+2

- 1 Handstartinrichting
- 2 Elektrische startinrichting
- 3 Brandstoffank
- 4 Manometer
- 5 Accu
- 6 Hogedruksproeier
- 7 Staalbuis
- 8 Handspuipistool
- 9 Hogedrukslang
- 10 Hogedrukaansluiting
- 11 Brandstofreservoir
- 12 Wateraansluiting met zeef
- 13 Druk-/volumeregeling
- 14 Druktank
- 15 Brandstofpomp met brandstoffilter
- 16 Branderblazer
- 17 Elektrische kast
- 18 Oliekijkglas
- 19 Veiligheidsventiel
- 20 Branderdeksel
- 21 Doorloopgeiser
- 22 Bougiestekker
- 23 Kijkglas brander
- 24 Sproeikopstok
- 25 Vlotterhouder
- 26 Onthardingsmiddel-reservoir
- 27 Magneetventiel
- 28 Watertekortbeveiliging
- 29 Zeef in watertekort-beveiliging
- 30 Drukschakelaar
- 31 Oliereservoir
- 32 Hogedrukomp
- 33 Typeplaatje
- 34 Olieaflaatschroef (motor)
- 35 Oliepeilstok (motor)
- 36 Reinigingsmiddel-zuigslang met filter
- 37 Olieaflaatschroef (pomp)

Bedieningsveld

Afbeelding 3

- 1 Apparaatschakelaar
- 2 Controlelampje brandstof
- 3 Controlelampje vloeibare ontharder
- 4 Reinigingsmiddel-doseerapparaat
- 5 Sleutelschakelaar elektrische startinrichting
- 6 Controlelampje „Ontsteking in“

Symbolen op het toestel



Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.



Vergiftigingsgevaar! Uitlaatgassen niet inademen.



Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!

Reglementair gebruik

Tip: Geldt alleen voor Duitsland: Het apparaat is alleen bestemd voor de mobiele (niet-stationaire) werking.

- Het apparaat wordt speciaal gebruikt op plaatsen waar geen elektrische aansluiting beschikbaar is en met heet water moet worden gewerkt.
- Reinigen van: machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen, gevels, terrassen, tuingereedschap, enz.

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen. Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te voeren.

Veiligheidsinstructies

⚠ Gevaar

- *Hogedrukreinigers niet gebruiken als brandstof werd gemorst, het apparaat naar een andere plaats brengen en vonkvorming vermijden.*
- *Brandstof niet bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of toestellen zoals ovens, verwarmingsketels, waterverwarmers, enz. die een ontstekingsvlam hebben of vonken kunnen vormen.*
- *Licht ontvlambare voorwerpen en materialen uit de buurt van de geluiddemper houden (min. 2 m).*
- *Motor niet zonder geluiddemper gebruiken en deze regelmatig controleren, reinigen en indien nodig vernieuwen.*
- *Motor niet op bos-, struik- en grasrijk terrein gebruiken zonder dat de uitlaat uitgerust is met een vonkenvanger.*
- *Behalve bij instelwerkzaamheden de motor niet laten draaien met een weggenomen luchtfilter of zonder afdekking boven de luchttoevoer.*
- *Geen verstellingen uitvoeren aan regelveren, regelstangen of andere onderdelen die een verhoging van het motortoerental kunnen teweegbrengen.*
- *Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.*
- *Handen en voeten nooit in de buurt van bewegende of circulerende onderdelen brengen.*
- *Vergiftigingsgevaar! Apparaat mag niet in gesloten ruimten gebruikt worden.*

Algemeen

- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevalpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.
- De verwarmingseenheid van het apparaat is een stookinrichting. Stookinrichtingen moeten regelmatig gecontroleerd worden volgens de nationale voorschriften van de wetgever.

Hogedrukslang

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar!

- *Alleen originele hogedrukslangen gebruiken.*
- *De hogedrukslang en de sputinstallatie moeten geschikt zijn voor de maximale bedrijfsoverdruk die vermeld staat in de technische gegevens.*
- *Contact met chemicaliën vermijden.*
- *Hogedrukslang dagelijks controleren. Geknikte slangen niet meer gebruiken. Indien de buitenste draadlaag zichtbaar is, mag de hogedrukslang niet langer gebruikt worden.*
- *Hogedrukslang met beschadigde schroefdraad niet meer gebruiken.*
- *Hogedrukslang zodanig leggen dat men er niet kan over rijden.*
- *Slangen waarover werd gereden, die geknikt zijn of gebotst hebben niet meer gebruiken ook al is er geen beschadiging zichtbaar.*
- *Hogedrukslang zodanig opbergen dat geen mechanische belasting optreedt.*

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of in hun functie omzeild worden.

Watertekortbeveiliging

De watertekortbeveiliging voorkomt dat de brander bij een tekort aan water oververhit raakt. Alleen bij voldoende watertoevervoer gaat de brander aan.

Overstroomklep

- Indien het handspuitpistool gesloten is, gaat de overstroomklep open en leidt de hogedrukpomp het water naar de pompzuigzijde terug. Daardoor wordt de overschrijding van de toegelaten werkdruk verhinderd.
- De overstroomklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Veiligheidsklep

- De veiligheidsklep gaat open als de overstroomklep defect is.
- De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Drukschakelaar

De drukschakelaar schakelt de brander uit als de minimale werkdruk onderschreden wordt en schakelt hem weer in als de minimale werkdruk overschreden wordt.

Inbedrijfstelling

⚠ Waarschuwing

Verwondingsgevaar! Apparaat, toeverleidingen, hogedrukslang en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Indien de toestand niet perfect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.

Oliepeil van de hogedrukpomp controleren

Voorzichtig

Bij melkachtige olie onmiddellijk de Kärcher-klantendienst contacteren.

- Oliepeil van de hogedrukpomp aan het oliekijkglas controleren.
- Apparaat niet in bedrijf nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“.
- Indien nodig olie navullen (zie Technische gegevens).

Motor

Hoofdstuk „Veiligheidsinstructies“ in acht nemen!

- Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant lezen en in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht nemen.
- Luchtfilter controleren.
- Oliepeil van de motor controleren.

Apparaat niet in bedrijf nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“.

- Indien nodig olie navullen.

HDS 1000 BE:

- Brandstofreservoir met loodvrije benzine vullen.
- Geen tweetaktmengsel gebruiken.

HDS 1000 DE:

- brandstoftank vullen met dieselbrandstof.

Brandstof navullen

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar van de brandstofpomp door droogloop. Brandstofreservoir ook bij de werking met koud water vullen tot het controlelampje van de brandstof dooft.


⚠ Gevaar

Explosiegevaar! Uitsluitend diesel of lichte stookolie vullen. Ongeschikte brandstoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, mogen niet gebruikt worden.

- Brandstof bijvullen.
- Tankdop sluiten.
- Overgelopen brandstof wegvegen.

Vloeibare ontharder bijvullen

Tip: Een proefpak vloeistofontharder is bij de levering inbegrepen.

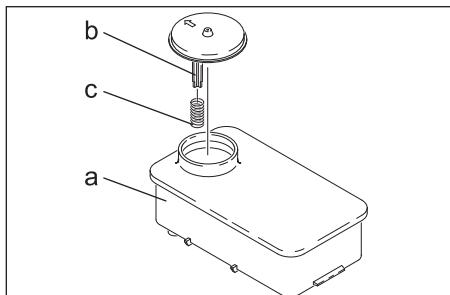


- ➔ Veer (c) van de dekselsteun (b) van het onthardingsmiddelreservoir (a) verwijderen.
- ➔ Reservoir bijvullen met Kärcher-onthardingsvloeistof RM 110 (2.780-001).
- De vloeibare ontharder verhindert de verkalking van de verwarmingsspiraal bij de werking met kalkhoudend leidingwater. Het product druppelgewijs in de toevoerleiding van het waterreservoir gedoseerd.
- De dosering is in de fabriek ingesteld op een gemiddelde waterhardheid.

Dosering onthardingsvloeistof instellen

⚠ Gevaar

Gevaarlijke elektrische spanning! Instelling mag alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.

- ➔ Plaatselijke waterhardheid vaststellen:
 - via het plaatselijke waterleidingbedrijf,
 - met een testapparaat voor de waterhardheid (bestelnr. 6.768-004).
- ➔ Elektrische kast openen.

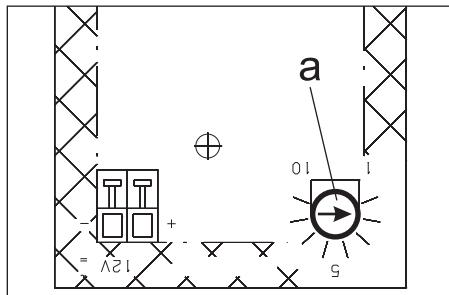

➔ Draaipotentiometer (a) instellen op de waterhardheid. De juiste instelling vindt u in de tabel.

Bijvoorbeeld:

Stel voor een waterhardheid van 15 °dH scalawaarde 7 op de draaipotentiometer in.

Waterhardheid (°dH)	Schaal op de draai-potentiometer
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Accu

Veiligheidsvoorschriften batterij

Let bij de omgang met accu's absoluut op de volgende waarschuwingstip:

	<i>Instructies op de batterij en in de gebruiksaanwijzing in acht nemen!</i>
	<i>Veiligheidsbril dragen!</i>
	<i>Kinderen uit de buurt houden van zuren en accu's!</i>
	<i>Explosiegevaar!</i>
	<i>Vuur, vonken, open licht en roken verboden!</i>
	<i>Gevaar van brandwonden!</i>
	<i>Eerste hulp!</i>
	<i>Waarschuwingstekst!</i>
	<i>Verwijdering!</i>
	<i>Accu niet in vuilnisbak gooien!</i>

⚠ Gevaar

Explosiegevaar! Geen materiaal of iets dergelijks op de accu, d.w.z. op de polen en verbindingsstrips van accucellen leggen.

⚠ Gevaar

Gevaar voor verwonding! Wonden nooit in contact met lood laten komen. Na het werken aan accu's altijd de handen reinigen.

Accu laden

⚠ Gevaar

Gevaar voor verwonding! Houd u aan de veiligheidsvoorschriften bij het omgaan met accu's. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het laadapparaat opvolgen.

- Accu afklemmen.
- Pluspool-leiding van het laadtoestel met de pluspoolaansluiting van de accu verbinden.
- Minpool-leiding van het laadtoestel met de minpoolaansluiting van de accu verbinden.
- Stekker in het stopcontact steken en laadtoestel inschakelen.
- Accu met de kleinst mogelijke laadstroom laden.

Vloeistofpeil van de accu controleren en bijstellen

Voorzichtig

Bij met zuur gevulde accu's regelmatig het vloeistofpeil controleren.

- Alle celsluitingen uitdraaien.
- Bij te lage vloeistofstand cellen met gedestilleerd water tot aan de markering bijvullen.
- Accu laden.
- Celsluitingen inschroeven.

Handspuitpistool, straalbuis, sproeier en hogedrukslang monteren

Afbeelding 4

- ➔ Spuitstuk met handspuitpistool verbinden.
- ➔ Schroefverbinding van de staalbuis handvast aandraaien.
- ➔ Hogedruksproeier in wartelmoer plaat-sen.
- ➔ Wartelmoer monteren en vast aanspannen.
- ➔ Hogedrukslang aan de hogedrukaan-sluiting van het apparaat monteren.

Montage reservehogedrukslang

Afbeelding A-C

Wateraansluiting

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

- ➔ Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 3/4") aan de water-aansluiting van het apparaat en aan de watertoever (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.

Instructie: De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

Water uit reservoir zuigen

- Deze hogedrukreiniger is met overeen-komstige toebehoren geschikt voor het aanzuigen van oppervlakewater bij voorbeeld uit regentonnen of vijvers.
- Aanzuighoogte max. 1 m.

⚠ Gevaar

Zuig nooit water uit een drinkwaterreservoir aan. Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakverdunners, benzine, olie of ongefilterd water aan. De afdichtingen in het apparaat zijn niet bestand tegen oplosmiddelen. De sproeinevel van oplos-middelen is zeer licht ontvlambaar, explo-sief en giftig.

- ➔ Zuigslang (diameter minimum 3/4") met filter (toebehoren) aansluiten aan de wateraansluiting.
- ➔ Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.

Bediening

⚠ Gevaar

Explosiegevaar!

Geen brandbare vloeistoffen sproeien.

⚠ Gevaar

Gevaar voor verwonding! Apparaat nooit zonder gemonteerde straalbuis gebruiken. Voor ieder gebruik controleren, of straal-buis goed vastzit. Schroefverbinding van de straalbuis moet handvast aangedraaid zijn.

⚠ Gevaar

- Apparaat op een vaste ondergrond stel-len.
- De hogedrukreiniger mag niet gebruikt worden door kinderen (gevaar van on-gevallen door onvakkundig gebruik van het apparaat).
- Bij het gebruik van het apparaat creëert de hogedrukstraal een hoog geluidsniveau. Gevaar van gehoorschade. Bij het werken met het apparaat in elk ge-val een geschikte gehoorbescherming dragen.
- De waterstraal die uit de hogedruk-sproeier komt, veroorzaakt een reactie-druk van het pistool. Een gebogen spuitstuk kan een extra draaimoment veroorzaken. Daarom spuitstuk en pi-stool stevig met de handen vasthouden.
- Nooit waterstraal op personen, dieren, het apparaat zelf of elektrische compo-nenten richten.
- Voertuigbanden/bandventielen mogen uitsluitend gereinigd worden vanop een minimum sputafstand van 30 cm. An-ders kan de voertuigband/het bandven-tiel beschadigd worden door de hogedrukstraal. Het eerste teken van een beschadiging is de verkleuring van de band. Beschadigde voertuigbanden zijn een bron van gevaar.
- Asbesthoudende en andere materialen die gevaarlijke stoffen bevatten, moe-gen niet afgespoten worden.

- *Ter bescherming van de exploitant tegen buiswater moet geschikte veiligheidskledij gedragen worden.*
- *Altijd letten op een vaste koppeling van alle aansluitslangen.*
- *De hefboom van het handspuitpistool mag tijdens de werking niet vastgeklemd worden.*

Sproeier vervangen

⚠ Gevaar

Apparaat voor het verwisselen van de sproeier uitschakelen en handspuitpistool hanteren, totdat het apparaat zonder druk is.

Reinigen

- Druk/temperatuur en reinigingsmiddelconcentratie instellen volgens het te reinigen oppervlak.

Instructie: Hogedrukstaal altijd eerst van grotere afstand op het te reinigen object richten, om schade door te hoge druk te vermijden.

Werken met de hogedruksproeier

De spuithoek is beslissend voor de werking van de hogedrukstraal. In normale gevallen wordt gewerkt met een 25°-vlakstraalsproeier (in het leveringspakket).

- Aanbevolen sproeiers zijn als toebehoren leverbaar

- Voor hardnekkig vuil

0°-gebonden straalsproeier

- Voor gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

40°-vlakstraalsproeier

- Voor dikke lagen, hardnekkig vuil

Vuifrees

- Sproeier met verstelbare spuithoek, voor de aanpassing aan verschillende reinigingstaken

Hoek-Vario-sproeier

Aanbevolen reinigingsmethode

- Vuil losmaken:
reinigingsmiddel zuinig verdelen en 1...5 minuten laten inwerken, maar niet laten drogen.

- Vuil verwijderen:
losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Apparaat inschakelen

- Watertoevoer openen.
- Hoofdschakelaar op werking met koud/heet water stellen.
- Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Hefboom van het handspuitpistool bedienen.

Werken met koud water

- Hoofdschakelaar op "Brander uit" zetten.

Werken met heet water

⚠ Gevaar

Verbrandingsgevaar!

- Hoofdschakelaar instellen op de gewenste arbeidstemperatuur (max. 98 °C). De brander wordt ingeschakeld.

Werkdruk en volume instellen

- Werkdruk en volume door draaien van de druk-/volumeregeling aan het handspuitpistool instellen (+/-).

⚠ Gevaar

Bij het instellen van de druk-/kwantiteitsregeling erop letten, dat de schroefverbinding van de straalbuis niet losgaat.

Werking met reinigingsmiddel

Voorzichtig

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat en het te reinigen object beschadigen.

- Ter milieubescherming zuinig omspringen met reinigingsmiddelen.
- Aanbevolen dosering en instructies bij de reinigingsmiddelen in acht nemen.
- Er mogen uitsluitend reinigingsmiddelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn toegelaten.

- Kärcher-reinigingsmiddelen garanderen een storingsvrije werking. Laat u adviseren of vraag onze catalogus of informatiebladen van de reinigingsmiddelen aan.
- ➔ Reinigingsmiddel-zuigslang in een reservoir met reinigingsmiddel hangen.
- ➔ Reinigingsmiddel-doseerapparaat op gewenste concentratie stellen.

Werking onderbreken

- ➔ Hefboom van het handspuitpistool loslaten.

Instructie: Wanneer de hendel van het handspuitpistool losgelaten wordt, draait de motor verder in nullast. Daardoor circuleert het water in de pomp en warmt het op. Wanneer de cilinderkop op de pomp de max. toegestane temperatuur (80 °C) heeft bereikt, schakelt de veiligheidsthermostaat op de cilinderkop de motor uit. Nadat de temperatuur onder 50 °C is gezakt, kan het apparaat opnieuw in bedrijf genomen worden.

Bij werking met drukwater uit het leidingwaternet kan het afkoelen versneld worden:

- ➔ Hefboom van het handspuitpistool ongeveer 2–3 minuten aantrekken zodat het doorstromende water de cilinderkop afkoelt.
- ➔ Motor opnieuw starten.

Na werking met reinigingsmiddel

- ➔ Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- ➔ Apparaat bij geopend handspuitpistool minimum 1 minuut schoonspoelen.

Apparaat uitschakelen

⚠ Gevaar

Verbrandingsgevaar door heet water! Na de werking met heet water moet het apparaat ter afkoeling minstens twee minuten met koud water en met geopend pistool gebruikt worden.

Na de werking met zouthoudend water (zeewater) het apparaat minimum 2–3 minuten met een geopend handspuitpistool met leidingwater schoonspoelen.

Voorzichtig

Motor nooit met volle belasting bij een geopend handspuitpistool uitzetten.

- ➔ Hoofdschakelaar op "Brander uit" zetten.
- ➔ Hefboom van het handspuitpistool loslaten.
- Motor draait op nullasttoerental.
- ➔ Apparaatschakelaar aan de motor op „OFF“ stellen en brandstofkraan dichtdraaien.
- ➔ Watertoever sluiten.
- ➔ Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- ➔ Handspuitpistool met veiligheidspal beveiligen tegen onbedoeld openen.
- ➔ Watertoever slang van het apparaat losschroeven.

Opslag

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- ➔ Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Onderhoud

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. Gelieve ons advies te vragen.

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het apparaat. Voor werkzaamheden aan het apparaat de bougiestekker uittrekken of de batterij afklemmen. Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.

Onderhoudsintervallen

Dagelijks

- Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar). Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.

Wekelijks

- Oliepeil van de hogedruk pomp controleren.

Voorzichtig

Bij melkachtige olie onmiddellijk de Kärcher-klantendienst contacteren.

Maandelijks

- Zeef in de wateraansluiting reinigen.
- Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
- Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen.

Na 500 bedrijfsuren, minimum jaarlijks

- Apparaat ontkalken.

Onderhoudswerkzaamheden

Hogedruk pomp

Olie vervangen:

- Opvangbak voor ongeveer 1 liter olie klaarstellen.
- Olieaflatschroef uitdraaien.
- Olie in opvangbak aftalen.

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen of bij een geautoriseerde instante indienen.

- Olieaflatschroef indraaien.
- Nieuwe olie langzaam tot de „MAX“ markering aan het oliereservoir vullen.

Instructie: Luchtbellen moeten kunnen ontsnappen.

Oliesoort en vulhoeveelheid zie Technische gegevens.

Motor

Onderhoudswerkzaamheden aan de motor overeenkomstig de gegevens in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant uitvoeren.

Apparaat ontkalken

Bij afzettingen in de buisleidingen stijgt de stromingsweerstand zodat de belasting voor de motor te groot wordt.

⚠ Gevaar

Explosiegevaar door brandbare gassen!

Roken is tijdens het ontkalken verboden.

Zorg voor goede ventilatie.

⚠ Gevaar

Gevaar van inbrandende zuren! Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen.

■ Buis:

Voor de verwijdering mogen volgens wettelijke bepalingen uitsluitend goedgekeurde ketelsteen-oplosmiddelen met keurmerk worden gebruikt.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) zorgt dat kalksteen en eenvoudige verbindingen van kalksteen en wasmiddelfetzettingen oplossen.
- RM 101 (Best.-Nr. 6.287-013) lost afzettingen op die met RM 100 niet verwijderd kunnen worden.
- Vul een tank van 20 liter met 15 liter water.
- Voeg één liter ketelsteen-oplosmiddel toe.
- Sluit de waterslang direct op de pompkop aan en laat het vrije uiteinde in de tank hangen.
- Steek de aangesloten straalpijp zonder sproeier in de tank.
- Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Open het handspuitpistool en sluit het tijdens het ontkalken niet.
- Hoofdschakelaar instellen op arbeidstemperatuur van 40 °C.
- Apparaat laten draaien tot de arbeidstemperatuur bereikt is.
- Zet het apparaat uit en laat het 20 minuten staan. Het handspuitpistool moet geopend blijven.
- Pomp het apparaat tenslotte leeg.

Tip: Wij raden aan ter bescherming tegen corrosie en voor de neutralisering van de zuurresten aansluitend een alkalische oplossing (bijv. RM 81) via het reinigingsmiddelreservoir door het apparaat te pompen.

Vorstbescherming

Voorzichtig!

Gevaar voor beschadiging! Bevriezend water in het apparaat kan onderdelen van het apparaat kapot maken.

- Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken. Bij langdurige stilstanden is het aanbevolen antivriesmiddel door het apparaat te pompen.
- Is vorstvrije opslag niet mogelijk, apparaat stilleggen.
- Water aftappen:
 - ➔ Watertoevoerslang en hogedrukslang losschroeven.
 - ➔ Toevoerleiding aan de ketelbodem losschroeven en verwarmingsspiraal laten leeglopen.
 - ➔ Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp en de leidingen leeg zijn.
- Apparaat met antivriesmiddel doorspoelen:

Instructie: Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.

- ➔ Courant antivriesmiddel in het vlotterreservoir vullen.
- ➔ Apparaat (zonder brander) inschakelen tot het apparaat volledig is doorgespoeld.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

Hulp bij storingen

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het apparaat. Voor werkzaamheden aan het apparaat de bougiestekker uittrekken of de batterij afklemmen.

Verbrandingsgevaar! Hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aanraken.

Controlelampje brandstof licht op

- Brandstofreservoir leeg
- ➔ Bijvullen.

Controlelampje vloeibare ontharder brandt

- Vloeibare ontharder is leeg, om technische redenen blijft altijd een rest in het reservoir achter.
- ➔ Bijvullen.
- Elektroden in het reservoir vervuild
- ➔ Elektroden reinigen.

Apparaat draait niet

Instructies in de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen!

- Brandstoffank leeg
- ➔ Bijvullen.
- HDS 1000 BE: Bougie (motor) vervuild / defect
- ➔ Bougie reinigen of vervangen.
- Veiligheidsthermostaat aan de hogedrukpomp heeft het toestel na een lange circulatiwerkking uitgeschakeld
- ➔ Apparaat laten afkoelen, vervolgens opnieuw inschakelen. Zie daartoe ook hoofdstuk „Werking onderbreken“.

Apparaat bouwt geen druk meer op

- Toerental van de motor te laag
- ➔ Toerental van de motor controleren (zie Technische gegevens).
- HDS 1000 BE: Bougie (motor) vervuild / defect
- ➔ Bougie reinigen of vervangen.
- Sproeier verstopt/geërodeerd
- ➔ Sproeier reinigen/vervangen.
- Zeef in de wateraansluiting vervuild.
- ➔ Zeef reinigen.
- Watertoevoerhoeveelheid te laag
- ➔ Watertoevoerhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).
- Toevoerleidingen naar de pomp ondicht of verstopt

- Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren.

- Lucht in het systeem

Pomp ontluchten:

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Watertoevoer openen.
- Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Voor de ontluchting van het apparaat de sproeier losschroeven en het apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellen vrijkomt.
- Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Hogedrukpomp ondicht

- Pomp ondicht

Instructie: Toegelaten zijn 3 druppels/minuut.

- Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klantendienst laten controleren.

Hogedrukpomp klopt

- Toevoerleidingen naar de pomp ondicht
- Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren.
- Lucht in het systeem

Pomp ontluchten:

- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op „0“ stellen.
- Watertoevoer openen.
- Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Voor de ontluchting van het apparaat de sproeier losschroeven en het apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellen vrijkomt.
- Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Apparaat zuigt geen reinigingsmiddel aan

- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter ondicht of verstopt
- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter controleren/reinigen.
- Terugslagklep in de aansluiting van de reinigingsmiddel-zuigslang vastgekleefd
- Terugslagklep in de aansluiting van de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen/vervangen.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat is gesloten of ondicht/verstopt
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat openen of controleren/reinigen.

Overstroomventiel gaat bij een geopend handspuitpistool steeds open / dicht

- Sproeikop verstopt
- Sproeikop reinigen.
- Kalkaanslag in het apparaat
- Apparaat ontkalken.
- Zeef in watertekortbeveiliging vervuild
- Zeef reinigen.
- Overstroomventiel defect
- Overstroomventiel vervangen (klantendienst).

Brander ontsteekt

- Brandstofreservoir leeg
- Bijvullen.
- Watertekort
- Wateraansluiting controleren, toevoerleidingen controleren.
- Zeef in de watertekortbeveiliging reinigen.
- Brandstoffilter verontreinigd
- Brandstoffilter vervangen.
- Geen ontstekingsvonk
- Indien bij de werking door het kijkglas geen ontstekingsvonk zichtbaar is, moet het apparaat door de klantendienst gecontroleerd worden.

Ingestelde temperatuur wordt bij de werking met heet water niet bereikt

- Werkdruk/volume te hoog
- ➔ Werkdruk/volume aan het handspuitpiestel verlagen.
- Veroete verwarmingsspiraal
- ➔ Apparaat door de klantendienst laten ontroeten.

Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opgelost, moet het toestel door de klantendienst gecontroleerd worden.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat worden binnen de garantiperiode gratis verholpen, voorzover deze veroorzaakt worden door een materiaal- of fabricagefout.

Toebehoren en reserveonderdelen

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna genoemde machine op basis van het ontwerp en de bouwwijze alsook in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de geldende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de Europese richtlijnen. Bij een verandering van de machine die niet met ons werd overeengekomen, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Product: Hogedrukreiniger
Type: 1.811-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2004/108//EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

HDS 1000 BE

Gemeten: 106

Gegarandeerd: 108

HDS 1000 DE

Gemeten: 105

Gegarandeerd: 107

5.957-090

5.957-091


De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner

CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser


S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Technische gegevens

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Beveiligingsklasse	--	IPX5	IPX5
Motor			
Type	--	Honda GX 390, 1-ci- linder, 4-takt	Yanmar L 100 AE, 1- cilinder, 4-takt
Nominaal vermogen bij 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifiek verbruik	g/kWh	313	250
Nominaal toerental	1/min	3200-3400	3200-3400
Brandstoffank	l	6,5	5,5
Brandstof	--	Benzine, lood- vrij *	Diesel
* Apparaat is geschikt voor brandstof E10			
Wateraansluiting			
Toevoertemperatuur (max.)	°C	30	30
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Toevoerslang	Best.-nr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Toevoerslang-lengte	m	7,5	7,5
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	3/4	3/4
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m	1	1
Capaciteit			
Volume water	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Formaat sproeier	--	047	050
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. werktemperatuur heet water	°C	98	98
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brandervermogen	kW	59	59
Maximaal verbruik stookolie	kg/h	5,56	5,56
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	51	51
Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79			
Geluidsemissie			
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	91	91
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	3	2
Geluidskrachtniveau L _{WA} + onveiligheid K _{WA}	dB(A)	108	107
Hand-arm vibratiewaarde			
Handspuitpistool	m/s ²	<2,5	<2,5
Staalbuis	m/s ²	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Bedrijfsstoffen			
Brandstof	--	Stookolie EL of diesel	Stookolie EL of diesel
Oliehoeveelheid - pomp	l	0,35	0,35
Oliesoort - pomp	Motorolie 15W40	best.-nr. 6.288-050.0	best.-nr. 6.288-050.0
Maten en gewichten			
Lengte x breedte x hoogte	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typisch bedrijfsgewicht	kg	175,2	197,0
Brandstofreservoir	l	34	34

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	... 1
Símbolos del manual de instrucciones	ES	... 1
Elementos del aparato	ES	... 2
Símbolos en el aparato	ES	... 2
Uso previsto	ES	... 2
Indicaciones de seguridad	ES	... 3
Dispositivos de seguridad	ES	... 4
Puesta en marcha	ES	... 4
Manejo	ES	... 7
Almacenamiento	ES	... 9
Transporte	ES	... 10
Cuidados y mantenimiento	ES	... 10
Ayuda en caso de avería	ES	... 11
Garantía	ES	... 13
Accesorios y piezas de repuesto	ES	... 13
Declaración de conformidad CE	ES	... 14
Datos técnicos	ES	... 15

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.



Eliminar la batería o acumulador de forma ecológica. Las baterías y los acumuladores contienen sustancias que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por este motivo, entréguelos en los puntos de recogida correspondientes para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Símbolos del manual de instrucciones

⚠ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

⚠ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Elementos del aparato

Figura 1+2

- 1 Mecanismo de inicio manual
- 2 Dispositivo de arranque eléctrico
- 3 Depósito de combustible
- 4 Manómetro
- 5 Batería
- 6 Boquilla de alta presión
- 7 Lanza dosificadora
- 8 Pistola pulverizadora manual
- 9 Manguera de alta presión
- 10 Conexión de alta presión
- 11 Depósito de carburante
- 12 Conexión de agua con filtro
- 13 Regulación de presión/cantidad
- 14 Acumulador de presión
- 15 Bomba de combustible con filtro de combustible
- 16 Ventilador de manterial combustible
- 17 caja eléctrica
- 18 Mirilla del nivel de aceite
- 19 Válvula de seguridad
- 20 Tapa del quemador
- 21 Calentador de circulación
- 22 Conector de bujías
- 23 Mirilla del soplador
- 24 Barra de boquilla
- 25 Caja de flotador
- 26 Recipiente de descalcificador
- 27 Electroválvula
- 28 Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 29 Tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
- 30 Presóstato
- 31 Depósito de llenado de aceite
- 32 bomba de alta presión
- 33 placa de características
- 34 Tornillo purgador de aceite (motor)
- 35 Varilla (motor)
- 36 Manguera de detergente con filtro
- 37 Tornillo purgador de aceite (bomba)

Panel de control

Figura 3

- 1 Interruptor del aparato
- 2 Piloto de control de material combustible
- 3 Piloto de control de endurecedor de líquido
- 4 Válvula dosificadora de detergente
- 5 Interruptor de llave del dispositivo de arranque eléctrico
- 6 Piloto de control "Encendido"

Símbolos en el aparato



Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.



¡Peligro de intoxicación! No se deben respirar los gases de escape.



¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!

Uso previsto

Nota: Sólo para Alemania: El aparato sólo es apto para el uso móvil (no estacionario).

- El aparato se utiliza especialmente donde no se dispone de una conexión eléctrica y se debe trabajar con agua caliente.
- Limpieza de: Máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardín, etc.

⚠ Peligro

¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni vertérse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

Indicaciones de seguridad

⚠ Peligro

- *No use la limpiadora a alta presión si se ha derramado combustible. Lleve el aparato a otro lugar para evitar que se formen chispas.*
- *No conserve ni derrame ni use combustible cerca del fuego o de aparatos como hornos, calderas, calentadores de agua, etc., que tengan una llama o que puedan causar chispas.*
- *Mantenga al menos una separación de 2 metros entre los objetos y materiales y el amortiguador de sonido.*
- *No ponga en funcionamiento el motor sin el amortiguador de sonido, e inspeccione este último con regularidad, así como limpiarlo y cambiarlo si se da el caso.*
- *No use el motor en terreno con árboles, arbustos o hierba, sin que se haya doblado al escape de un parachispas.*
- *Excepto en trabajos de configuración, no permita que el motor funcione sobre el apoyo de aspiración sin el filtro de aire o sin la cubierta.*
- *No cambie los ajustes en las lengüetas de regulación, las varillas de regulación u otros componentes que pudieran causar un aumento en la cantidad de revoluciones del motor.*
- *¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.*
- *No acerque ni los pies ni las manos a los componentes en movimiento o rotativos.*
- *¡Peligro de intoxicación! No use el aparato en espacios cerrados.*

General

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.
- El dispositivo calefactor del aparato es una instalación calefactora. Las instalaciones calefactoras deben revisarse regularmente según las normativas nacionales correspondientes.

Manguera de alta presión

⚠ Peligro

Peligro de lesiones

- *Utilice sólo mangueras de alta presión originales.*
- *La manguera de alta presión y el mecanismo pulverizador tienen que ser aptos para la sobrepresión de servicio máxima indicada en los datos técnicos.*
- *Evitar el contacto con productos químicos.*
- *Controlar diariamente la manguera de alta presión.*
No volver a utilizar mangueras retorcidas.
Si se ve la capa exterior del alambre, no volver a utilizar la manguera de alta presión.
- *No volver a utilizar mangueras a presión con una rosca dañada.*
- *Colocar la manguera a presión de forma que no se puede pasar sobre ella.*
- *No volver a utilizar una manguera que haya sido aplastada, retorcida o golpeada, aunque el daño no sea visible.*
- *Almacenar la manguera de alta presión de forma que no pueda sufrir ningún tipo de daño mecánico.*

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco

El dispositivo de seguridad contra el funcionamiento evita que el quemador se sobrecaleiente si falta agua. Sólo en caso de un suministro de agua suficiente se enciende el quemador.

Válvula de derivación

- Si la pistola pulverizadora manual está cerrada, se abrirá una válvula de derivación y la bomba de alta presión volverá a llevar el agua hacia el lado de aspiración de la bomba. Con esto se evita que se sobreponga la presión de trabajo permitida.
- La válvula de rebose ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Válvula de seguridad

- La válvula de seguridad se abre si la válvula de derivación presenta algún defecto.
- La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Presóstato

El presostato apaga el quemador si se baja de la presión mínima de trabajo y lo vuelve a encender cuando se sobreponga.

Puesta en marcha

⚠ Advertencia

Peligro de lesiones El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.

Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión

Precaución

En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.

- Compruebe el nivel de aceite en la mirilla del nivel de aceite.

No use el aparato si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN".

- Si es necesario rellene con aceite (vea los datos técnicos).

Motor

¡Siga las indicaciones del apartado de "Indicaciones de seguridad"!

- Antes de usar el aparato lea las instrucciones del fabricante del motor, y preste especial atención a las indicaciones de seguridad.

- Revise el filtro de aire.

- Compruebe el nivel de aceite del motor.

No use el aparato si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN".

- Si es necesario rellene con aceite.

HDS 1000 BE:

- Rellene el depósito de combustible con gasolina sin plomo.

No use ninguna mezcla de dos ciclos.

HDS 1000 DE:

- Llenar el depósito de combustible con diésel.

Llenar de combustible

Precaución

Riesgo de daños en la bomba de combustible provocados por funcionamiento en seco. En el funcionamiento con agua fría llenar también el depósito de combustible hasta que se apague el piloto de control de combustible.


⚠ Peligro

Peligro de explosiones. Llenar sólo con gasóleo o fuel ligero. No deben emplearse combustibles inadecuados como por ejemplo gasolina.

- ➔ Llenar de combustible.
- ➔ Cerrar la tapa del depósito.
- ➔ Limpiar el combustible que se haya vertido.

Llenar de desendurecedor de líquido

Nota: En el suministro se incluye una muestra de desendurecedor de líquido.

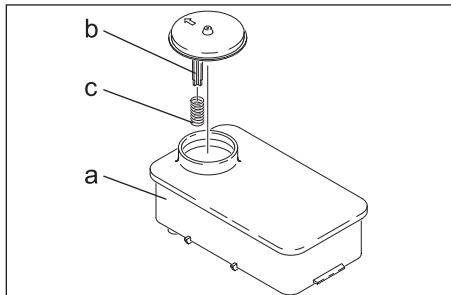


- ➔ Retirar el resorte (c) de la varilla del capó (b) del recipiente del descalcificador (a).
- ➔ Rellenar el recipiente con líquido descalcificador Kärcher RM 110 (Nº de ref. 2.780-001).
- El desendurecedor evita la calcificación del serpentín de recalentamiento en el servicio con agua corriente calcárea. Este, se dosifica a gotas en la entrada del depósito de agua.
- La dosificación ha sido ajustada en fábrica a una dureza media del agua.

Ajustar la dosificación de desendurecedor de líquido

⚠ Peligro

¡Tensión eléctrica peligrosa! El ajuste solamente lo podrá realizar un técnico electricista.

- ➔ Calcular la dureza del agua local:
 - A través del suministrador local,
 - con un aparato de comprobación de dureza (nº ref. 6.768-004).
- ➔ Abrir la caja eléctrica.

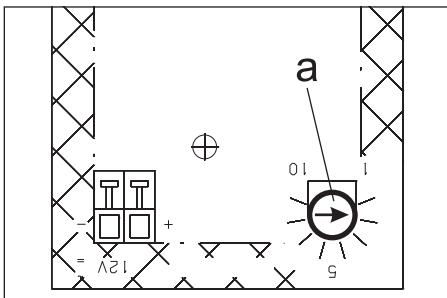

- ➔ Ajustar el potenciómetro (a) según la dureza del agua. La tabla indica el ajuste correcto.

Ejemplo:

Para un agua de dureza 15 °dH ajustar el potenciómetro al valor 7 de la escala.

Dureza del agua (°dH)	Escala del potenciómetro
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batería

Indicaciones de seguridad para la batería

Al manipular baterías, tenga siempre en cuenta las siguientes advertencias:

	<i>¡Tenga en cuenta las instrucciones que hay en la batería y en el modo de empleo!</i>
	<i>Use protección para los ojos</i>
	<i>Mantenga a los niños alejados del ácido y las baterías</i>
	<i>Peligro de explosiones</i>
	<i>Prohibido hacer fuego, producir chispas, aplicar una llama directa y fumar</i>
	<i>¡Peligro de causticación!</i>
	<i>Primeros auxilios</i>
	<i>Nota de advertencia</i>
	<i>Eliminación de desechos</i>
	<i>No tire la batería al cubo de la basura</i>

⚠ Peligro

Peligro de explosiones. No coloque herramientas u otros objetos similares sobre la batería, es decir, sobre los terminales y el conector de elementos.

⚠ Peligro

Peligro de lesiones. No deje nunca que el plomo entre en contacto con las heridas. Luego de trabajar con las baterías, límpiese siempre las manos.

Carga de batería

⚠ Peligro

Peligro de lesiones. Al manipular baterías, tenga en cuenta las normas de seguridad. Observe las instrucciones del fabricante del cargador.

- ➔ Desemborne la batería.
- ➔ Una el cable del polo positivo del cargador con la conexión correspondiente de la batería.
- ➔ Una el cable del polo negativo del cargador con la conexión correspondiente de la batería.
- ➔ Enchufe la clavija de red y encienda el cargador.
- ➔ Aplique en la batería la menor corriente de carga posible.

Verificación y corrección del nivel de líquido de la batería

Precaución

En el caso de las baterías llenas de ácido, verifique con regularidad el nivel de líquido.

- ➔ Desenrosque las tapas de todos los elementos.
- ➔ Si el nivel de líquido es demasiado bajo, llene hasta la marca con agua destilada.
- ➔ Cargue la batería.
- ➔ Enrosque las tapas de los elementos.

Montar la pistola pulverizadora manual, lanza dosificadora, boquilla y manguera de alta presión

Figura 4

- Conectar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- Apretar con la mano la rosca de la lanza dosificadora.
- Colocar la boquilla de alta presión en la tuerca de racor.
- Montar la tuerca de racor y apretarla bien.
- Montar la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del aparato.

Montaje de la manguera de alta presión de repuesto

Imagen A-C

Conexión de agua

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).

Nota: La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

Aspirar agua del depósito

- Esta limpiadora a alta presión es apta para aspirar las aguas superficiales, p. ej., de los bidones para agua pluvial o de los estanques, gracias a que dispone de los accesorios adecuados para ello.
- Altura de aspiración máx. 1 m.

⚠ Peligro

No aspire nunca agua de un depósito de agua potable. No aspire nunca líquidos que contengan disolventes como diluyente de laca, gasolina, aceite o agua sin filtrar. Las juntas en el aparato no son resistentes a los disolventes. La neblina pulverizada de los disolventes es altamente inflamable, explosiva y tóxica.

- Conectar la manguera de aspiración (diámetro mínimo 3/4" con filtro (accesorios) a la toma de agua.
- Poner la válvula dosificadora en la posición "0".

Manejo

⚠ Peligro

Peligro de explosiones

No pulverizar ningun líquido inflamable.

⚠ Peligro

Peligro de lesiones *No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar.* *Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso.* *La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.*

⚠ Peligro

- *Coloque el aparato sobre una base firme.*
- *La limpiadora a alta presión no debe ser utilizada por niños.* (*Peligro de accidentes a causa del uso inapropiado del aparato.*)
- *El chorro de agua de alta presión produce un elevado nivel acústico cuando se usa el aparato.* (*Peligro de daños auditivos.* *Use siempre una protección auditiva cuando vaya a trabajar con el aparato.*)
- *El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión provoca el retroceso de la pistola.* *Un chorro de agua acodillado puede provocar un momento de giro.* *Por lo tanto, sujetate firmemente la lanza dosificadora y la pistola.*
- *Nunca apunte con el chorro de agua hacia personas, animales, hacia el mismo aparato o componentes eléctricos.*
- *No limpie los neumáticos ni las válvulas de los neumáticos a una distancia menor de 30° cm.* *De lo contrario podrá dañar los neumáticos o las válvulas de los neumáticos con el chorro de agua de alta presión.* *La primera señal de daño es el cambio de color del neumático.* *Los neumáticos dañados de vehículos son una fuente de peligro.*

- *Está prohibido rociar aquellos materiales que contengan asbestos u otros materiales con sustancias nocivas para la salud.*
- *El usuario deberá llevar ropa protectora apropiada para protegerse de salpicaduras.*
- *Compruebe siempre que los atornillamientos de las mangueras estén bien apretados.*
- *Durante el funcionamiento el gatillo de la pistola de pulverización manual no debe estar bloqueado.*

Cambiar las boquillas

⚠ Peligro

Desconectar el aparato antes de cambiar la boquilla y accionar la pistola pulverizadora manual hasta que el aparato se quede sin presión.

Limpieza

- Ajustar la presión/temperatura y concentración de detergente en función de la superficie a limpiar.

Nota: Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.

Trabajar con la boquilla de alta presión

El ángulo de pulverización es fundamental para la eficacia del chorro a alta presión. Normalmente se trabaja con una boquilla de chorro plano de 25° (incluido en el volumen de suministro).

- Las boquillas recomendadas se pueden suministrar como accesorios
- Para las suciedades más difíciles de eliminar

boquilla de chorro lleno de 0°

- Para superficies delicadas y suciedades ligeras

boquilla de chorro plano de 40°

- Para las capas gruesas de suciedad, difíciles de eliminar

Fresadora de suciedad

- Boquilla con ángulo de pulverización regulable adaptable a distintas tareas de limpieza

Boquilla de ángulo variable

Método de limpieza recomendado

- disolución de la suciedad
Rociar con detergente con moderación y dejar actuar 1...5 minutos pero sin dejar secar.
- eliminación de la suciedad
Aplicar el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

Conexión del aparato

- Abra el suministro de agua.
- Ajustar el interruptor para el funcionamiento con agua fría/caliente.
- Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
- Accione el gatillo de la pistola pulverizadora manual.

Servicio con agua fría

- Colocar el interruptor en la posición "Apagar quemador".

Servicio con agua caliente

⚠ Peligro

Existe peligro de escaldamiento.

- Ajustar el interruptor a la temperatura de trabajo deseada (máx. 98 °C). El quemador se conecta.

Ajustar la presión de trabajo y el caudal

- Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar el regulador de presión/caudal de la pistola pulverizadora manual.

⚠ Peligro

Al ajustar la regulación de presión y caudal procurar que no se suelte la rosca de la lanza dosificadora.

Funcionamiento con detergente

Precaución

Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar.

- Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.
- Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los detergentes.
- Sólo podrá usar detergentes que el fabricante del aparato haya aprobado.
- Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.
- ➔ Cuelgue la manguera de detergente en un depósito que contenga una solución de detergente.
- ➔ Coloque la válvula de dosificación del detergente en la concentración deseada.

Interrupción del funcionamiento

- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.

Indicación: Si se suelta la palanca de la pistola pulverizadora de mano, el motor seguirá funcionando en régimen de marcha en vacío. De esta forma, el agua circula dentro del agua y se calienta. Si la culata del cilindro de la bomba alcanza la temperatura mínima permitida (80 °C), el termostato de seguridad de la culata del cilindro desconectará el motor. Una vez que el aparato se encuentre por debajo de los 50 °C podrá usarlo de nuevo.

Podrá acelerar el enfriamiento si usar agua a presión de la red de la cañería de agua.

- ➔ Tire del gatillo de la pistola de pulverización manual durante 2-3 min aprox. de manera que el agua que fluye enfríe la culata del cilindro.
- ➔ Arranque de nuevo el motor.

Después del funcionamiento con detergente

- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Enjuagar el aparato con la pistola pulverizadora abierta durante al menos 1 minuto.

Desconexión del aparato

⚠ Peligro

Peligro de escaldamiento por agua caliente Después del servicio con agua caliente o vapor el aparato debe ser enfriado al menos dos minutos con agua fría con la pistola abierta.

Después de haber usado el aparato con agua salada (agua del mar) enjuague con agua corriente la pistola de pulverización manual cuando esté abierta durante 2-3 min aprox.

Precaución

No colocar nunca el motor en plena carga con la pistola pulverizadora manual abierta.

- ➔ Colocar el interruptor en la posición "Apagar quemador".
- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
El motor regula en marcha en vacío.
- ➔ Coloque el interruptor del aparato en la posición "OFF" y cierre la llave.
- ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
- ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- ➔ Asegure la pistola pulverizadora manual con el dispositivo de bloqueo de seguridad contra una posible apertura involuntaria.
- ➔ Desatornille la manguera de abastecimiento de agua del aparato.

Almacenamiento

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Cuidados y mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

⚠ Peligro

Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato. Antes de trabajar en el aparato, quitar el conector de bujía o desenganchar la batería.

¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.

Intervalos de mantenimiento

diariamente

- Comprobar si la manguera de alta presión está dañada (riesgo de estallido). Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente..

Todas las semanas

- Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión.

Precaución

En caso de aceite lechoso informar inmediatamente al servicio postventa Kärcher.

Mensualmente

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

Después de 500 horas de servicio, al menos cada año

- Descalcifique el aparato.

Trabajos de mantenimiento

Bomba de alta presión

Cambie el aceite:

- Prepare un recipiente colector para aprox. 1 litro de aceite.
- Desenrosque el tornillo purgador de aceite.
- Suelte el aceite en el recipiente colector.

Elimine el aceite viejo sin dañar el medio ambiente o entregarlo en un punto de recogida de residuos autorizado.

- Enrosque el tornillo purgador de aceite.
- Rellene el depósito de aceite lentamente hasta alcanzar la marca "MAX":

Nota: Las burbujas de aire deben poder desaparecer.

Tipo de aceite y cantidad de llenado, ver datos técnicos.

Motor

Realice los trabajos de mantenimiento en el motor siguiendo las indicaciones de las instrucciones de uso del fabricante del motor.

Descalcifique el aparato.

Si hay sedimentos en las tuberías, aumenta la resistencia de corriente, por lo que la carga del motor será demasiado alta.

⚠ Peligro

¡Peligro de explosión por gases combustibles! Está prohibido fumar mientras se descalcifica. Asegurar una buena ventilación.

⚠ Peligro

¡Peligro de causticación por ácido! Usar gafas y guantes de seguridad.

■ Realización:

Para eliminar sólo se pueden utilizar desincrustadores certificados y probados según las normativas legales.

- RM 100 (Nº ref. 6.287-008) desincrusta cal y uniones de cal y restos de detergente simples.
- RM 101 (Nº ref. 6.287-013) desincrusta sedimentos, que no se puedan desincrustar con RM 100.

- Rellenar un recipiente de 20 litros con 15 litros de agua.
- Añadir un litro de desincrustador.
- Conectar la manguera de agua directamente al cabezal de la bomba y colgar el extremo libre sobre el recipiente.
- Introducir la lanza dosificadora sin boquilla conectada en el recipiente.
- Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
- Abrir la pistola pulverizadora manual y no volver a cerrar durante el proceso de descalcificación.
- Ajustar el interruptor a la temperatura de trabajo de 40 °C.
- Dejar el aparato en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
- Apagar el aparato y dejar reposar 20 minutos. La pistola pulverizadora manual tiene que seguir abierta.
- Después bombear el aparato para vaciarlo.

Nota: Recomendamos bombear por el aparato a través del recipiente de detergente una protección anticorrosiva y después una solución alcalina para neutralizar los restos de ácido (RM 81).

Protección antiheladas

Precaución

¡Peligro de daños en la instalación! El agua congelada puede destruir componentes del aparato.

- En invierno mantenga el aparato en un local calentado. Si no va a usar el aparato durante intervalos prolongados recomendamos que bombee anticongelante en el aparato.
- Si no es posible el almacenamiento libre de heladas, pare el aparato.
- Desaguar agua:
 - Destornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
 - Desatornillar el tubo de abastecimiento en el fondo de la caldera y hacer marchar en vacío el serpentín de recalentamiento.

- Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.
- Enjuagar el aparato con anticongelante:

Nota: Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- Añadir a la caja de flotador un anticongelante de los habituales en el mercado.
- Encender el aparato (sin quemador), hasta que está totalmente enjuagado.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

Ayuda en caso de avería

⚠ Peligro

Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato. Antes de trabajar en el aparato, quitar el conector de bujía o desenganchar la batería.

¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando calientes.

El piloto de control de combustible está encendido

- Depósito de combustible vacío
- Llenar.

El piloto de control de desendurecedor de líquido está encendido

- El depósito de desendurecedor de líquido está vacío, por razones técnicas siempre queda un resto en el depósito.
- Llenar.
- Los electrodos del depósito están sucios
- Limpiar los electrodos.

El aparato no funciona

¡Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso del fabricante del motor!

- Depósito de combustible vacío.
- ➔ Llenar.
- HDS 1000 BE: Bujías de encendido (motor) están sucias/defectuosas
- ➔ Limpiar o cambiar la bujía de encendido.
- El termostato de seguridad en el cabezal de la bomba habrá desconectado el aparato tras un uso prolongado en circuito cerrado.
- ➔ Deje enfriar el aparato. A continuación, vuelva a encenderlo. Vea el apartado "Interrupción del funcionamiento".

El aparato no genera presión

- La cantidad de revoluciones del motor es demasiado baja.
- ➔ Verifique la cantidad de revoluciones del motor (ver datos técnicos).
- HDS 1000 BE: Bujías de encendido (motor) están sucias/defectuosas
- ➔ Limpiar o cambiar la bujía de encendido.
- La boquilla está obstruida o desgastada
- ➔ Limpie la boquilla o cámbiela
- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- ➔ Limpie el tamiz.
- La cantidad de abastecimiento de agua es escasa
- ➔ Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- Los tubos de abastecimiento hacia la bomba presentan fugas o están obstruidos
- ➔ Compruebe todos los tubos de abastecimiento hacia la bomba.
- Aire en el sistema

Purgar el aire de la bomba:

- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
- ➔ Abra el suministro de agua.
- ➔ Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.

- ➔ Para purgar el aparato de aire desatornille la boquilla y deje correr hasta que el agua salga sin burbujas.
- ➔ Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Bomba de alta presión no estanca

- La bomba no es estanca

Nota: Lo permitido es 3 gotas por minuto.
➔ En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

La bomba de alta presión no funciona

- Los tubos de abastecimiento hacia la bomba presentan fugas
 - ➔ Compruebe todos los tubos de abastecimiento hacia la bomba.
 - Aire en el sistema
- Purgar el aire de la bomba:
- ➔ Poner la válvula dosificadora en la posición "0".
 - ➔ Abra el suministro de agua.
 - ➔ Arranque el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
 - ➔ Para purgar el aparato de aire desatornille la boquilla y deje correr hasta que el agua salga sin burbujas.
 - ➔ Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

El aparato no succiona detergente

- La manguera de aspiración del detergente presenta fugas o está obstruida
- ➔ Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.
- La válvula de retención en la conexión de la manguera de aspiración del detergente se pega
- ➔ Limpie o cambie la válvula de retención en la conexión de la manguera de aspiración del detergente.
- La válvula dosificadora de detergente está cerrada o presenta fugas o está obstruida
- ➔ Abra o compruebe o limpie la válvula dosificadora de detergente.

La válvula de derivación se abre/cierra continuamente con la pistola pulverizadora manual abierta

- Boquilla atascada
- ➔ Limpiar la boquilla.
- El aparato presenta calcificaciones
- ➔ Descalcifique el aparato.
- El tamiz del dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco está sucio
- ➔ Limpie el tamiz.
- La válvula de derivación está defectuosa
- ➔ Cambiar la bomba de derivación (servicio técnico).

El quemador no se enciende

- Depósito de combustible vacío
- ➔ Llenar.
- Falta de agua
- ➔ Comprobar la conexión de agua y las tuberías.
- ➔ Limpie el tamiz en el dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco.
- El filtro de combustible está sucio
- ➔ Cambie el filtro de combustible.
- No hay chispa de encendido
- ➔ Si durante el servicio no se ve ninguna chispa de encendido a través de la malla, lleve el aparato al servicio técnico para revisarlo.

La temperatura regulada no se alcanza durante el servicio con agua caliente

- La presión de trabajo/caudal son demasiado altos
- ➔ Reducir la presión de trabajo/caudal de la pistola pulverizadora manual.
- El serpentín de recalentamiento ha almacenado hollín
- ➔ El aparato deberá deshollararlo el servicio técnico.

Servicio de atención al cliente

Si la avería no se puede solucionar el aparato debe ser revisado por el servicio técnico.

Garantía

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por el distribuidor oficial autorizado. Reparamos gratuitamente las averías que se produzcan durante el plazo de garantía, siempre y cuando hayan sido ocasionadas por fallos materiales o de fabricación.

Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo, así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiadora a alta presión
Modelo: 1.811-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acústica dB(A)

HDS 1000 BE

Medido: 106

Garantizado: 108

HDS 1000 DE

Medido: 105

Garantizado: 107

5.957-090

5.957-091

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Datos técnicos

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Categoría de protección	--	IPX5	IPX5
Motor			
Modelo	--	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 tiempos	Yanmar L 100 AE, 1 cilindro, 4 tiempos
Potencia nominal de 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Consumo específico	g/kWh	313	250
Cantidad de revoluciones	1/min	3200-3400	3200-3400
Depósito de combustible	l	6,5	5,5
Combustible	--	Gasolina, sin plomo *	diesel
* El aparato es apto para combustible E10			
Conexión de agua			
Temperatura de entrada (máx.)	°C	30	30
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Manguera de alimentación	N.º de pedido	4.440-207.0	4.440-207.0
Largo de la manguera de alimentación	m	7,5	7,5
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	3/4	3/4
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m	1	1
Potencia y rendimiento			
Caudal, agua	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Tamaño de la boquilla	--	047	050
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Temperatura de trabajo máx. agua caliente	°C	98	98
Aspiración de detergente	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Potencia del quemador	kW	59	59
Consumo máximo de fuel	kg/h	5,56	5,56
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizada manual (máx.)	N	51	51
Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79			
Emisión sonora			
Nivel de presión acústica L _{WA}	dB(A)	91	91
Inseguridad K _{WA}	dB(A)	3	2
Nivel de potencia acústica L _{WA} + inseguridad K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Valor de vibración mano-brazo			
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	<2,5	<2,5
Lanza dosificadora	m/s ²	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	1	1
Combustibles			
Material combustible	--	Aceite combustible EL o Diesel	Aceite combustible EL o Diesel
Cantidad de aceite - bomba	l	0,35	0,35
Tipo de aceite - bomba	Aceite para motor 15W40	N.º de pedido 6.288-050.0	N.º de pedido 6.288-050.0
Medidas y pesos			
Longitud x anchura x altura	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Peso de funcionamiento típico	kg	175,2	197,0
Depósito de carburante	l	34	34

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho.

Índice

Proteção do meio-ambiente	PT	1
Símbolos no Manual de Instruções	PT	1
Elementos do aparelho	PT	2
Símbolos no aparelho	PT	2
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	2
Avisos de segurança	PT	3
Equipamento de segurança	PT	4
Colocação em funcionamento	PT	4
Manuseamento	PT	7
Armazenamento	PT	9
Transporte	PT	10
Conservação e manutenção	PT	10
Ajuda em caso de avarias	PT	11
Garantia	PT	13
Acessórios e peças sobressalentes	PT	13
Declaração de conformidade	PT	14
CE	PT	14
Dados técnicos	PT	15

Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.



Eliminar pilhas ou baterias de forma ambientalmente correcta. Pilhas e baterias acumuladoras contêm materiais que não devem entrar em contacto com o meio-ambiente. Por isso, eliminate-as através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Elementos do aparelho

Figura 1+2

- 1 Dispositivo de arranque manual
- 2 Dispositivo de arranque electrónico
- 3 Depósito de combustível
- 4 Manómetro
- 5 Bateria
- 6 Injector de alta pressão.
- 7 Lança
- 8 Pistola pulverizadora manual
- 9 Mangueira de alta pressão
- 10 Ligação de alta pressão
- 11 Tanque de combustível
- 12 Conexão de água com peneira
- 13 Regulação de pressão/débito
- 14 Tanque acumulador de pressão
- 15 Bomba de combustível com filtro de combustível
- 16 Ventilador do queimador
- 17 Caixa eléctrica
- 18 Óculo de inspecção do óleo
- 19 Válvula de segurança
- 20 Tampa do queimador
- 21 Aquecedor contínuo
- 22 Ficha da vela de ignição
- 23 Óculo de inspecção do queimador
- 24 Vara de bocal
- 25 Reservatório com flutuador
- 26 Recipiente do descalcificador
- 27 Válvula magnética
- 28 Dispositivo de protecção contra a falta de água
- 29 Filtro no dispositivo de protecção contra a falta de água
- 30 Interruptor manométrico
- 31 Recipiente de enchimento do óleo
- 32 Bomba de alta pressão
- 33 Placa de tipo
- 34 Parafuso de descarga de óleo (motor)
- 35 Vareta indicadora do nível do óleo (motor)
- 36 Mangueira de aspiração do detergente com filtro
- 37 Parafuso de descarga de óleo (bomba)

Painel de comando

Figura 3

- 1 Interruptor da máquina
- 2 Lâmpada de controlo do combustível
- 3 Luz de controlo do descalcificador
- 4 Válvula de dosagem do detergente
- 5 Interruptor de chave do dispositivo de arranque electrónico
- 6 Lâmpada de controlo "Ignição ligada"

Símbolos no aparelho



Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.



Perigo de envenenamento!
Não inalar os gases de escape.



Perigo de queimaduras devida a superfícies quentes!

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Aviso: Válido apenas para a Alemanha: O aparelho destina-se somente a uma operação móvel (não estacionária).

- O aparelho é utilizado nos locais onde não existe uma ligação eléctrica e pretende trabalhar com água quente.
- Para limpar: Máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, fachadas, terraços, utensílios de jardinagem etc.

⚠ Perigo

Perigo de lesões! Ao utilizar a máquina em estações de serviço ou outros locais de perigo, observe as respectivas disposições em matéria de segurança.

Evite que efluentes poluídos com óleo mineral entrem no solo, na água ou na canalização. Por isso, faça lavagens de motor e do chassis inferior somente em locais adequados para este fim e equipados com separador de óleo.

Avisos de segurança

⚠ Perigo

- Não utilizar a máquina de limpeza de alta pressão se tiver existido um derrame de combustível, deslocar o aparelho para outro local e evitar qualquer formação de faíscas.
- Não guardar, derramar, nem utilizar combustível nas proximidades de chamas livres ou aparelhos como fogões, caldeiras, esquentadores, etc., que possuam uma chama piloto ou que possam produzir faíscas.
- Manter afastados do silenciador objectos e materiais inflamáveis (mín. 2m).
- Não utilizar o motor sem silenciador e, regularmente, controlar, limpar e, se necessário, substituí-lo.
- Não utilizar o motor em campos de florestas, arbustos ou de pastagens sem que o escape esteja equipado com um captador de faíscas.
- Excepto em trabalhos de afinação do motor, este não deve funcionar sem o filtro de ar nem sem a cobertura de protecção sobre o bocal de aspiração aplicados.
- Não executar quaisquer alterações em molas de regulação, nem em tirantes de reguladores ou outros componentes, que possam provocar um aumento das rotações do motor.
- Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.
- Não pôr as mãos ou pés na proximidade de componentes móveis ou rotativos.
- Perigo de envenenamento! O aparelho não pode funcionar em locais fechados.

Generalidades

- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.
- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.
- O equipamento de aquecimento da instalação é uma instalação de combustão. As instalações de combustão têm que ser controladas regularmente de acordo com as prescrições nacionais em vigor.

Mangueira de alta pressão

⚠ Perigo

Perigo de lesões!

- Utilize exclusivamente mangueiras de alta pressão originais.
 - A mangueira de alta pressão e o dispositivo de injecção têm que ser adequados para a máxima pressão de serviço admissível referenciada nos dados técnicos.
 - Evitar o contacto com produtos químicos.
 - Controlar, diariamente, a mangueira de alta pressão.
- Mangueiras com vincos não devem ser utilizadas.
- Se for visível o reforço exterior de arame, a mangueira de alta pressão não pode ser utilizada.
- Mangueiras de alta pressão com as roscas danificadas não podem ser utilizadas.
 - Colocar a mangueira de alta pressão de modo que esta não possa ser pisada.
 - Uma mangueira que tenha sido pisada, dobrada ou que tenha sofrido choques, não deve ser utilizada, mesmo que não sejam visíveis quaisquer danos.

- Guardar a mangueira de alta pressão de modo que não fique sujeita a quaisquer esforços mecânicos.

Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança servem para protecção do utilizador e não podem ser colocados fora de serviço nem sofrer alterações no seu funcionamento.

Dispositivo de protecção contra a falta de água

O dispositivo de protecção contra falta de água impede o sobreaquecimento do queimador em caso de falta de água. O queimador só entra em funcionamento se o sistema dispuer de água suficiente.

Válvula de descarga

- Se a pistola pulverizadora manual estiver fechada, a válvula de descarga abre e a bomba de alta pressão conduz a água de retorno para o lado de aspiração da bomba. Assim, se evita a ultrapassagem da pressão de serviço permitida.
- A válvula de descarga vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Válvula de segurança

- A válvula de segurança abre se a válvula de descarga estiver avariada.
- A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Interruptor manométrico

O interruptor manométrico desliga o queimador sempre que não for atingida a pressão de serviço mínima e liga o queimador sempre que este valor for excedido.

Colocação em funcionamento

⚠️ Advertência

Perigo de lesões! O aparelho, os tubos, a mangueira de alta pressão e os acoplamientos têm que se encontrar em estado impecável. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho não o utilize.

Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão

Atenção

Se o óleo tiver um aspecto leitoso, informar imediatamente o serviço de assistência técnica da Kärcher.

- Controlar o nível do óleo na bomba de alta pressão através do óculo de inspeção do óleo.

Não coloque o aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver descido abaixo da marca "MIN".

- Em caso de necessidade adicionar óleo (ver dados técnicos).

Motor

Observe a secção dos "Avisos de segurança"!

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler o manual de instruções do fabricante do motor e dar especial atenção aos avisos de segurança.

- Verificar o filtro de ar.

- Controlar o nível de óleo do motor.

Não coloque o aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver descido abaixo da marca "MIN".

- Em caso de necessidade adicionar óleo.

HDS 1000 BE:

- Encher o depósito com gasolina sem chumbo.

Não utilizar qualquer mistura de dois tempos.

HDS 1000 DE:

- Abastecer o depósito com combustível.

Encher combustível

Atenção

Perigo de danificação da bomba do combustível em caso de funcionamento a seco. Encher o depósito do combustível, mesmo durante a operação com água fria, até a lâmpada de controlo apagar.


⚠ Perigo

Perigo de explosão! Encher somente gasóleo ou outro óleo combustível leve. Combustíveis inadequados, tais como gasolina, não podem ser utilizados.

- Encher combustível.
- Fechar a tampa do tanque.
- Limpar o combustível derramado.

Encher descalcificador líquido

Aviso: No volume de fornecimento está incluída uma embalagem de amostra do descalcificador líquido.

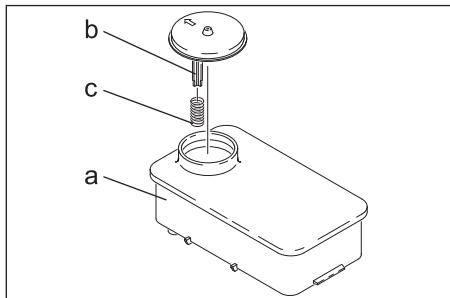


- Remover a mola (c) do apoio da tampa (b) do recipiente do descalcificador (a).
- Encher o recipiente com líquido descalcificante Kärcher RM 110 (Nº de encomenda 2.780-001).
- O descalcificador líquido impede que na serpentina de aquecimento desposite-se calcário ao utilizar água da torneira calcária. Adiciona-se o descalcificador líquido, gota a gota, à água de alimentação da caixa de água.
- A dosagem é pré-ajustada na fábrica para uma dureza de água média.

Ajustar dosagem adicional de descalcificador líquido

⚠ Perigo

Tensão eléctrica perigosa! O ajuste só pode ser efectuado por um técnico electricista autorizado.

- Determinar a dureza da água local:
 - pela empresa local de fornecimento de água,
 - com um aparelho de controlo da dureza (Nº de encomenda 6.768-004).
- Abrir a caixa eléctrica.

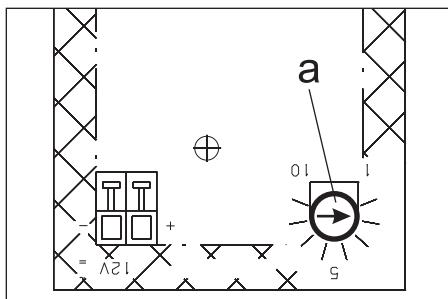

- Ajustar o potenciômetro de rotação (a) consoante a dureza da água. Com o auxílio da tabela é possível efectuar o ajuste correcto.

Exemplo:

Para uma dureza de água de 15 °dH deve ajustar o valor da escala 7 no potenciômetro de rotação.

Dureza da água (°dH)	Escala no potenciômetro de rotação
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Bateria

Indicações de segurança relativas à bateria

Observar impreterivelmente os seguintes avisos de advertência ao manusear baterias:

	<i>Respeitar as indicações inseridas na própria bateria e nas Instruções de Serviço!</i>
	<i>Usar óculos de proteção!</i>
	<i>Manter o ácido e as baterias fora do alcance das crianças</i>
	<i>Perigo de explosão!</i>
	<i>É proibido fogo, faíscas, luz aberta e fumar!</i>
	<i>Perigo de queimaduras!</i>
	<i>Primeiro socorro!</i>
	<i>Sinal de aviso!</i>
	<i>Eliminação!</i>
	<i>Não eliminar a bateria no lixo doméstico!</i>

⚠ Perigo

Perigo de explosão! Não colocar ferramentas ou objectos semelhantes sobre a bateria, ou seja, sobre os pólos finais e os conectores de células.

⚠ Perigo

Perigo de lesões! Em caso de ferimentos, evitar o contacto com chumbo. Depois de executar trabalhos na bateria, lavar sempre as mãos.

Carregar a bateria

⚠ Perigo

Perigo de lesões! Observar as prescrições de segurança para o manuseamento de baterias. Observar as instruções de uso do fabricante do carregador.

- Desligar os bornes da bateria.
- Ligar o cabo do polo positivo do carregador ao polo positivo da bateria.
- Ligar o cabo do polo negativo do carregador ao polo negativo da bateria.
- Inserir a ficha de rede e ligar o carregador.
- Carregar a bateria com a menor corrente de carga possível.

Verificar e corrigir o nível de líquido da bateria

Atenção

Verificar, em intervalos regulares, o nível de líquido das baterias com enchimento de ácido.

- Abrir todas as tampas dos elementos.
- Se o nível do líquido for demasiado baixo, encher água destilada nos elementos até a marcação.
- Carregar a bateria.
- Fechar as tampas dos elementos.

Montar a pistola pulverizadora manual, lança, bocal e mangueira de alta pressão

Figura 4

- Ligar a lança à pistola manual.
- Apertar manualmente a união roscada da lança.
- Inserir o bico de alta pressão na porca de capa.
- Monte a porca de capa e aperte-a bem.
- Ligar a mangueira de alta pressão na ligação de alta pressão do aparelho.

Montagem da mangueira de alta pressão sobressalente

Figura A-C

Ligação de água

Valores de conexão, vide dados técnicos.

- Ligar a mangueira de admissão da água (comprimento mínimo 7,5m, diâmetro mínimo 3/4") na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (por exemplo, torneira de água).

Aviso: A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

Aspirar água a partir do reservatório

- Esta máquina de lavar de alta pressão (equipada com os respectivos acessórios) é adequada para aspirar água superficial, p.ex, de bidões colectores de água de chuva ou de lagos de jardim.
- Altura de aspiração máx. 1 m.

⚠ Perigo

Nunca aspire água a partir de um reservatório de água potável. Nunca aspire líquidos que contenham solventes tais como diluentes de verniz, gasolina, óleo ou água não filtrada. As vedações na máquina não são resistentes a solventes. A névoa de pulverização de solventes é altamente inflamável, explosiva e tóxica.

- Ligar a mangueira de aspiração (diâmetro mínimo de 3/4") com o filtro (acessório) na ligação da água.

- Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".

Manuseamento

⚠ Perigo

Perigo de explosão!

Não pulverizar líquidos inflamáveis.

⚠ Perigo

Perigo de lesões! Nunca utilizar o aparelho sem a lança montada. Verificar sempre a fixação correcta da lança, antes de utilizar o aparelho. As uniões roscadas da lança têm que ser fixadas manualmente.

⚠ Perigo

- Colocar o aparelho sobre uma base sólida.

- A máquina de limpeza de alta pressão não pode ser utilizada por crianças. (Perigo de acidentes devido a uma utilização deficiente do aparelho).

- O jacto de pressão máxima produz um elevado nível de ruído, quando o aparelho está em funcionamento. Perigo de danos no aparelho auditivo. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.

- O jacto saído do bocal de alta pressão provoca um retrocesso da pistola. Uma lança em ângulo pode provocar um momento angular suplementar. Por isso, segurar bem, com as mãos, a lança com a pistola.

- Nunca dirigir o jacto de água contra pessoas, animais, para o próprio aparelho, nem para componentes eléctricos

- Pneus de veículos/válvulas dos pneus só podem ser lavados a uma distância de aspersão de 30 cm. Caso contrário, os pneus/a válvula dos pneus podem sofrer danos provocados pelo jacto de alta pressão. O primeiro sinal de danos é a alteração da cor dos pneus. Os pneus de veículos danificados são uma fonte de perigos.

- *Materiais com teor de amianto e outros, que contém substâncias prejudiciais à saúde, não podem ser lavados.*
- *Para protecção do utilizador contra o jacto de água, o mesmo deve usar vestuário de protecção adequado.*
- *Ter sempre em atenção a fixação perfeita de todas as mangueiras de ligação.*
- *A alavanca da pistola pulverizadora manual não deve ser prendida quando o aparelho estiver em funcionamento.*

Substituir o bocal

⚠ Perigo

Desligar o aparelho antes de substituir o bocal e accionar a pistola pulverizadora manual até o aparelho ficar isento de pressão.

Limpar

- Regular a pressão, a temperatura e a concentração do detergente de acordo com a superfície a ser limpada.

Aviso: Para começar, aumente a distância do jacto de alta pressão ao objecto a ser limpo, para evitar possíveis danos causados pela pressão alta.

Trabalhos com o bico de alta pressão

A efeito do jacto de alta pressão depende do ângulo do jacto. Normalmente usa-se um bico a jacto plano 25° (incluído no volume de fornecimento).

- Os bicos recomendados são disponíveis como acessório.
- Para sujidade persistente

Bico a jacto integral 0°

- Para superfícies sensíveis e sujeiras leves

Bico a jacto plano 40°

- Para sujeira espessa, persistente

Fresa para sujeira

- Bico com ângulo ajustável, adaptável a diferentes aplicações.

Bico de ângulo variável

Métodos de limpeza recomendados

- Soltar a sujidade:
Borrifar um pouco de detergente e deixar actuar 1..5 minutos evitando, porém, que seque.
- Remover a sujidade:
Remover a sujidade solta com o jacto de alta pressão.

Ligar a máquina

- Abrir a admissão de água.
- Ajustar o interruptor do aparelho no modo de operação com água quente/fria.
- Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.
- Accionar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Funcionamento com água fria

- Ajustar o interruptor do aparelho "Queimador desligado".

Operação com água quente

⚠ Perigo

Perigo de queimadura!

- Ajustar o interruptor do aparelho na temperatura pretendida (máx. 98°C). O queimador é activado.

Ajustar a pressão de serviço e o débito

- Ajustar a pressão de trabalho e o débito através da revolução do regulador de débito/pressão na pistola pulverizadora manual (+/-).

⚠ Perigo

Durante o ajuste da regulação da pressão e do caudal, deve ter-se em atenção que a união rosada da lança não se solte.

Funcionamento com detergente

Atenção

Detergentes inadequados podem provocar danos no aparelho ou no objecto a limpar.

- Não utilize mais detergente do que necessário para não prejudicar inutilmente o ambiente.
- Ter em atenção as recomendações sobre dosagem e indicações que acompanham o detergente.
- Só podem ser utilizados detergentes que tenham sido aprovados pelo fabricante.
- Os detergentes Kärcher garantem o trabalhar sem perturbações. Por favor, informe-se pedindo o nosso catálogo ou as nossas folhas de informação sobre detergentes.
- ➔ Pendurar a mangueira de aspiração do detergente num recipiente com o produto.
- ➔ Colocar a válvula de dosagem do detergente na concentração desejada.

Interromper o funcionamento

- ➔ Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Aviso: Se a alavanca da pistola pulverizadora manual for libertada, o motor continua a funcionar com as rotações de ponto morto. A água circula dentro da bomba e aquece. Quando o cilindro, na cabeça da bomba, atinge a temperatura máxima (80°C), o termostato de segurança, na cabeça do cilindro, desliga o motor. Depois de um arrefecimento para menos de 50 °C, pode pôr-se, de novo, o aparelho em funcionamento.

No caso de funcionamento com água de pressão da rede, o arrefecimento pode ser acelerado:

- ➔ Manter a alavanca da pistola pulverizadora manual puxada durante ca. de 2-3 minutos para que a água corrente possa arrefecer a cabeça do cilindro.
- ➔ Colocar o motor novamente em funcionamento.

Depois de trabalhar com detergente

- ➔ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- ➔ Lavar o aparelho pelo menos durante um minuto com a pistola pulverizadora aberta.

Desligar o aparelho

⚠ Perigo

Perigo de queimadura por água quente! Após o funcionamento com água quente deixe ligado a máquina, no mínimo, por mais dois minutos com a pistola aberta e com água fria para arrefecê-la.

Depois do aparelho ter funcionado com água salgada (água do mar) passar o aparelho, no mínimo, durante 2–3 minutos por água da rede, mantendo a pistola pulverizadora manual aberta.

Atenção

Nunca desligar o motor sob carga máxima e com a pistola pulverizadora manual aberta.

- ➔ Ajustar o interruptor do aparelho "Quemador desligado".
- ➔ Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- ➔ O motor regula a velocidade ao ralenti.
- ➔ Ajustar o interruptor do aparelho no motor na posição "OFF" e fechar a torneira do combustível.
- ➔ Fechar a alimentação de água.
- ➔ Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- ➔ Proteger a pistola pulverizadora manual contra uma abertura inadvertida através do bloqueio de segurança.
- ➔ Desenroscar a mangueira de admissão da água do aparelho.

Armazenamento

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Conservação e manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos motivado pela activação inadvertida do aparelho. Retirar o conector da vela de ignição do aparelho ou desconectar a bateria, antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.

Intervalos de manutenção

Diariamente

- Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de rebentamento). Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.

Semanalmente

- Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão.

Atenção

Se o óleo tiver um aspecto leitoso, informar imediatamente o serviço de assistência técnica da Kärcher.

Mensalmente

- Limpar o coador na conexão de água.
- Limpar o coador no dispositivo de protecção contra a falta de água.
- Limpar o filtro na mangueira de aspiração do detergente.

Após 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

- Descalcificar o aparelho.

Trabalhos de manutenção

Bomba de alta pressão

Mudar o óleo:

- Preparar um recipiente adequado para recolher aprox. 1 litro de óleo.
- Desenroscar o parafuso de descarga da água.
- Recolher o óleo num recipiente colector.

Eliminar o óleo residual sem prejudicar o meio ambiente ou entregá-lo num centro de recolha de óleo residual devidamente autorizado.

- Enroscar o parafuso de descarga da água.
- Encher o novo óleo lentamente até à marca "MAX", situada no depósito do óleo.

Aviso: Tenha cuidado para que as bolhas de ar possam sair.

Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os dados técnicos.

Motor

Realizar os trabalhos de manutenção no motor conforme as instruções no manual de instruções do fabricante do motor.

Descalcificar o aparelho

No caso de depósitos nas tubagens, a resistência de fluxo aumenta, o que faz com que a carga sobre o motor fique demasiado forte.

⚠ Perigo

Perigo de explosões por gases inflamáveis! Durante a descalcificação é proibido fumar. Providenciar uma boa ventilação.

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos por ácidos! Usar óculos e luvas de protecção.

■ Execução:

Para os trabalhos de descalcificação só podem ser utilizados solventes controlados por lei e munidos do símbolo de verificação.

- RM 100 (Nº de enc. 6.287-008) dissolve o calcário e ligações simples em calcário, bem como, resíduos de detergente.
- RM 101 (Nº de enc. 6.287-013) dissolve depósitos que não são dissolvidos com RM 100.
- Encher um recipiente de 20 litros com 15 l de água.
- Adicionar um litro de solvente.
- Ligar a mangueira de água directamente na cabeça da bomba e posicionar a extremidade livre no recipiente.
- Inserir a lança conectada, sem bocal, no recipiente.
- Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.
- Abrir a pistola pulverizadora manual e não fechar durante o processo de descalcificação.
- Ajustar o interruptor do aparelho na temperatura de operação de 40 °C.
- Deixar o aparelho trabalhar até ser atingida a temperatura de operação.
- Desligar o aparelho e deixar repousar durante cerca de 20 minutos. A pistola pulverizadora manual deve permanecer aberta.
- Esvaziar de seguida o aparelho com a bomba.

Aviso: Para garantir uma protecção contra corrosão e para a neutralização de resíduos de ácidos aconselhamos que seja bombeada uma solução alcalina (p. ex. RM 81) sobre o recipiente do detergente, através de todo o aparelho.

Protecção contra o congelamento

Atenção

Perigo de danos! Água congelada dentro do aparelho pode danificar alguns dos seus componentes.

- Durante o inverno, guardar o aparelho numa zona aquecida ou esvaziar totalmente a água. No caso de longas interrupções de funcionamento, recomenda-se a passagem do líquido anticongelante por dentro do aparelho.
- Se não for possível depositar a máquina em locais protegidos do gelo, a máquina deverá ser desactivado.
- Escoar a água:
 - Desmontar a mangueira de alimentação de água e a mangueira de alta pressão.
 - Desmontar a mangueira de alimentação no fundo da caldeira e retirar toda a água da serpentina de aquecimento.
 - Deixar funcionar a máquina durante, no máx., 1 minuto até que toda a água tenha saído da bomba e das mangueiras.
- Enxaguar a máquina com anti-congelante:

Aviso: Respeitar as instruções de utilização do fabricante do anticongelante.

- Encher um anti-congelante no reservatório com flutuador.
- Ligar o aparelho (sem queimador) até que o mesmo esteja totalmente enxagulado.

Desse modo, obtém-se assim uma protecção contra corrosão.

Ajuda em caso de avarias

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos motivado pela activação inadvertida do aparelho. Retirar o connector da vela de ignição do aparelho ou desconectar a bateria, antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou alhetas de refrigeração muito quentes. Perigo de queimaduras.

A lâmpada de controlo do combustível brilha

- O tanque de combustível está vazio.
- ➔ Reencher.

A lâmpada de controle do descalcificador líquido está acesa

- O depósito do descalcificador líquido está vazio, por razões de ordem técnica, permanece sempre um resto no fundo.
- ➔ Reencher.
- Os eléctrodos no reservatório estão sujos
- ➔ Limpar os eléctrodos.

A máquina não funciona

Observar os avisos e indicações no manual de instruções do fabricante do motor!

- Tanque do combustível vazio
- ➔ Reencher.
- HDS 1000 BE: vela de ignição (motor) com sujidade/defeito
- ➔ Limpar a vela de ignição ou substituí-la.
- O termóstato de segurança na bomba de alta pressão desactivou o aparelho após um longo funcionamento de circulação
- ➔ Aguardar que o aparelho arrefeça e voltar a colocá-lo em funcionamento. Consulte igualmente a secção "Interromper o funcionamento".

A máquina não gera pressão

- Rotação de operação do motor demasiado baixa
- ➔ Testar a rotação de operação do motor (ver dados técnicos).
- HDS 1000 BE: vela de ignição (motor) com sujidade/defeito
- ➔ Limpar a vela de ignição ou substituí-la.
- Bocal entupido/lavado
- ➔ Limpar / substituir o bocal.
- O coador na conexão de água está sujo.

- ➔ Limpar o coador.
- Quantidade de abastecimento de água demasiado baixa
- ➔ Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).
- Linhas de admissão (adutoras) da bomba com fugas ou entupidas
- ➔ Controlar todas as linhas de admissão (adutoras) da bomba.

- Ar no sistema

Eliminar o ar da bomba:

- ➔ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
- ➔ Abrir a admissão de água.
- ➔ Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.
- ➔ Para purgar o ar do aparelho, desenroscar o bocal e deixar o aparelho funcionar até que a água saia isenta de bolhas de ar.
- ➔ Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

Fuga na bomba de alta pressão

- A bomba tem fugas.

Aviso: São permitidas 3 gotas/minuto.

- ➔ Se a fuga for maior, mande o serviço de assistência técnica verificar a máquina.

Bomba de alta pressão com ruídos de pancadas

- Linhas de admissão da bomba com fugas
 - ➔ Controlar todas as linhas de admissão (adutoras) da bomba.
 - Ar no sistema
- Eliminar o ar da bomba:
- ➔ Colocar a válvula doseadora do detergente em "0".
 - ➔ Abrir a admissão de água.
 - ➔ Pôr o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.

- Para purgar o ar do aparelho, desenroscar o bocal e deixar o aparelho funcionar até que a água saia isenta de bolhas de ar.
- Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

A máquina não aspira detergente

- Mangueira de aspiração de detergente com filtro tem fugas ou está entupida
- Limpar / verificar a mangueira de aspiração de detergente com filtro.
- A válvula anti-retorno na ligação da mangueira de aspiração do detergente está colada
- Controlar e, se necessário, substituir a válvula anti-retorno na ligação da mangueira de aspiração do detergente.
- A válvula doseadora do detergente está fechada ou entupida/tem fugas
- Abrir a válvula doseadora do detergente ou controlar/limpar.

Válvula de descarga abre/fecha permanentemente com a pistola pulverizadora manual aberta

- Bocal entupido
- Limpar bocal.
- O aparelho tem calcário
- Descalcificar o aparelho.
- Filtro no dispositivo de protecção contra a falta de água está com sujidade
- Limpar o coador.
- Válvula de descarga com defeito
- Substituir a válvula de descarga (serviço de assistência técnica).

O queimador não acende

- O tanque de combustível está vazio.
- Reencher.
- Falta de água
- Controlar a ligação da água, controlar a linha adutora.
- Limpar o coador no dispositivo de protecção contra a falta de água.
- O filtro de combustível está sujo

- Substituir o filtro de combustível.
- Não há faísca de ignição
- Se, durante o funcionamento, não se ver faíscas de ignição pelo visor de inspecção, mande examinar a máquina pelo serviço de assistência técnica.

A temperatura regulada não é atingida no funcionamento com água quente

- Pressão de serviço/caudal demasiado alto
- Reduzir a pressão de trabalho/caudal na pistola pulverizadora manual.
- Serpentina de aquecimento apresenta fuligem.
- Mande o serviço de assistência técnica eliminar a fuligem.

Serviço de assistência técnica

Quando o defeito não puder ser consertado, a máquina deverá ser verificada pelo serviço de assistência técnica.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia estabelecidas pela nossa sociedade de distribuidora. Durante o período de garantia, consertamos a título gratuito, eventuais avarias, pressuposto que se trate de defeitos de material ou de fabricação.

Acessórios e peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Declaração de conformidade CE

Declaramos pelo presente instrumento que a máquina abaixo indicada corresponde, na sua concepção, fabricação bem como no tipo por nós comercializado, às exigências básicas de segurança e de saúde da directiva da CE. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Lavadora de alta pressão
Tipo: 1.811-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)

HDS 1000 BE

Medido: 106

Garantido: 108

HDS 1000 DE

Medido: 105

Garantido: 107

5.957-090

5.957-091

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Dados técnicos

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Tipo de protecção	--	IPX5	IPX5
Motor			
Tipo	--	Honda GX 390, 1 ci- lindro, 4 tem- pos	Yanmar L 100 AE, 1 ci- lindro, 4 tem- pos
Potência nominal a 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Consumo específico	g/kWh	313	250
Rotações de serviço	1/min	3200-3400	3200-3400
Depósito de combustível	l	6,5	5,5
Combustível	--	Gasolina, sem chumbo *	Gasóleo
* Aparelho compatível com combustível E10			
Ligaçāo de águā			
Temperatura de admissāo (máx.)	°C	30	30
Quantidade de admissāo (mín.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Pressāo de admissāo (máx.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Mangueira de admissāo	N.º de en- comenda:	4.440-207.0	4.440-207.0
Comprimento da mangueira de admissāo da água	m	7,5	7,5
Diâmetro da mangueira de admissāo da águā (mín.)	Polegada	3/4	3/4
Altura de aspirāo dum recipiente aberto (20 °C).	m	1	1
Dados relativos à potēcia			
Vazāo, águā	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Pressāo de serviço da águā (com bocal pa- drāo)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Tamāo do bocal	--	047	050
Máx. pressāo de serviço admissível (válvula de seguranāa)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Temperatura máx. de serviço da águā quente	°C	98	98
Aspirāo de detergente	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Potēcia do queimador	kW	59	59
Consumo máximo do óleo combustível	kg/h	5,56	5,56
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	51	51
Valores obtidos segundo EN 60355-2-79			
Emissāo de ruído			
Nível de pressāo acústica L _{pA}	dB(A)	91	91
Inseguranāa K _{pA}	dB(A)	3	2
Nível de potēcia acústica L _{WA} + Inseguranāa K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Valor de vibração mão/braço			
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	<2,5	<2,5
Lança	m/s ²	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s ²	1	1
Produtos de consumo			
Combustível	--	Óleo combustível extra leve ou gasóleo	Óleo combustível extra leve ou gasóleo
Quantidade de óleo da bomba	l	0,35	0,35
Tipo de óleo - bomba	Óleo do motor 15W40	N.º de encomenda: 6.288-050.0	N.º de encomenda: 6.288-050.0
Medidas e pesos			
Comprimento x Largura x Altura	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Peso de funcionamento típico	kg	175,2	197,0
Tanque de combustível	l	34	34



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller emballagens indhold.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA .. 1
Symbolerne i driftsvejledningen	DA .. 1
Maskinelementer	DA .. 2
Symboler på maskinen	DA .. 2
Bestemmelsesmæssig, anvendelse	DA .. 2
Sikkerhedsanvisninger	DA .. 3
Sikkerhedsanordninger	DA .. 4
Ibrugtagning	DA .. 4
Betjening	DA .. 7
Opbevaring	DA .. 9
Transport	DA .. 9
Pleje og vedligeholdelse ..	DA .. 9
Hjælp ved fejl	DA .. 11
Garanti	DA .. 12
Tilbehør og reservedele ..	DA .. 12
EU-overensstemmelseserklæring	DA .. 13
Tekniske data	DA .. 14

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.



Batteri eller akku skal bortskaffes miljørigtigt. Akku'er og batterier indeholder stoffer, der ikke må komme ud i naturen. Sørg derfor at bortskaffe dem via en modtagestation.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørge for en miljørigtigt bortskaffe af affaldsolie.

Henvisninger til indholdsstoffer

(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Maskinelementer

Figur 1+2

- 1 Indretning til håndtænding
- 2 El-startindretning
- 3 Benzintank
- 4 Manometer
- 5 Batteri
- 6 Højtryksdyse
- 7 Strålerør
- 8 Håndsprøjtepistol
- 9 Højtryksslange
- 10 Højtrykstilslutning
- 11 Brændstoftank
- 12 Vandtilslutning med si
- 13 Tryk-/mængderegulering
- 14 Tryakkumulator
- 15 Brændstofpumpe med brændstoffilter
- 16 Brænderblæser
- 17 El-kasse
- 18 Olieglasmonstre
- 19 Sikkerhedsventil
- 20 BrænderdækSEL
- 21 Gennemstrømningsvandvarmer
- 22 Tændrørstik
- 23 Brænder-indikatorglas
- 24 Dyseholder
- 25 Svømmerbeholder
- 26 Beholder til blødgører
- 27 Magnetventil
- 28 Tørkøringssikringen
- 29 Siv i tørkøringssikringen
- 30 Trykkontakt
- 31 Olie-påfyldningstank
- 32 Højtrykspumpe
- 33 Typeskilt
- 34 Olie-aftapningsskrue (motor)
- 35 Oliemålestang (motor)
- 36 RM-sugeslange med filter
- 37 Olie-aftapningsskrue (pumpe)

Betjeningsfelt

Fig. 3

- 1 Afbryder
- 2 Kontrollampe brændstof
- 3 Kontrollampe blødgøringsmiddel
- 4 Rensemiddel-doseringssventil
- 5 Nøglekontakt el-startindretning
- 6 Kontrollampe "Tænding tændt"

Symboler på maskinen



Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.



Forgiftningsfare! Røggas må ikke indåndes.



Skoldningsfare på grund af varme anlægskomponenter!

Bestemmelsesmæssig, anvendelse

Bemærk: Gælder kun for Tyskland: Maskinen er kun beregnet til mobilt (ikke stationær) drift.

- Maskinen anvendes specielt de steder, hvor en el-tilslutning ikke står til rådighed og der skal arbejdes med varmt vand.
- Rensning af: Maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj, facader, terrasser, haveverdskaber, etc.

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Ved brug på tankstationer eller andre risikoområder skal der tages hensyn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sørg venligst for at olieholdigt spildevand ikke når ind i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og undervognsvask bør derfor kun gennemføres på velegnede steder som har en olieudskiller.

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Risiko

- *Brug højtryksrenseren ikke hvis benzin blev spildt. Bring maskinen til et andet sted for at undgå enhver form for gnistdannelse.*
- *Benzin må ikke opbevares, spildes eller bruges i nærhed af ild eller apparater som ovne, varmekedler, vandvarmer osv., som har en spildes, eller bruges som danner et tændingsblus eller gnist.*
- *Genstande og materialer som er let brændbar skal holdes fjernt fra støddæmperen (mindst 2 m).*
- *Motoren må ikke drives uden støddæmper og støddæmperen skal kontrolleres regelmæssigt, renses og evt. udskiftes.*
- *Motoren må ikke bruges i skove eller arealer der er overgroet med buske eller græs uden at udstødningsrøret er forsynet med en gnistfanger.*
- *Med undtagelse af indstillingsarbejder, må motoren ikke køre med fjernet luftfilter og uden dækSEL over indsugningsstudsen.*
- *Der må ikke gennemføres justeringer på reguleringsfjedre, reguleringsstænger eller andre dele som kan forårsage en forhøjelse af motorens omdrejningsatal.*
- *Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller koleribben.*
- *Hold hænder og føder fjern fra dele som bevæger sig eller roterer.*
- *Forgiftningsfare! Maskinen må ikke bruges i lukkede rum.*

Generelt

- De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.
- Maskinens opvarmningsindretning er et fyringsanlæg. Fyringsanlæg skal kontrolleres regelmæssigt iht. de pågældende nationale love.

Højtryksslange

⚠ Risiko

Fysisk Risiko!

- *Der bør kun bruges originale højtryksslanger.*
- *Højtryksslangen og sprøjteindretningen skal være egnet til den maksimale driftstryk som angives i de tekniske data.*
- *Undgå kontakt med kemikalier.*
- *Kontroller højtryksslangen dagligt. Knækkede slanger må ikke længere bruges.*
Hvis det øverste trådtag er synligt, må højtryksslangen ikke længere bruges.
- *Brug ingen højtryksslanger med beskadiget gevind.*
- *Højtryksslangen lægges således ned, at den ikke kan køres over.*
- *Brug ingen højtryksslange som blev kørt over, knækket eller udsat for stød, selvom skader ikke er synligt.*
- *Opbevar højtryksslangen således, at der ikke kan opstå mekaniske belastninger.*

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift eller ignoreres i deres funktion.

Tørkøringssikringen

Tørkøringssikringen forhindrer at brænderen overophedes ved vandmangel. Brænderen starter først ved tilstrækkelig tilførsel af vand.

Overstrømningsventil

- Hvis håndsprøjtepistolen er lukket, åbner overstrømningsventilen sig og højtrykspumpen leder vandet tilbage til pumpens sugeside. Derved forhindres at den tilladelige arbejdstryk overskrides.
- Af fabrik er overstrømningsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Sikkerhedsventil

- Sikkerhedsventilen åbner sig hvis overstrømningsventilen er defekt.
- Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Trykkontakt

Trykafbryderen afbryder brænderen hvis den minimale arbejdstryk ubderskrides og kobler brænderen ind igen, hvis den overskrides.

Ibrugtagning

⚠️ Advarsel

Fysisk Risiko! Maskinen, tilførselsledninger, højtryksslange og tilslutninger skal være i udmærket tilstand. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.

Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpens

Forsigtig

Hvis olien er mælkeagtig bør du omgående informere Kärcher kundeservice.

- Kontroller olien påfyldningsstand på olieglasmonitoren.
Tag maskinen ikke i brug hvis påfyldningsstanden er under „MIN“.
- Ved behov skal olie påfyldes (se tekniske data).

Motor

Hold øje med afsnit "Sikkerhedshenvisninger"!

- Før ibrugtagningen skal motorproducentens betjeningsvejledning læses og der skal især holdes øje med sikkerhedshenvisningerne.
- Kontroller luftfilteret.
- Kontroller motorens oliestand.
Tag maskinen ikke i brug hvis påfyldningsstanden er under „MIN“.
- Fyld forsigtigtolie på, såfremt det er nødvendigt.

HDS 1000 BE:

- Tanken skal påfyldes med blyfrit benzin. Brug ingen 2-takt blanding.

HDS 1000 DE:

- Påfyld brændstoffanken med diesel-brændstof.

Påfyerde brændstof

Forsigtig

Beskadigelsesfare af brændstofpumpen på grund aftørkørsel. Også ved drift med koldt vand, skal brændstoffanken påfyldes indtil kontrollampen til brændstof slukkes.


⚠️ Risiko

Eksplorationsrisiko! Der må kun påfyldes diesel eller let fyringsolie. Der må ikke anvendes uegnede brændstoffer som f.eks. benzin.

- Påfyde brændstof.
- tanklåg skal lukkes.
- Spildt brændstof skal fjernes.

Flydende blødgøringsmiddel fyldes på

Bemærk: En prøve af det flydende blødgøringsmiddel kommer med maskinen.

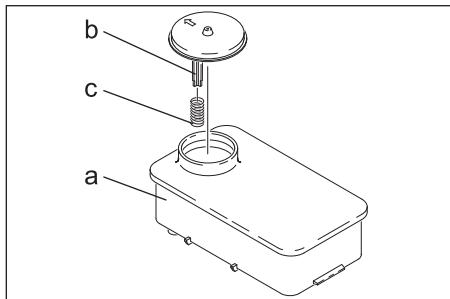

- Fjern fjeder (c) fra blødgøringsmiddelbeholderens (a) dækselstøtte (b).
- Pfyld beholderen med Kärcher-blødgøringsvæske RM 110 (bestillingsnr. 2.780-001).
- Blødgøringsmidlet forhindrer varmestangens forkalkning ved brug med kalkholdigt postevand. Blødgøringsmidlet doseres dråbevis til vandtanken.
- Doseringen blev af fabrik indstillet til en mellemstor hårdhedsgrad.

Indstille doseringen af blødgøringsvæsken


⚠ Risiko

Farlig elektrisk spænding! Indstillinger må kun gennemføres af en el-installatør.

→ Undersøg den lokale vandhårdhed:

- hos det lokale vandforsyningsselskab,
- med hårdhedsprøvesæt (bestillingsnr. 6.768-004).

→ Åbn el-kassen

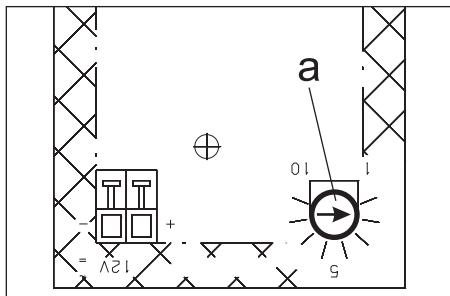

- Indstil drejepotentiometeret (a) ifølge vandhårdheden. Den rigtige indstilling findes i tabellen.

Eksempel:

Til en vandhårdhed på 15 °dH, skal der indstilles værdi 7 på drejepotentiometeret.

Vandhårdhed (°dH)	Skala på drejepotentiometeret
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batteri

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne

Overhold altid nedenstående advarsels-henvisninger ved håndtering af batterier:

	Der skal tages hensyn til anvisninerne på batterierne og brugsvejledningerne!
	Brug øjenværn!
	Hold børn væk fra syre og batterier!
	Eksplorationsrisiko!
	Gnister, åben ild og rygning forbudt!
	Ætsningsfare!
	Førstehjælp!
	Advarselsnotat!
	Bortskaffelse!
	Smid ikke batterier i affaldstønden!

⚠ Risiko

Eksplorationsrisiko! Læg ikke værktøj eller lignende på batteriet, dvs. på endepoler og cellebroer.

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Sår må aldrig komme i berøring med bly. Vask altid hænder efter arbejde med batterierne.

Opladning af batteriet

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Overhold sikkerhedsbestemmelserne ved omgang med batteriet. Overhold opladerproducentens brugsvejledning.

- Afbryd batteriet.
- Slut ladeaggregatets pluspol-ledning til batteriets pluspoltilslutning.
- Slut ladeaggregatets minuspol-ledning til batteriets minuspol-tilslutning.
- Sæt netstikket i og tænd for ladeaggregatet.
- Oplad batteriet med mindst mulig ladestrøm.

Kontrol og korrektion af væskestanden i batteriet

Forsiktig

Ved syrefyldte batterier skal væskestanden kontrolleres jævnligt.

- Skru dækslet af alle celler.
- Hvis væskestanden er for lav, skal cellerne fyldes op til mærket med destilleret vand.
- Oplad batteriet.
- Skru dækslerne på cellerne igen.

Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret, dysen og højtryksslangen

Fig. 4

- Forbind sprøjtepistolen med strålerøret
- Stram strålerørets forskruning med hånden.
- Højtryksdysen sættes ind i omløbermøtrik.
- Omløbermøtrik monteres og trækkes fast.
- Monter højtryksslangen på maskinens højtrykstilslutning.

Montere reserve-højtryksslangen

Figur A-C

Vandtilslutning

Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.

- Tilslut tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 3/4") på maskinenes vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).

Bemærk: Tilførselsslangen leveres ikke med.

Indsug vand fra beholderen

- Denne højtryksrenser er med det rigtige tilbehør egnet til opsugning af overfladevand, f.eks. fra regntønder eller bassiner.
- Opsugningshøjde maks. 1m.

⚠ Risiko

Du må aldrig indsuge vand fra en drikkevandsbeholder. Du må aldrig indsuge væsker der indeholder løsningsmiddler som lakfortynder, benzin, olie eller vand der ikke er filtret. Maskinens tætninger er ikke løsningsmiddelbestandig. Sprøjtetågen er yderst brandfarlig, eksplosiv og giftig.

- Tilslut sugeslangen (mindst 3/4" diameter) med filter (tilbehør) til vandtilslutningen.

- SM-doseringiventilen stilles til "0".

Betjening

⚠ Risiko

Eksplosionsrisiko!

Bændbare væsker må ikke sprøjtes.

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Maskinen må aldrig bruges uden monteret strålerør. Kontroller, om strålerøret sidder fast før hver brug. Strålerørets forskruning skal være håndspændt.

⚠ Risiko

- Stil maskinen på en fast bund.
- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn. (fare for ulykkestilfælder igennem uhensigtsmæssig brug).

- Højtryksstrålen producerer ved brug af maskinen et højt støjniveau. Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges en velegnet høre-værn.
- Vandstrålen, som kommer ud af højtryksdysen, forårsager en tilbagestød på pistolen. Et afvinklet strålerør kan yderligere forårsage et omdrejningsmoment. Hold derfor godt fast i strålerøret og pistolen.
- Ret vandstrålen aldrig imod personer, dyr, maskinen selv eller el-komponenter.
- Bildæk/bildækventiler må kun renses med en mindste sprøjteafstand på 30 cm. Ellers kan bildækket eller ventilen beskadiges igennem højtryksstrålen. Det første tegn på en skade er hvis dækket skifter farve. Bildæk med skader er en farekilde.
- Asbestholdige og andre materialer, som indeholder stoffer der er farlige for helbredet, må ikke sprøjtes.
- Til beskyttelse af operatøren skal der bruges velegnede beskyttelsesdragter.
- Hold altid øje med at forskruningerne på tilslutningsslangerne er stramt.
- Håndsprøjtepistolens arm må ikke komme i klemme under driften.

Udskifte dysen

⚠ Risiko

Sluk maskinen og tryk håndsprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk inden dysen skiftes.

Rensning

- Tryk/temperatur og rensemiddelkoncentrationen indstilles tilsvarende til den overflade du ønsker at rense.

Bemærk: For at forhindre skader på grund af en for høj tryk, bør højtryksstrålen altid først rettes imod genstanden fra en langt afstand.

Arbejde med højtryksdysen

Sprøjtevinklen er afgørende for højtryksstrålens effektivitet. I normaltilfældet arbejdes med en 25°-spaltedyse (leveres med).

■ Anbefaede dyser kan leveres som tilbehør

- Til svære tilsmudsninger

0°-højtryksdyse

- Til sensitive overflader og lette tilsmudsninger

40°-spaltedyse

- Til svære tilsmudsninger i tykke lag

Snavsfræser

- Dyse med indstillelig strålevinkel, kan tilpasses til forskellige renseopgaver

Vinkelvariodyse

Anbefalet rensemетодe

- Løsne smuds:

Rensemiddel sprøjtes sparsommeligt på og indvirker 1...5 minutter, men må ikke tørre.

- Fjern snavs:

Vask det løsnede snavs af med højtryksstrålen.

Tænd for maskinen

➔ Åbn for vandtilløbet.

➔ Indstil maskinafbryderen til betjening med koldt/varmt vand.

➔ Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.

➔ Brug Håndsprøjtepistolens arm.

Betjening med koldt vand

➔ Sæt hovedafbryderen på "Brænder tændt".

Betjening med varmt vand

⚠ Risiko

Skoldningsrisiko!

➔ Afbryderen indstilles til den ønskede arbejdstemperatur (max. 98 °C). Brænderen tændes.

Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

➔ Indstille arbejdstryk og kapacitet ved at dreje tryk-/mængdereguleringen på håndsprøjtepistolen (+/-).

⚠ Risiko

Ved indstilling af tryk-/mængdereguleringen skal der holdes øje med, at strålerørets forskruning ikke løsnes.

Drift med rengøringsmiddel

Forsiktig

Uegnet rensemiddel kan føre til skader på maskinen og på objektet som skal renses.

- For at beskytte miljøet bør du være sparsommeligt med rensemidlet.
- Følg de anvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlerne.
- Der må kun bruges rensemidler som er godkendt af maskinens producent.
- Kärcher-rensemidler garanterer for et uforstyrret arbejde. Søg venligst om råd og bestil vores katalog eller informationsblade til rensemidler.
- ➔ Før RM-sugeslangen ned i en beholder med rendemiddel.
- ➔ RM-doseringsventilen stilles til den ønskede koncentration.

Afbrydelse af driften

➔ Slip pistolgrebets håndtag.

Bemærk: Hvis man giver slip for håndsprøjtepistolens arm, kører motoren videre med tomgangsomdrejningstal. Derved cirkulerer vandet inden i pumpen og opvarmes. Hvis cylinderhovedet på pumpen har opnået den maksimal tilladte temperatur (80 °C), afbryder sikkerhedstermostaten på cylinderhovedet motoren. Efter nedkølingen under 50 °C kan maskinen igen sættes i drift.

Ved drift med trykvand ud af vandledningsnettet kan nedkølingen fremskyndes.

- ➔ Træk håndsprøjtepistolens arm for ca. 2 - 3 minutter så at gennemstrømmende vand kan nedkøle cylinderhovedet.
- ➔ Start motoren igen.

Efter brug med rensemiddel

- SM-doseringssventilen stilles til "0".
- Spol maskinen med åbnet håndsprøjtepistol for mindst et minut.

Sluk for maskinen

⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko på grund af varmt vand!
Efter brug med varmt vand skal maskinen køles ned idet den bruges med koldt vand og åbn pistol for mindst to minutter.*

Efter drift med saltholdigt vand (havvand) skal maskinen spoles med ferskvand i mindst 2-3 minutter med åbnet håndsprøjtepistol.

Forsiktig

Motoren må aldrig afbrydes under fuld last og med åbnet håndsprøjtepistol.

- Sæt hovedafbryderen på "Brænder tændt".
- Slip pistolgrebets håndtag.
Motoren reguleres til tomgang.
- Stil maskinens afbryder ved motoren til „OFF“ og sluk for benzinhanen.
- Luk vandtilførslen.
- Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- Håndsprøjtepistolen skal sikres med sikringskæren imod tilfældig åbning.
- Skru vantilløbsslangen fra maskinen.

Opbevaring

Forsiktig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring.

Transport

Forsiktig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Pleje og vedligeholdelse

De kan aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion med deres forhandler eller aftale en vedligeholdelseskontrakt. Søg rådgivning.

⚠ Risiko

Fare for personskader på grund af en utilsigtet start af maskinen. Før arbejder på maskinen skal tændingsnøglen trækkes ud og batteriet skal frakobles.

Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller koleribben.

Vedligeholdelsesintervaller

Dagligt

- Højtryksslangeren skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare). Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.

En gang om ugen

- Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpen.

Forsiktig

Hvis olien er mælkeagtig bør du omgående informere Kärcher kundeservice.

En gang om måneden

- Rens vandtilslutningens filter.
- Rens filteret i tørkøringssikringen.
- Rens filteret på rensemiddelsugeslangen.

Efter en driftstid på 500 timer, mindst en gang om året

- Afkalke maskinen.

Vedligeholdelsesarbejder

Højtrykspumpe

Udskift olien.

- En opsamlingsbeholder til ca. 1 literolie skal stå til disposition.
- Skru oliebortledningsskruen ud.
- Tøm olien i opsamlingsbeholderen.

Olieaffald bør bortskaffes miljørigtigt eller bringes til en modtagelsesfacilitet.

- Skru oliebortledningsskruen fast.
- Nyt olie påfyldes langsomt til „MAX“ markeringen på oliebeholderen.

Bemærk: Luftblærer skal være i stand til at undslippe.

Olietype påfyldningsmængde se tekniske data.

Motor

Service på motoren skal gennemføres ifølge vejledningen i producentens betjeningsvejledning.

Afkalke maskinen

Ved aflejringer i rørledningerne stiger gennemstrømningsmodstanden og belastningen for motoren bliver for stort.

△ Risiko

Eksplorationsfare på grund af brændbare gas! Rygning er forbudt ved afkalkningen. Sørg for god ventilation.

△ Risiko

Ætsningsfare på grund af syre! Brug beskyttelsesbriller og handsker.

■ Gennemførelse:

Efter loven må der kun bruges kedelstenfjerner til afkalkning som har et kontrolmærke.

- RM 100 (bestellingsnr. 6.287-008) løsner kedelsten og enkelte forbindelser af kalksten og vaskemiddelrester.
 - RM 101 (bestellingsnr. 6.287-013) løsner aflejringer som ikke kan løsnes med RM 100.
- Fyld en 20-liter-beholder med 15 l vand.
 - Tilsæt en liter kedelstenfjerner.
 - Tilslut vandslangen direkte på pumpehovedet og hæng det andet endestykke ind i beholderen.
 - Sæt det tilsluttede strålerør uden dyse ind i beholderen.
 - Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
 - Åbn håndsprøjtepistolen og hold den åben under afkalkningen.
 - Sæt hovedafbryderen på en arbejds temperatur på 40 °C.

→ Maskinen skal køre indtil arbejdstemperaturen opnås.

→ Afbryd maskinen og lad den stå for 20 minutter. Håndsprøjtepistolen skal forblive åben.

→ Maskinen skal derefter pumpes tom.

Bemærk: Til beskyttelse imod korrosion og til neutralisering af syreresterne anbefaler vi derefter, at pumpe en alkalisk løsning (f.eks. RM 81) vis rensemiddelbeholderen igennem maskinen.

Frostbeskyttelse

Forsiktig

Risiko for beskadigelse! Frosnet vand i maskinen kan ødelægge maskinens parter.

- Renseran skal opbevares i et frostfrit rum om vinteren. Ved længere drifts-pausar anbefales det at pumpe frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.
- Hvis en frostfri oplagring ikke er mulig skal maskinen afbrydes.

■ Vand drænes:

- Vandtilførselsslangen og højtryksslangen skrues fra.
- Tilførselsledningen på kædelbunden skrues fra og varmeslangen skal løbe tom.

→ Maskinen skal køre max. 1 minut indtil pumpen og ledningerne er tom.

■ Maskinen skyldes med frostvæske:

Bemærk: Tag hensyn til frostvæskeproducentens instruktioner.

→ Almindelig frostvæske som kan købes i handlen fyldes ind i svømmerbeholderen.

→ Tænd maskinen (uden brænder), indtil maskinen er spolet komplet.

Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

Hjælp ved fejl

⚠ Risiko

Fare for personskader på grund af en utilsigtet start af maskinen. Før arbejder på maskinen skal tændingsnøglen trækkes ud og batteriet skal frakobles.

Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.

Kontrollampe brændstof lyser

- Brændstoftank er tom
- ➔ Fyldes op

Kontrollampe blødgøringsmiddel lyser

- Beholder til flydende blødgøringsmiddel er tom, af tekniske grunde forbliver der altid en rest i beholderen.
- ➔ Fyldes op
- Elektroden i beholderen er tilsmudset
- ➔ Rens elektroderne.

Maskinen kører ikke

Hold øje med motorproducentens betjeningsvejledning!

- Brændstoftank tomt
- ➔ Fyldes op
- HDS 1000 BE: Tændrør (motor) til-smudset/defekt
- ➔ Rengør eller udskift tændrør.
- Sikkerhedstermostaten på højtryks-pumpen har afbrudt maskinen efter længere kredsløbdrift.
- ➔ Maskinen skal køles ned, tænd maskinen så igen. Se hertil også afsnit "Afbryde driften".

Maskinen opbygger ingen tryk

- Motorens omdrejningstal for lavt.
- ➔ Kontroller motorens omdrejningstal (se tekniske data).
- HDS 1000 BE: Tændrør (motor) til-smudset/defekt
- ➔ Rengør eller udskift tændrør.
- Dysen tilstoppet/udvasket

- ➔ Rens/udskift dysen.
 - Filteret i vandtilslutningen er tilsmudset
 - ➔ Rens filteret.
 - Tilførselsmængden af vand er for lav.
 - ➔ Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).
 - Tilførselsledninger til pumpen utæt eller tilstoppet.
 - ➔ Kontroller alle tilførselsledninger til pumpen.
 - Luft i systemet
- Pumpen skal afluftes:
- ➔ SM-doseringventilen stilles til "0".
 - ➔ Åbn for vandtilløbet.
 - ➔ Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
 - ➔ Skru dysen fra maskinen til afluftning og lad maskinen køre så længe indtil vandet kommer ud uden blærer.
 - ➔ Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

Højtrykspumpen utæt

- Pumpen utæt
- Bemærk:** Tilladeligt er 3 drypper/minut.
- ➔ Ved størkere lækage skal maskinen kontrolleres af kunde-service.

Højtrykspumpen banker

- Pumpens tilførselsledning er utæt
 - ➔ Kontroller alle tilførselsledninger til pumpen.
 - Luft i systemet
- Pumpen skal afluftes:
- ➔ SM-doseringventilen stilles til "0".
 - ➔ Åbn for vandtilløbet.
 - ➔ Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
 - ➔ Skru dysen fra maskinen til afluftning og lad maskinen køre så længe indtil vandet kommer ud uden blærer.
 - ➔ Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

Maskinen indsuger ingen rensemiddel

- RM-sugeslangen med filter utæt eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller/rens RM-sugeslange med filter
- Kontraventilen i RM-sugeslangens tilslutning klæbet sammen.
- ➔ Rens/udskift kontraventilen i RM-sugeslangens tilslutning klæbet sammen.
- RM-doseringssventilen er lukket eller utæt/tilstoppet.
- ➔ Åbn eller kontroller/rens RM-doseringssventilen.

Overstrømningsventilen åbnes/lukkes konstant ved åbnet håndsprøjtepistol

- Dyse tilstoppet
- ➔ Rens dyserne.
- Maskinen er kalket til
- ➔ Afkalke maskinen.
- Siv i tørkøringssikringen tilsmudset
- ➔ Rens filteret.
- Overløbsventilen defekt
- ➔ Udskift overløbsventilen (kundeservice).

Brænderen tænder ikke

- Brændstoffank er tom
- ➔ Fyldes op
- Vandmangel
- ➔ Kontroller vandtilslutningen, kontroller ledningerne.
- ➔ Rens filteret i tørkøringssikringen.
- Brændstofferteret tilsmudset
- ➔ Udskift brændstofferteret
- Ingen tændgnist
- ➔ Hvis du ikke kan se en tændgnist gennem skueglasset bør maskinen kontrolleres fra kundeservice.

Den indstillede temperatur opnås ikke ved brug med varmt vand

- Arbejdstryk/kapacitet for høj
- ➔ Reducer arbejdstrykket/transportmængden på håndsprøjtepistolen.
- Tilsodet varmeslange
- ➔ Lad kundeservice fjerne sod fra maskinen.

Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maskinen kontrolleres fra kundeservice.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på din maskine afhjælpes gratis inden for garantifristen, såfremt materiale- og produktionsfejl er skyld i disse fejl.

Tilbehør og reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationer om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsnit "Service".

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser

Type: 1.811-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

HDS 1000 BE

Målt: 106

Garanteret: 108

HDS 1000 DE

Målt: 105

Garanteret: 107

5.957-090

5.957-091

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tekniske data

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Kapslingsklasse	--	IPX5	IPX5
Motor			
Type	--	Honda GX 390, 1-cy- linder, 4-takt	Yanmar L 100 AE, 1- cylinder, 4-takt
Nominel ydelse ved 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifik forbrug	g/kWh	313	250
Drifts-omdrejningstal	1/min	3200-3400	3200-3400
Benzintank	l	6,5	5,5
Benzin	--	Benzin, blyfri *	Diesel
* Maskinen er egnet for brændstof E10			
Vandtilslutning			
Forsyningstemperatur, maks.	°C	30	30
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tilførselsslange	Bestil- lingsnr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Længde tilførselsslange	m	7,5	7,5
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	3/4	3/4
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m	1	1
Ydelsesdata			
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Arbejdstryk vand (med standarddyse)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Mundstykkestørrelse	--	047	050
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. arbejdstryk varmt vand	°C	98	98
Indsugning rensemiddel	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brænderkapacitet	kW	59	59
Makismalt fyrmgsolieforbrug	kg/h	5,56	5,56
Sprøjtepistolens tilbagestødkraft max.	N	51	51
Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79			
Støjemission			
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	91	91
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	3	2
Lydeffektive niveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	108	107
Hånd-arm vibrationsværdi			
Håndsprøjtepistol	m/s ²	<2,5	<2,5
Strålerør	m/s ²	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Driftsstoffer			
Brændstof	--	Fyringsolie EL eller diesel	Fyringsolie EL eller diesel
Oliemængde - pumpe	l	0,35	0,35
Oliesort - pumpe	Motorolie 15W40	Bestillingsnr. 6.288-050.0	Bestillingsnr. 6.288-050.0
Mål og vægt			
Længde x bredde x højde	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typisk driftsvægt	kg	175,2	197,0
Brændstoftank	l	34	34



Før første gangs bruk av apparetet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO ..1
Symboler i bruksanvisningen	NO ..1
Maskinorganer	NO ..2
Symboler på maskinen	NO ..2
Forskriftsmessig bruk	NO ..2
Sikkerhetsanvisninger	NO ..3
Sikkerhetsinnretninger	NO ..3
Ta i bruk	NO ..4
Betjening	NO ..6
Lagring	NO ..8
Transport	NO ..8
Pleie og vedlikehold	NO ..9
Feilretting	NO ..10
Garanti	NO ..12
Tilbehør og reservedeler	NO ..12
EU-samsvarserklæring	NO ..12
Tekniske data	NO ..13

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.
	Vennligst deponer batterier/oppladbare batterier på en miljøvennlig måte. Akkumulatorene inneholder stoffer som ikke må komme ut i miljøet. Akkumulatorene skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www kaercher com/REACH

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Maskinorganer

Figur 1+2

- 1 Innretning for manuell start
- 2 Elektrostartinnretning
- 3 Drivstofftank
- 4 Manometer
- 5 Batteri
- 6 Høytrykksdyse.
- 7 Strålerør
- 8 Høytrykkspistol
- 9 Høytrykksslange
- 10 Høytrykksforsyning
- 11 Drivstofftank
- 12 Vanntilkobling med sugeinntak
- 13 Trykk- / mengderegulering
- 14 Trykkakkumulator
- 15 Drivstoffpumpe med drivstoffilter
- 16 Brennervifte
- 17 Elektroskap
- 18 Se-glass oljenivå
- 19 Sikkerhetsventil
- 20 Brennerdeksel
- 21 Gjennomløpsvarmer
- 22 Tennpluggstøpsel
- 23 Brenner-seglass
- 24 Dysestokk
- 25 Flottørbeholder
- 26 Avherderbeholder
- 27 Magnetventil
- 28 Lavvannssikring
- 29 Sil i lavvannssikringen
- 30 Trykkbryter
- 31 Oljepåfyllingsbeholder
- 32 Høytrykspumpe
- 33 Merkeplate
- 34 Olje avtappingsskrue (motor)
- 35 Oljepilepinne (motor)
- 36 Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter
- 37 Olje avtappingsskrue (pumpe)

Betjeningspanel

Bilde 3

- 1 Apparatbryter
- 2 Kontrolllampe drivstoff
- 3 Kontrolllampe vannmykner
- 4 Doseringsventil rengjøringsmiddel
- 5 Tenningslås elektrostartinnretning
- 6 Kontrolllampe "Tenning på"

Symboler på maskinen



Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.



Forgiftningsfare! Ikke pust inn eksosen.



Forbrenningsfare fra varme overflater!

Forskriftsmessig bruk

Merk: Gjelder kun for Tyskalnd Apparatet er kun ment for mobilt bruk (ikke stasjonært).

- Apparatet skal spesielt benyttes der det ikke er elektrisk tilkobling tilgjengelig og det må arbeides med varmt vann.
- Rengjøring av: Maskiner, kjøretøy, bygninger, verktøy, fasader, terasser, hageutstyr, etc.

⚠ Fare!

Fare for skader! Ved bruk på bensinstasjoner og andre farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i jordsmonnet, vann eller avløps-system. Motorvask og understellsvask skal derfor bare utføres på egnede steder med oljeavskiller.

Sikkerhetsanvisninger

⚠ Fare

- *Høytrykksvaskeren må ikke settes i gang der det er sølt drivstoff. Flytt apparatet til et annet sted og unngå gnist-dannelser.*
- *Drivstoff må ikke oppbevares, såles eller brukes i nærheten av åpen ild eller ovner, varmekjeler, varmtvannsvarmer etc., som har åpen flamme eller som kan danne gnister.*
- *Lettantennelige gjenstander og materialer må holdes på god avstand fra maskinens eksosanlegg (minst 2 m).*
- *Motoren må ikke brukes uten eksosanlegg, og dette må regelmessig kontrolleres, rengjøres og ved behov skiftes.*
- *Motoren må ikke tas i bruk i skog, buskas eller gressbevokste områder, uten at eksosanlegget er utstyrt med gnistfanger.*
- *Unntatt ved justeringsarbeider, må motoren ikke startes med demontert luftfilter eller uten deksel over innsugingsstussen.*
- *Det må ikke foretas justeringer på reguléringsfærer, reguleringstag eller andre komponenter, som kan bevirke et høyere motorturtall.*
- *Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber.*
- *Stikk aldri hender og føtter inn mellom bevegelige deler.*
- *Forgiftningsfare! Må aldri brukes i lukkede rom.*

Generelt

- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.
- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.
- Varmeinnretningen på maskinen er et fyringsanlegg. Fyringsanlegg må kontrolleres regelmessig i ehnhold til de gjeldende nasjonale forskriftene.

Høytrykksslange

⚠ Fare!

Fare for skade!

- *Bruk bare originale høytrykksslanger.*
- *Høytrykksslangen og spruteinnretningen må være egnet for et maksimalt driftstrykk som angitt i Tekniske data.*
- *Unngå kontakt med kjemikalier.*
- *Kontroller høytrykksslangen daglig. Knekte slanger må ikke brukes lenger. Dersom høytrykksslangens ytre trådlag er synlig, må den ikke brukes mer.*
- *Ikke bruk høytrykksslanger med skadet gjengeparti.*
- *Legg høytrykksslangen slik at den ikke kan kjøres over.*
- *Høytrykksslanger med synlige skader, eller som er overkjørt, knekt, støtbelas tet osv. må ikke brukes mer.*
- *Høytrykksslangen må oppbevares på en slik måte at det ikke kan oppstå mekaniske belastninger.*

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

Lavvannssikring

Lavvannssikringen forhindrer overoppheving av brenneren ved for lite vann. Brennen settes bare i drift såfremt vannforsyningen er tilstrekkelig.

Overstrømsventil

- Når høytrykkspistolen stenges, åpner overstrømsventilen og høytrykkspumpen leder vannet tilbake til pumpens sugeside. Derved forhindres at maskinens tillatte arbeidstrykk overskrides.
- Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Justering må kun foretas av kundeservice.

Sikkerhetsventil

- Sikkerhetsventilen vil åpne seg dersom overstrømningsventilen er defekt.
- Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken . Justering må kun foretas av kundeservice.

Trykkbryter

Trykkbryteren boler ut brenneren ved underskridelse av minimums arbeidstrykk, og inn igjen ved overskridelse.

Ta i bruk

⚠️ Advarsel

Fare for skader! Apparat, tilførselsledninger, høytrykksledning og tilkoblinger må være i feilfri tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.

Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe

Forsiktig!

Dersom oljen er melkeaktig skal Kärcher kundeservice straks kontaktes.

→ Kontroller oljenivået i høytrykkspumpen i se-glasset.

Maskinen må ikke tas i bruk dersom oljenivået er under "MIN"-merket.

→ Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data).

Motor

Følg avsnittet "Sikkerhetsanvisninger"!

- Les motorprodusentens bruksanvisning før igangsetting, ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.
- Kontroller luftfilteret.
- Kontroller motorens oljenivå. Maskinen må ikke tas i bruk dersom oljenivået er under "MIN"-merket.
- Etterfyll olje ved behov.

HDS 1000 BE:

- Fyll drivstofftanken med blyfri bensin. Det må ikke brukes 2-taksbensin.

HDS 1000 DE:

- Fyll drivstofftank med diesel.

Fylle drivstoff

Forsiktig!

Fare for skader på drivstoffpumpe ved tørrkjøring. Drivstofftank skal også ved drift med kaldt vann fylles så mye at kontrollampen for drivstoff slukker.


⚠️ Fare!

Eksplosjonsfare! Fyll bare diesel eller lett fyringsolje. Uegnede drivstoff som f.eks. bensin skal ikke brukes.

- Fyll drivstoff.
- Lukk tanklokket.
- Tørk av drivstoffsøl.

Fyll på kalkfjerningsmiddel

Merk: En prøve på avkalkingsmiddel er inkludert i leveransen.

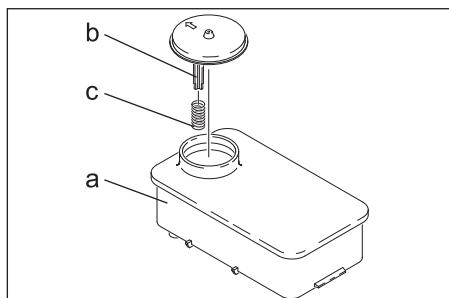

- Fjær (c) på lokkstøtten (b) på beholder for bløtemiddel (a) fjernes.

- Fyll beholderen med Kärcher-bløtemiddel RM 110 (best.nr. 2.780-001).
- Avkalkningsmiddelet hindrer forkalking av varmeslangen ved bruk med kalkholdig ledningsvann. Det tilføres vannbeholderen dråpevis.
- Doseringen er fra fabrikken innstilt på middels vannhardhet.

Still inn dosering av avkalkingsvæske


⚠ Fare!

Farlig elektrisk spennin! Innstilling er kun tillatt utført av autorisert elektriker.

→ Undersøk lokal vannhardhet:

- Ifølge opplysninger fra det lokale vannverket,
- Ved hjelp av apparat for måling av hardhetsgrad (best.nr. 6.768-004).

→ Åpne elektroskapet.

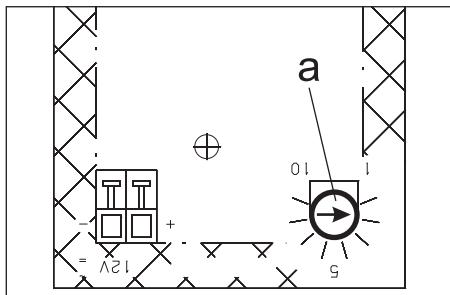

- Innstill dreiepotensiometeret (a) avhengig av vannets hardhetsgrad. Korrekt innstilling fremgår av tabellen.

Eksempel:

Eksempel: For en hardhetsgrad på 15°dH innstilles skalaverdien 7 på dreiepotensiometeret.

Vannhardhet (°dH)	Skala på dreiepotensiometer
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batteri

Sikkerhetsanvisninger for batterier

Ved omgang med batterier må det tas hensyn til:

	Ta hensyn til anvisningene på selve batteriet og i bruksanvisningen!
	Bruk vernebriller!
	Hold barn unna syre og batterier!
	Eksplosjonsfare!
	Apen ild, gnister, åpent lys og røyking er forbudt!
	Fare for skade!
	Førstehjelp!
	Varselmerket!
	Avhending!
	Batterier må ikke kastes i husholdsavfallet!

⚠ Fare!

Ekspløsionsfare! Verktøy o.l. må ikke legges på batteriet, dvs. på poler eller cellebro.

⚠ Fare!

Fare for skader! Pass på at sår aldri kommer i kontakt med bly. Vask hendene godt etter håndtering av batterier.

Lade batteriet

⚠ Fare!

Fare for skader! Følg sikkerhetsanvisningene for håndtering av batterier. Følg bruksanvisningen for ladeapparatet.

- Koble fra batteriet.
- Koble ladeapparatets plusspolledning til batteriets plusspolkopling.
- Koble ladeapparatets minuspolledning til batteriets minuspolkopling.
- Innplugging av nettstøpsel og slå på valgbryter.
- Lad batteriet med minst mulig ladesstrøm.

Kontroll og justering av væskenivået på batteriet

Forsiktig!

På batterier som er fylt med syre må du regelmessig kontrollere væskenivået.

- Skru av alle batterilokk.
- Hvis væskenivået er for lavt, må du fylle destillert vann i cellene opp til markeringen.
- Lad batteriet.
- Skru på cellelokkenne.

Monter høytrykkspistol, dyse og høytrykkslange

Bilde 4

- Koble strålerør til høytrykkspistolen.
- Trekk skruen på strålerøret fast til for hånd.
- Sett inn høytrykksdysen i festemutteren.
- Monter festemutteren og skru den fast.
- Montere høytrykkslange på apparatets høytrykkstilkobling.

Montreing reserve-høytrykkslange

Bilde A-C

Vanntilkobling

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

- Koble tilløpslangen (minimum lengde 7,5 meter, minimum diameter 3/4") til vanntilkoblingen på apparatet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

Merk: Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.

Suge ut vann fra beholderen

- Med det riktige tilbehøret kan høytrykksvaskeren pumpe opp overflatevann, f. eks. fra en regntank eller vanndam.

- Sugehøyde maks. 1 m.

⚠ Fare

Sug aldri vann fra en drikkevannsbeholder. Sug aldri løsemiddelholdige væsker så som lakkfortynner, bensin, olje eller ufiltrert vann. Pakkingene i apparatet tåler ikke løsemidler. Sprøytetåken av løsemidler er meget lettantennelige, eksplosiv og giftig!

- Monter sugeslange (diameter minst 3/4") med filter (tilleggsutstyr) på vanntilkoblingen.
- Innstill rengjøringsmiddeldoseringstilen på "0".

Betjening

⚠ Fare

Ekspløsionsfare!

Ikke sprut ut brennbare væsker.

⚠ Fare

Fare for skader! Bruk aldri apparatet uten montert strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til håndfast.

⚠ Fare

- Plasser maskinen på et fast jevnt underlag.
- *Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn. (Fare for skade ved feil bruk av maskinen.)*

- Høytrykksstrålen ved bruk av maskinen medfører et høyt støy nivå. Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnert hørselsvern.*
- Vannstrålen som kommer gjennom høytrykksdysen forårsaker et tilbakeslag i høytrykkspistolen. Et vinkelformet strålerør øker dreiemomentet. Hold derfor godt fast i høytrykkspistolen og strålerøret.*
- Rett aldri høytrykksstrålen mot personer, dyr, selve maskinen eller elektriske komponenter.*
- Bildekk/ventiler må kun rengjøres med en minsteavstand på 30cm. Hvis ikke kan dekk/ventiler skades av høytrykksstrålen. Første tegn på skade, er misfarging av dekk. Skadede dekk kan forårsake ulykker.*
- Høytrykksvaskeren må ikke brukes på asbestholdige materialer og andre materialer som inneholder helsefarlige stoffer.*
- Bruk egnede beskyttelsesklær som beskyttelse mot vannsprut.*
- Pass alltid på at alle slangetilkoblinger er godt tilskrudd.*
- Hendelen på håndsprøytepistolen må ikke klemmes fast under bruk.*

Skifte dyse

⚠ Fare

Slå av apparatet før dyse skiftes, og bruk høytrykkspistolen til apparatet er trykkløst.

Rengjøring

- Trykk/temperatur og konsentrasjon av rengjøringsmiddel stilles inn med hensyn til flaten som skal rengjøres.

Merk: Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes mot rengjøringsobjektet fra lengre avstand, for å unngå skader pga. for høyt trykk.

Bruk av høytrykksdyse

Strålevinkelen er avgjørende for virkningen av høytrykksstrålen. Normalt brukes det en 25°-flatstråledyse (inkludert i leveransen).

- Anbefalte dyser kan leveres som tilbehør
 - For hardnakket smuss **0°-fullstråledyse**
 - For ømfintlige flater og lett smuss **40°-flatstråledyse**
 - For tykke skikt av hardnakket smuss **Smussfreser**
 - Dyse med regulerbar strålevinkel for tilpassning til ulike rengjøringsoppgaver **Vinkel-Vario-dyse**

Anbefalt rengjøringsmetode

- Løsne smuss: Rengjøringsmiddel sprutes sparsomt på og får virke i 1...5 minutter, men skal ikke tørke inn.
- Fjerne smuss: Spyl det oppslakte smusset vekk med høytrykksstrålen.

Slå apparatet på

- Åpne vannkranen.
- Temperaturregulator stilles til drift med kaldt/varmt vann.
- Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen.

Drift med kaldt vann

- Sett maskinbryteren i stilling "Brenner av".

Drift med varmt vann

⚠ Fare

Forbrenningsfare!

- Apparatbryter stilles på ønsket arbeids temperatur (maks. 98 °C). Brenneren kobles inn.

Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

- Arbedstrykk og matemengde stilles inn på høytrykkipstolen ved å dreie på trykk-/mengderegulatoren (+/-).

⚠ Fare

Ved regulering av trykk/volum innstillingen, pass på at innskrivingen av strålerøret ikke løsner.

Bruk av rengjøringsmiddel

Forsiktig!

Uegnede rengjøringsmidler kan føre til skade på maskin og rengjøringsobjekt.

- Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjøringsmidler.
- Ta hensyn til doseringsanbefaling og anvisninger som følger rengjøringsmidlet.
- Det må kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av maskinprodusenten.
- Med Kärcher rengjøringsmidler er du garantert feilfritt arbeid. Snakk med din forhandler eller be om vår katalog eller informasjoner vedr. rengjøringsmidler.
- Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en beholder med rengjøringsmiddel.
- Innstill rengjøringsmiddel-doseringssventilen på ønsket koncentrasjon.

Opphold i arbeidet

- Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
Merknad: Når spaken på håndsprøytepistolen slippes, fortsetter motoren å gå med tomgangsturtall. Dermed sirkulerer vannet i pumpen og blir varmet opp. Når sylinderhodet på pumpen har nådd den maksimalt tillatte temperaturen (80 °C), vil sikkerhetstermostaten på sylinderhodet slå av motoren. Etter avkjøling til under 50 °C kan maskinen settes i drift igjen.

Ved bruk av trykkvann fra vannledningsnettet økes kjølingen:

- Betjen høytrykkspistolens avtrekker i ca. 2-3 minutter, slik at vanngjennomstrømnningen avkjøler topplokket.
- Start motoren igjen.

Etter bruk av rengjøringsmiddel

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringssventilen på "0".
→ Spyl rent apparatet med åpnet håndsprøytepistol i minst 1 minutt.

Slå maskinen av

⚠ Fare

Forbrenningsfare fra varmt vann! Etter drift med varmt vann eller damp må apparatet for å avkjøles drives minst to minutter med kaldt vann, med åpen pistol.

Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med åpen høytrykkspistol i minst 2–3minutter, med ledningsvann.

Forsiktig!

Motor må aldri få stå på full last med åpen høytrykkspistol.

- Sett maskinbryteren i stilling "Brenner av".
- Slipp spaken på håndsprøytepistolen. Motor reguleres til tomgangsturtall.
- Sett motorbryteren på "OFF" og steng drivstoffkranen.
- Steng vanntilførselen.
- Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- Sikre håndsprøytepistolen med sikringstasten mot utilsiktet innkobling.
- Skru vanntilførselslangen av apparatet.

Lagring

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Transport

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Pleie og vedlikehold

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din forhandler om råd og veiledning.

⚠ Fare

Fare for skader dersom apparatet startes utsiktet. Før arbeid på maskinen, trekk ut tennpluggen eller koble fra batteriet.

Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber.

Vedlikeholdsintervaller

Daglig

→ Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk). Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.

Ukentlig

→ Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe.

Forsiktig!

Dersom oljen er melkeaktig skal Kärcher kundeservice straks kontaktes.

Månedlig

→ Rengjør sil i vanntilkobling.

→ Sil i lavvannssikringen rengjøres.

→ Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugslange.

Etter 500 driftstimer, minimum årlig.

→ Avkalk maskinen.

Vedlikeholdsarbeider

Høytrykkspumpe

Skift olje

→ Ha klar oppsamlingsbeholder for ca. 1 liter olje.

→ Skru ut oljeavtappingsskrue.

→ La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.

Brukt olje skal deponeres miljøriktig eller leveres på et godkjent oppsamlingssted.

→ Skru inn oljeavtappingsskrue.

→ Fyll på ny olje lagsomt opp til merket MAX i oljebeholderen.

Merk: Unngå om mulig luftbobler.

For oljetyper og fyllingsmengde, se Tekniske data.

Motor

Vedlikeholdsarbeid på motoren skal utføres etter anvisningene i bruksanvisningen fra motorprodusenten.

Avkalk maskinen

Ved avleiringer i rørene stiger strømningsmotstanden slik at motstanden blir for stor for motoren.

⚠ Fare

Ekspllosjonsfare - brennbare gasser! Røyking er forbudt ved avkalking. Sørg for god utlufting.

⚠ Fare

Fare for etsing på grunn av syre! Bruk vernebriller og beskytelseshansker.

■ Prosedyre:

Til fjerning av kalk er det kun tillatt å benytte offentlig godkjente kjelesteinshindrende midler med godkjenningsmerke.

- RM 100 (Best.nr. 6.287-008) løser opp forkalkinger og enklere forbindelser av kalk og rester av vaskemidler.
- RM 101 (best.nr. 6.287-013) løser avleiringer som ikke lar seg fjerne med RM 100.
- Fyll en 20 liters beholder med 15 l vann.
- Tilsett 1 liter kjelesteinshindrende middel.
- Kople vannslangen direkte på pumpehodet og heng den andre enden i beholderen.
- Stikk det tilkoplede stålroret uten dyse ned i beholderen.
- Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- Åpne for høytrykkspistolen under avkalkingen uten å stenge den igjen.
- Apparatbryter stilles til arbeidstemperatur 40 °C.
- LA apparatet gå til arbeidstemperaturen er nådd.
- Slå av apparatet og la det stå i 20 minutter. Høytrykkspistolen må forblí åpen.
- Pump deretter apparatet tomt for vann.

Merk: Vi anbefaler deretter at en alkaliske løsning (f.eks. RM 81) pumpes gjennom apparatet via beholderen for rengjøringsmiddel i den hensikt å beskytte mot korrasjon og for nøytralisering av syrerester.

Frostbeskyttelse

Forsiktig!

Fare for skade! Dersom vann fryser i maskinen, kan dette føre til at deler i maskinen skades.

- Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tømmes fullstendig. Ved lengere pauser i arbeidet vil vi anbefale at det pumpes et frostbeskyttelsesmiddel gjennom maskinen.
- Dersom frostfri lagring ikke er mulig må apparatet demonteres (driftsopphold).
- Tapp ut vannet:
 - ➔ Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
 - ➔ Tilførselsledning på tankbunn skrus av og varmeslangen tømmes.
 - ➔ La apparatet gå i maks. 1 minutt til pumpene og slanger er tomme.

■ Spyl frostvæske gjennom apparatet:

Merk: Følg bruksanvisning for frostvæsken.

- ➔ Fyll på vanlig frostvæske i flottørbeholderen.
- ➔ Slå på maskinen (uten brenner) til maskinen er spylt helt igjennom.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

Feilretting

⚠ Fare

Fare for skader dersom apparatet startes utsiktet. Før arbeid på maskinen, trekk ut tennpluggen eller koble fra batteriet.

Fare for brannskader! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber.

Kontrolllampe drivstoff lyser

- Drivstofftank tom
- ➔ Fyll opp.

Kontrolllampe avkalkingsmiddel lyser

- Beholder for avkalkingsmiddel er tom, av tekniske grunner er det alltid litt igjen i beholderen.
 - ➔ Fyll opp.
- Elektrodene i beholderen er tilsmusset.
 - ➔ Elektrodene rengjøres.

Apparatet går ikke

Ta hensyn til anvisningene i motorproducentens bruksanvisning!

- Drivstofftank tom
 - ➔ Fyll opp.
- HDS 1000 BE: Tennplugg (motor) tilsmusset/defekt
 - ➔ Rengjøring eller skift tennplugg.
- Høytrykkspumpens sikkerhetstermostat har koblet ut apparatet etter lengre tids kretslopendrift.
 - ➔ La maskinen avkjøles, og start den deretter på nytt. For dette, se avsnitt "Driftsavbrudd".

Apparat bygger ikke opp trykk

- Turtall på motoren er for lavt
- ➔ Kontroller motorens driftsturtall (se Tekniske data).
- HDS 1000 BE: Tennplugg (motor) tilsmusset/defekt
 - ➔ Rengjøring eller skift tennplugg.
- Dyse er tilstoppet/utspylt
 - ➔ Rengjør evt. skift dyse.
 - Sil i vanntilkobling er tilsmusset
 - ➔ Rengjør sil
 - Vanntilførsel er for liten
 - ➔ Kontroller vanntilførsmengden (se Tekniske data).
 - Tilførselledning til pumpen er utett eller tilstoppet.
 - ➔ Kontroller samtlige tilførselledninger til pumpen.
 - Luft i systemet
 - Luft ut pumpen:
 - ➔ Innstill rengjøringsmiddeldoseringstilen på "0".

- Åpne vannkranen.
- Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- For lufting av maskinen; skru av dysen og la maskinen gå til vannet kommer fritt for bobler.
- Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Høytrykkspumpe utett

- Lekkasje fra pumpe

Merk: 3 dråper/minutt er tillatt.

- Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

Høytrykkspumpen vibrerer (slag)

- Tilførselledninger til pumpen er utett
- Kontroller samtlige tilførselledninger til pumpen.
- Luft i systemet

Luft ut pumpen:

- Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på "0".
- Åpne vannkranen.
- Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- For lufting av maskinen; skru av dysen og la maskinen gå til vannet kommer fritt for bobler.
- Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Apparatet suger ikke inn rengjøringsmiddel

- Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter er utett eller tilstoppet.
- Rengjør rengjøringsmiddelsugeslange og filter.
- Tilbakeslagsventilen i rengjøringsmiddel-sugeslangen tilkoblingen kleber seg fast.
- Kontroller evt. rengjør tilbakeslagsventilen i rengjøringsmiddel-sugeslangen tilkoblingen.
- Rengjøringsmiddel-doseringsventil er lukket eller utett/tilstoppet
- Åpne rengjøringsmiddel-doseringsventil, eller kontroller/rengjør den.

Overstrømningsventil går kontnuerlig på/av ved åpen høytrykkspistol

- Dysen er tilstoppet
- Rengjør dyse.
- Kalkavleiringer i maskinen
- Avkalk maskinen.
- Sil i lavvannssikringen tilsmusset
- Rengjør sil
- Overstrømningsventil defekt
- Skift overstrømningsventil (kundeservice).

Brenner tenner ikke

- Drivstofftank tom
- Fyll opp.
- Vannmangel
- Kontroller vanntilkobling, kontroller tilførselsledning.
- Sil i lavvannssikringen rengjøres.
- Drivstofffilter tilsmusset
- Skift drivstofffilter.
- Ingen tenngnist
- Dersom det ikke sees en tenngnist gjennom glasset ved drift, skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

Innstilt temperatur oppnås ikke ved drift med varmt vann

- Arbeidstrykk/tilførselsmengde er for høyt
- Reduser arbeidstrykk/matemengde på høytrykkspistolen.
- Rustet varmeslange
- Kundeservice må fjerne sot fra apparatet.

Kundetjeneste

Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis innenfor garantitiden dersom årsaken er en material- eller produksjonsfeil.

5.957-090

5.957-091

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Tilbehør og reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Høytrykksvasker
Type: 1.811-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2000/14/EF

2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Anvendt metode for samsvarsverurdering

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)

HDS 1000 BE

Målt: 106

Garantert: 108

HDS 1000 DE

Målt: 105

Garantert: 107

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tekniske data

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Beskyttelsestype	--	IPX5	IPX5
Motor			
Type	--	Honda GX 390, 1 sylinder, 4-takt	Yanmar L 100 AE, 1 cylinder, 4-takt
Nominell effekt ved 3600 o/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Spesifikt forbruk	g/kWh	313	250
Driftsturtall	1/min	3200-3400	3200-3400
Drivstofftank	l	6,5	5,5
Drivstoff	--	Bensin, blyfri *	Diesel
* Maskinen kan bruke drivstoff E10			
Vanntilkobling			
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	30	30
Tilførselsmengde (min)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tilførselsslange	Best.nr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Tilførselsslange – lengde	m	7,5	7,5
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommmer)	3/4	3/4
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m	1	1
Effektpesifikasjoner			
Vannmengde	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Dysestørrelse	--	047	050
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maks. arbeidstemperatur varmtvann	°C	98	98
Rengjøringsmiddeloppslug	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brennereffekt	kW	59	59
Maksimal fyringsoljeforbruk	kg/h	5,56	5,56
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	51	51
Registrerte verdier etter EN 60355-2-79			
Støy			
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	91	91
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	3	2
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	108	107
Hånd-arm vibrasjonsverdi			
Høytrykkspistol	m/s ²	<2,5	<2,5
Strålerør	m/s ²	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Driftsmidler			
Drivstoff	--	Fyringsolje EL eller diesel	Fyringsolje EL eller diesel
Oljemengde - pumpe	l	0,35	0,35
Oljetype - pumpe	Motorolje 15W40	Best.nr. 6.288- 050.0	Best.nr. 6.288- 050.0
Mål og vekt			
Lengde x bredde x høyde	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typisk driftsvekt	kg	175,2	197,0
Drivstofftank	l	34	34



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtidens behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.951-949.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera innehållet i leveransen vid uppackning.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV ..1
Symboler i bruksanvisningen	SV ..1
Aggregatelement	SV ..2
Symboler på aggregatet	SV ..2
Ändamålsenlig användning	SV ..2
Säkerhetsanvisningar	SV ..3
Säkerhetsanordningar	SV ..3
Idrifttagning	SV ..4
Handhavande	SV ..6
Förvaring	SV ..9
Transport	SV ..9
Skötsel och underhåll	SV ..9
Åtgärder vid störningar	SV ..10
Garanti	SV ..12
Tillbehör och reservdelar	SV ..12
Försäkran om EU-överensstämmelse	SV ..13
Tekniska data	SV ..14

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.
	Hantera samtliga batterier på ett miljövänligt sätt när de inte längre kan användas. Batterier, engångs och uppladdningsbara, innehåller ämnen, som inte får komma ut i miljön. Lämna därför kasserade batterier till lämpligt återvinningssystem.
	Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshantera förbrukad olja på ett miljövänligt sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Aggregatelement

Bild 1+2

- 1 Anordning för manuell start
- 2 Elstartsanordning
- 3 Drivmedeltank
- 4 Manometer
- 5 Batteri
- 6 Högtrycksmunstycke
- 7 Spolrör
- 8 Handspruta
- 9 Högtryckssläng
- 10 Högtrycksanslutning
- 11 Bränsletank
- 12 Vattananslutning med sil
- 13 Tryck-/Mångdreglering
- 14 Tryckställare
- 15 Drivmedelpump med bränslefilter
- 16 Brännafläkt
- 17 Elskåp
- 18 Oljesynglas
- 19 Säkerhetsventil
- 20 Brännarskydd
- 21 Flödesuppvärming
- 22 Tändstiftshatt
- 23 Inspektionsglas bränningar
- 24 Munstyckessamling
- 25 Flottörbehållare
- 26 Avhärdningsbehållare
- 27 Magnetventil
- 28 Vattenbristsäkring
- 29 Sil i vattenbristsäkringen
- 30 Tryckvakt
- 31 Påfyllningsbehållare för olja
- 32 Högtryckspump
- 33 Typskylt
- 34 Skruv för oljeutsläpp (motor)
- 35 Oljesticka (motor)
- 36 Sugslang med filter, för rengöringsmedel
- 37 Skruv för oljeutsläpp (pump)

Användningsområde

Bild 3

- 1 Huvudreglage
- 2 Kontrollampa bränsle
- 3 Kontrollampa vätskeavhärdare
- 4 Doseringsventil för rengöringsmedel
- 5 Nyckelreglage elstartsanordning
- 6 Kontrollampa "Tändning på"

Symboler på aggregatet



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.



Risk för förgiftning! Andas inte in avgaser.



Risk för brännskador på grund av mycket varma ytor!

Ändamålsenlig användning

Observera: Gäller endast i Tyskland: Aggregatet är endast avsett för mobil drift (ej stationär).

- Aggregatet används speciellt där ingen elktrisk anslutning finns att tillgå och där arbete med varmt vatten ska utföras.
- Rengöring av: maskiner, fordon, bygg-nadsverk, verktyg, fassader, terrasser, trädgårdsredskap etc.

⚠ Fara

Skaderisk! Vid användning på bensinmackar eller andra riskfyllda områden måste gällande säkerhetsföreskrifter följas.

Avloppsvatten, innehållande mineralolja, får inte komma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och underredestvätt utförs därför enbart på lämpliga platser, utrustade med oljeavskiljare.

Säkerhetsanvisningar

⚠️ Fara

- Använd inte högtryckstvätten när drivmedel spills ut utan flytta aggregatet till annan plats och undvik all gnistbildning.
- Förvara, spill eller använd inte drivmedel i näheten av öppen eld eller nära produkter som ugnar, värmepannor, varmvattenberedare o.s.v. vilka har tändläga, eller kan skapa gnistor
- Håll lättantändliga föremål och material borta från ljuddämparen (minst 2 m).
- Låt inte motorn arbeta utan ljuddämpare samt kontrollera och rengör denna regelbundet, byt ut vid behov.
- Låt inte motorn arbeta i områden med skog, buskar eller gräs om inte avgasutsläppet är utrustat med gnistsamlare.
- Motorn får, förutom vid inställningsarbeten, inte arbeta med borttaget luftfilter eller utan skydd över suganslutningen.
- Genomför inga justeringar av styrfjädrar, styrstänger eller andra delar som kan resultera i att motorns varvtal ökar.
- Risk för brännskador! Vridrör inte heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.
- Placera inte händer och fötter i näheten av flyttade eller roterande delar.
- Risk för förgiftning! Apparaten får inte användas inomhus.

Allmänt

- Beakta lagstadgade, nationella föreskrifter för högtryckstvättar.
- Beakta gällande, nationella regelverk för olycksfallsskydd. Högtryckstvättar måste kontrolleras regelbundet och kontrollresultatet måste noteras skriftligt.
- Aggregatets uppvärmningsanordning är en förbränningasanläggning. Förbränningasanläggningar måste kontrolleras regelbundet och i enlighet med gällande, nationella regelverk.

Högtryckssläng

⚠️ Fara

Risk för skada!

- Använd endast originalhögtrycksslängar.
- Högtryckssläng och sprutanordning måste vara anpassade till det övertryck som anges under Tekniska Data.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- Kontrollera högtrycksslängen dagligen. Använd inte böjda, vikta slangar. Syns ytter trådlager så använd inte högtrycksslängen mer.
- Använd inte högtryckssläng med skadad gängning.
- Lägg högtrycksslängen på sådant sätt att den inte kan köras över.
- Använd inte slang som körts över, är böjd eller utsatts för stötar mer, även om det inte finns synliga skador.
- Förvara högtryckssläng på sådant sätt att inte mekaniska belastningar upptäcks.

Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är avsedda att skydda användaren och får inte deaktiveras eller kringås i sin funktion.

Vattenbristsäkring

Vattenbristsäkringen förhindrar att bränningen överhettas vid vattenbrist. Endast vid tillräcklig vattenförsörjning startar bränningen.

Överströmningsventil

- Är handsprutan stängd öppnas överströmningsventilen och högtryckspumpen leder vattnet tillbaka till sugsidan på pumpen. På detta sätt förhindras överströmningsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

Säkerhetsventil

- Säkerhetsventilen öppnas när överströmningsventilen är defekt.
- Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. nställning endast av kundservice.

Tryckställare

Tryckvakten stoppar brännaren när lägsta arbetstryck underskrids och startar den igen när trycket överskrider.

Idrifttagning

⚠️ Varning

Risk för skada! Aggregat, matarledningar, högtryckssläng och anslutningar måste vara i ett oklanderligt tillstånd. Om skicket inte är felfritt får aggregatet inte användas.

Kontrollera högtryckspumpens oljenivå

Varning

Om oljan är mjölkaktig ska Kärcher kundtjänst informeras omgående.

- ➔ Kontrollera högtryckspumpens oljenivå på oljesynglaset.

Starta inte apparaten om oljenivån har sjunkit under "MIN".

- ➔ Fyll på olja om så behövs (se Tekniska Data).

Motor

Beakta avsnitt "Säkerhetsanvisningar"!

- ➔ Läs motortillverkarens bruksanvisning före ibrut>tagning och beakta säkerhetsanvisningarna speciellt.

- ➔ Kontrollera luftfilter.

- ➔ Kontrollera motorns oljenivå.

Starta inte apparaten om oljenivån har sjunkit under "MIN".

- ➔ Fyll på olja om så behövs.

HDS 1000 BE:

- ➔ Fyll drivmedelstanken med blyfri bensin.

Använd inte tvåtaktsblandning.

HDS 1000 DE:

- ➔ Fyll drivmedelstanken med diesel.

Fylla på bränsle

Varning

Risk för skador på drivmedelpumpen på grund av torrkörning. Även vid kallvatten drift ska drivmedelstanken fyllas tills kontrollampen för drivmedel släcknar.

⚠️ Fara

Risk för explosion! Fyll endast på diesel eller lätt värmelja. Olämpligt bränsle, som exv. bensin, får ej användas.


- ➔ Fylla på bränsle.

- ➔ Stäng tanklocket.

- ➔ Torka av bränsle som runnit över.

Fylla på vätskeavhärdare

Observera: En provmängd med vätskeavhärdare medföljer leveransen.

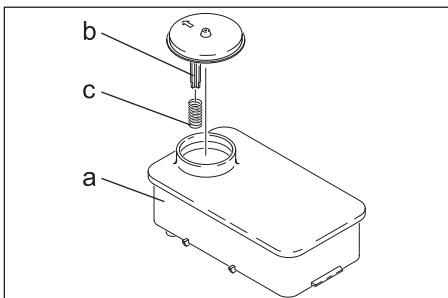

- ➔ Tag bort fjäder (c) från lockstaget (b) till avhärdningsbehållaren (a).
- ➔ Fyll behållare med Kärcher-avhärdningsvätska RM 110 (best.nr. 2.780-001).
- Vätskeavhärdaren förhindrar att värme slängarna förkalkas om vattenledningsvattnet har en hög kalkmängd. Den tillförs droppvis i vattentanken.
- Doseringen har i fabriken ställts in till medelhög vattenhårdhet.

Ställ in dosering för avhärdningsvätska


⚠ Fara

Farlig elektrisk spänning! Inställning får endast göras av elektriker.

→ Ta reda på aktuell vattenhårdhet:

- hos lokalt vattenverk,
- med testutrustning (best.nr. 6.768-004).

→ Öppna elskåp.

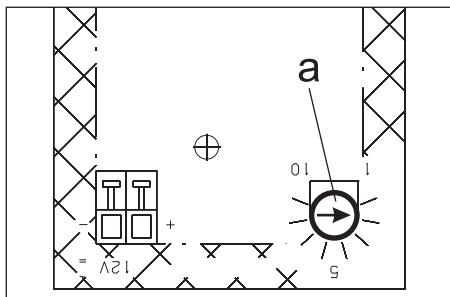

→ Ställ in vridpotentiometer (a) efter aktuell vattenhårdhet. Rätt inställning kan avläsas i tabellen.

Exempel:

Ställ in skalvärdet 7 på vridpotentiometern vid vattenhårdhet på 15 °dH.

Vattenhårdhet (°dH)	Skala på vridpotentiometer
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batteri

Säkerhetshänvisningar batteri

Följande varningar måste beaktas vid underhåll av batterier:

	Beakta hänvisningarna på batteriet och i bruksanvisningen!
	Använd ögonskydd!
	Håll barn borta från syror och batterier!
	Risk för explosion!
	Eld, gnistor, brinnande ljus och rökning förbjuden!
	Frätningrisk!
	Första hjälpen!
	Varningshänvisning!
	Kassering!
	Kasta inte batteri i sopunna!

⚠ Fara

Risk för explosion! Lägg inga verktyg eller liknande på batterier, dvs. på polerna och cellförbindning.

⚠ Fara

Risk för skada! Sår får aldrig komma i kontakt med bly. Tvätta alltid händerna efter arbete med batterierna.

Ladda batteriet

⚠ Fara

Risk för skada! Beakta säkerhetsföreskrifterna vid arbete med batterier. Iakta anvisningarna i bruksanvisningen från tillverkaren av uppladdningsaggregatet.

- ➔ Ta bort anslutningarna på batteriet.
- ➔ Anslut uppladdningsaggregatets pluspolledning till pluspolen på batteriet.
- ➔ Anslut uppladdningsaggregatets minuspolledning till minuspolen på batteriet.
- ➔ Stick i nätkontakten och sätt på uppladdningsaggregatet.
- ➔ Ladda upp batteriet med minsta möjliga laddningsström.

Kontrollera och korrigera batteriets vätskenivå

Varning

Kontrollera regelbundet vätskenivån på syrefyllda batterier.

- ➔ Vrid ur alla cellförslutningar.
- ➔ Fyll på med destillerat vatten i cellerna med för låg vätskenivå.
- ➔ Ladda batteriet.
- ➔ Skruva i cellförslutningarna.

Montera handsprutpistol, strålrör, munstycke och högtryckssläng

Bild 4

- ➔ Förbind strålröret med handsprutpistolen.
- ➔ Dra fast strålrörets förskruvning med handen så att det sitter fast.
- ➔ Sätt i högtrycksmunstycket i kopplingsmuttern.
- ➔ Montera kopplingsmuttern och dra fast den ordentligt.
- ➔ Förbind högtrycksslängen med högtrycksanslutningen på aggregatet.

Montering av reserv-högtryckssläng

Bild A-C

Vattenanslutning

Se Tekniska Data för anslutningsvärdet.

- ➔ Anslut inmatningssläng (minsta längd 7,5 m, minsta diameter 3/4") till aggregatets vattenanslutning samt till vattenflöde (exempelvis en vattenkran).

Anmärkning: Tilloppsslängen ingår inte i leveransen.

Sug upp vatten från behållare

- Denna högtrycksvätt är, med motsvarande tillbehör, lämplig för uppsugning av ytvatten från t.ex. regnvattentunnor eller dammar.
- Uppsugningshöjd max. 1 m.

⚠ Fara

Suga aldrig upp vatten ur en behållare med kranvatten. Suga aldrig upp lösningsmedelshaltiga vätskor såsom lackförtunning, bensin, olja eller ofiltrerat vatten. Tätningar i aggregatet tål inga lösningsmedel.

Ånga från lösningsmedel är lättantändlig, explosiv och giftig.

- ➔ Anslut sugslang (diameter minst 3/4") med filter (tillbehör) till vattenförsörjningen.
- ➔ Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".

Handhavande

⚠ Fara

Risk för explosion!

Inga brännbara vätskor får fördelas med högtrycksvätten.

⚠ Fara

Risk för skada! Använd aldrig maskinen utan monterat strålrör. Kontrollera innan varje användning att strålröret är ordentligt fastsatt. Strålrörets förskruvning måste vara fast åtdraget för hand.

⚠ Fara

- Placer aggregatet på fast underlag.
- Högtryckstvätten får inte skötas av barn. (Risk för olyckor på grund av ej ändamålsenlig användning av aggregatet).
- Högtrycksstrålen genererar hög ljudnivå när aggregatet används. Risk för hörselskador. Använd alltid lämpligt hörselskydd vid arbete med aggregatet.
- Vattenstrålen, som kommer ur högtrycksmunstycket, förorsakar rekyl hos sprutan. Ett vinklat spolrör kan dessutom förorsaka rotering. Håll därför fast spolrör och spruta ordentligt.
- Rikta aldrig vattenstrålen mot personer, djur, apparaten själv eller elektriska komponenter.
- Däck på fordon/däckventiler får endast rengöras med ett minsta sprutavstånd på 30 cm. Annars kan däcket/däckventilen skadas av högtrycksstrålen. Första tecknet på skada är missfärgning av däcket. Skadade fordonsdäck är ett riskmoment.
- Asbesthaltiga, och andra, material som innehåller substanser skadliga för hälسان kan inte spolas av.
- Lämpliga skyddskläder ska bäras för att skydda användaren mot vattenstänk.
- Kontrollera alltid anslutningen av alla slangar så att dessa sitter ordentligt fast.
- Spaken på handsprutan får inte vara spärrad när aggregatet används.

Byt munstycke

⚠ Fara

Stäng av maskinen innan munstycken byts och tryck på handsprutan tills maskinen är trycklös.

Rengöring

- ➔ Ställ in tryck/temperatur och rengöringsmedlets koncentration anpassat till ytan som ska rengöras.

Anmärkning: Rikta alltid strålen först på stort avstånd från objektet som ska rengöras, för att förhindra att skador uppkommer på grund av för högt tryck.

Arbete med högtrycksmunstycke

Sprutvinkel är avgörande för högtrycksstrålens effektivitet. I normalfall används ett 25°-flatstrålemunstycke (medföljer leveransen).

- Följande rekommenderade munstycken kan levereras som tillbehör
 - Vid hårt fastsittande smuts **0°-fullstrålemunstycke**
 - För känsliga ytor och lätt nedsmutsning **40°-flatstrålemunstycke**
 - Vid tjocka skikt med hårt fastsittande smuts

Smutsfräs

- Munstycke med inställbar sprutvinkel, för anpassning till olika rengöringsuppgifter

Vinkel-Vario-munstycke

Rekommenderad rengöringsmetod

- Lös upp smuts:
spraya på sparsamt med rengöringsmedel och låt det verka i 1...5 minuter, men inte torka in.
- Tag bort smuts:
Spola bort upplöst smuts med högtrycksstråle.

Koppla till aggregatet

- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- ➔ Ställ in huvudreglaget på drift med kalt/varmt vatten.
- ➔ Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
- ➔ Tryck på spaken på handsprutan.

Drift med kallt vatten

- ➔ Ställ in huvudreglaget på driftf "Bränna-re avstängd" ställen.

Drift med varmvatten

⚠ Fara

Verbrühungsgefahr!

- Ställ in huvudreglaget på önskad arbetstemperatur (max. 98 °C). Bränna ren startar.

Ställ in arbetstryck och matningsmängd

- Ställ in arbetstryck och matningsmängd på handsprutan genom att vrida på tryck/mängdreglaget (+/-).

⚠ Fara

Se vid inställning av tryck-/och mängdreglering till att strålrörets förskruvning inte lossas.

Användning med rengöringsmedel

Varning

Olämpliga rengöringsmedel kan skada såväl aggregatet som det objekt som ska rengöras.

- Var sparsam med användning av rengöringsmedel för att minska påfrestningarna på miljön.
 - Beakta rekommenderad dosering och anvisningar som medföljer rengöringsmedlen.
 - Endast av aggregat tillverkaren godkända rengöringsmedel får användas.
 - Kärcher-rengöringsmedel garanterar störningsfritt arbete. Fråga oss om råd eller beställ vår katalog, eller våra informationsblad beträffande rengöringsmedel.
- Häng slangen för rengöringsmedel i en behållare med rengöringsmedel.
- Ställ in doseringsventilen för rengöringsmedel på önskad koncentration.

Avbryta drift

- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.

Observera: När spaken på handsprutan släpps arbetar motorn vidare på tomgång. Vattnet cirkulerar då i pumpen och värms upp. När pumpens cylinderhuvud har nått maximalt tillåten temperatur (80 °C) stänger säkerhetstermostaten på cylinderhuvudet av motorn. Efter avkyllning till under 50 °C kan aggregatet åter tas i bruk.

Avkyllningen kan påskyndas vid drift med vatten från vattenledningsnätet:

- drag i handsprutans spak under ca. 2–3 minuter så att genomströmmande vatten kyler cylinderhuvudet.
- Starta motorn igen.

Efter användning med rengöringsmedel

- Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
- Spola ren apparaten med öppen handspruta under minst en minut.

Stänga av aggregatet

⚠ Fara

Risk för skällning! Efter drift med varmvatten måste aggregatet köras minst två minuter med kallt vatten och med öppnad pistol för att kylas ned.

Spola, med öppen handspruta, igenom aggregatet med vatten från vattenledningsnätet under 2–3 minuter efter användning med salthaltigt vatten (saltvatten).

Varning

Stäng aldrig av motorn när full belastning föreligger och handsprutan är öppen.

- Ställ in huvudreglaget på driftf "Bränna-re avstängd" ställen.
- Släpp avtryckaren på spolhandtaget. Motorn reglerar tomgångsvarvtal.
- Ställ apparatreglaget på motorn på "OFF" och drag till drivmedelskranen.
- Stäng vattentillförseln.
- Använd handsprutan tills apparaten är trycklös.

- Säkra handsprutan med säkerhets-spärren mot oavsiktligt öppnande.
- Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggregatet.

Förvaring

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Skötsel och underhåll

Kom överens med försäljningsstället om att regelbundna säkerhetskontroller ska genomföras eller välj ett servicekontrakt. Be om råd.

⚠ Fara

Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Innan arbeten utförs på maskinen ska tändstiftskontakten dras ut eller batteriet kopplas ifrån.

Risk för brännskador! Vridrör inte heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.

Underhållsintervaller

Dagligen

- Kontrollera högtrycksslansen så att den inte är skadad (risk för brott). Byt genast ut skadad högtrycksslang.

Varje vecka

- Kontrollera oljenivå hos högtryckspumpen.

Varning

Om oljan är mjölkaktig ska Kärcher kundtjänst informeras omgående.

Varje månad

- Rengör sil i vattenanslutningen.
- Rengör silen i vattenbristsäkringen.
- Rengör filter i sugslangen för rengöringsmedel.

Efter 500 arbetsstimmar, minst varje år

- Avkalka aggregatet.

Underhållsarbeten

Högtryckspump

Oljebyte:

- Ställ fram uppsamlingstråg för ca. 1 liter olja.
- Skruva ur skruv för oljeutsläpp.
- Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.

Avgifshantera den förbrukade oljan miljövänligt eller lämna den till godkänd insamling.

- Skruva i skruv för oljeutsläpp.
- Fyll långsamt på ny olja i oljebehållaren, upp till "MAX" markeringen.

Anmärkning: Luftblåsor måste kunna komma ut.

För oljetyp och påfyllningsmängd, se Tekniska Data.

Motor

Utför underhållsarbete på motorn i enlighet med anvisningarna i i motortillverkarens bruksanvisning.

Avkalka aggregat

Vid avlägringar i rörledningar stiger strömningsmotståndet så att belastningen på motorn blir för hög.

⚠ Fara

Explosionsrisk på grund av brännbara gaser! Vid avkalkning är rökning förbjuden.

Sörj för god ventilation.

⚠ Fara

Risk för brännskador på grund av syra! Bär skyddsglasögon och skyddshandskar.

■ Genomförande:

Vid avkalkning får, enligt gällande föreskrift, endast kontrollerade rengöringsmedel för pannsten användas.

- RM 100 (best.nr. 6.287-008) löser kalksten och enklare bindningar mellan kalksten och rester från tvättmedel.
- RM 101 (best.nr. 6.287-013) löser avlagringar som RM 100 ej löser upp.
- Fyll en 20-litersbehållare med 15 l vatten.
- Häll i en liter pannstenslösningsmedel.
- Anslut vattenslang direkt på pumpuhuvudet och häng den andra änden av slangen i behållaren.
- Stick ner det ansluta strålröret utan munstycke i behållaren.
- Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
- Öppna handsprutan och stäng den inte igen under avkalkningen.
- Geräteschalter auf Arbeitstemperatur von 40 °C instellen.
- Låt aggregatet gå tills arbets temperaturen har uppnåtts.
- Stäng av aggregatet och låt det vila i 20 minuter. Handsprutan måste hållas öppen.
- Pumpa sedan aggregatet tomt.

Observera: I anslutning till rostskydd och neutralisering av syreester rekommenderar vi att en alkalisk lösning (t.ex. RM 81) pumpas genom aggregatet via rengöringsmedelsbehållaren.

Frostskydd

Varning

Risk för skada! Vatten som fryser i aggregatet kan skada delar av detta.

- Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det. Vid längre driftspausar rekommenderas att pumpa frostskyddsmedel genom aggregatet.
- Om det inte är möjligt att förvara aggregatet på en frostfri plats ska aggregatet hiberneras.

■ Tappa ur vatten:

- Skruva bort vattenslang och högtrycks slang.
- Skruva av matningsledningen på tankbotten och kör värmeslangen tom.
- Låt pumpen arbeta maximalt 1 minut, tills pump och ledningar är tommata.
- Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel:

Anmärkning: Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- Fyll på flottören med vanligt frostmedel.
- Starta aggregat (utan brännare), tills aggregatet är helt genomspolat.

På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

Åtgärder vid störningar

⚠ Fara

Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Innan arbeten utförs på maskinen ska tändstiftskontakten dras ut eller batteriet kopplas ifrån.

Risk för brännskador! Vidrör inte heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement.

Kontrollampa för bränsle lyser

- Bränsletank tomt
- Fyll på.

Kontrolllampen för vätskeavhärdare lyser

- Behållaren för vätskeavhärdare är tomt, av tekniska skäl förblir alltid en rest i behållaren.
- Fyll på.
- Elektroderna i behållaren nedsmutsade
- Rengör elektroderna.

Apparaten arbetar inte

Beakta anvisningar i motortillverkarens bruksanvisning!

- Drivmedelstank tomt
- ➔ Fyll på.
- HDS 1000 BE: Tändstift (motor) smutsigt/defekt
- ➔ Rengör tändstift eller byt ut det.
- Säkerhetstermostat på högtryckspumpen har stängt av aggregatet efter tomgångsdrift under längre period.
- ➔ Låt aggregatet kylas av och starta där efter igen. Se härför även avsnitt "Avbryta drift".

Aggregatet bygger inte upp tryck

- Motorns drivvarvtal är för lågt.
 - ➔ Kontrollera motorns drivvarvtal (se Tekniska Data).
 - HDS 1000 BE: Tändstift (motor) smutsigt/defekt
 - ➔ Rengör tändstift eller byt ut det.
 - Munstycke tätt/urtvättat
 - ➔ Rengör/byt ut munstycke.
 - Silen i vattenanslutningen är smutsig
 - ➔ Rengör silen.
 - För lite vatten matas in
 - ➔ Kontrollera vattenflödet till pumpen (Tekniska Data).
 - Matarledningar till pumpen är otäta eller igentäpta.
 - ➔ Kontrollera alla matarledningar till pumpen.
 - Luft i systemet
- Lufta ur pumpen:
- ➔ Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
 - ➔ Öppna vattenförsörjning.
 - ➔ Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
 - ➔ Vid luftning av aggregatet skruvas munstycket av och aggregatet får sedan arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut.
 - ➔ Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Högtryckspump otät

- Pump otät

Anmärkning: Tillåtet är 3 droppar/minut.

- ➔ Låt kundservice kontrollera aggregatet vid större otäthet.

Högtryckspumpen knackar

- Matarledningar till pumpen är otäta.
 - ➔ Kontrollera alla matarledningar till pumpen.
 - Luft i systemet
- Lufta ur pumpen:
- ➔ Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0".
 - ➔ Öppna vattenförsörjning.
 - ➔ Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
 - ➔ Vid luftning av aggregatet skruvas munstycket av och aggregatet får sedan arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut.
 - ➔ Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Aggregatet suger ej upp rengöringsmedel

- Sugslang med filter, för rengöringsmedel, är otät eller tillämppt.
- ➔ Kontrollera/rengör sugslang med filter
- Backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel igenklistrad
- ➔ Rengör/byt ut backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel.
- Doseringsventilen för rengöringsmedel är stängd eller otät/igentäppt.
- ➔ Öppna eller kontrollera/rengör dose- ringsventilen för rengöringsmedel.

Överströmningsventilen slår löpande till/från när handsprutan är öppen

- Munstycke tätt
- ➔ Rengör munstycke.
- Aggregatet är igenkalkat
- ➔ Avkalka aggregatet.
- Sil i vattenbristsäkringen är smutsig
- ➔ Rengör silen.
- Överströmningsventil defekt
- ➔ Byt överströmningsventil (kundservice).

Brännaren tänder inte

- Bränsletank tom
- ➔ Fyll på.
- Vattenbrist
- ➔ Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkommande ledningar.
- ➔ Rengör silen i vattenbristsäkringen.
- Bränslefiltret nedsmutsat
- ➔ Byt ut bränslefiltret.
- Ingen gnista
- ➔ Om det inte syns någon tändgnista genom synglaset ska aggregatet testas av kundtjänsten.

Inställd temperatur uppnås inte vid drift med varmvatten

- Arbetstryck/matningsmängd för hög
- ➔ Minska arbetstryck/matningsmängd på handsprutan.
- Nedsortade värmeslangar
- ➔ Låt kundtjänst avlägsna sotet i aggregatet.

Kundservice

Kan störningen inte åtgärdas måste apparaten kontrolleras av kundservice.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel.

Tillbehör och reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående, be-teknade maskin i ändamål och konstruktion, samt i den av oss levererade versionen, motsvarar EU-direktivens till-lämpliga, grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen, vil-ka inte har godkänts av oss, blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Högtryckstvätt

Typ: 1.811-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Tillämpad metod för överensstämmel- sevärdering

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

HDS 1000 BE

Upmätt: 106

Garanterad: 108

HDS 1000 DE

Upmätt: 105

Garanterad: 107

5.957-090

5.957-091

Undertecknade agerar på order av och
med fullmakt från företagsledningen.



H. Jenner

CEO



S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tekniska data

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Skydd	--	IPX5	IPX5
Motor			
Typ	--	Honda GX 390, 1-cy- linder, 4-takt	Yanmar L 100 AE, 1- cylinder, 4-takt
Märkeffekt vid 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifik förbrukning	g/kWh	313	250
Varvtal vid drift	1/min	3200-3400	3200-3400
Drivmedeltank	l	6,5	5,5
Drivmedel	--	Bensin, blyfri *	Diesel
* Maskinen är lämplig att drivas med bränslet E10			
Vattenanslutning			
Inmatningstemperatur (max.)	°C	30	30
Inmatningsmängd (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Inmatningssläng	best.nr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Längd inmatningssläng	m	7,5	7,5
Diameter inmatningssläng(min.)	Tum	3/4	3/4
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m	1	1
Prestanda			
Matningsmängd, vatten	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Storlek munstycke	--	047	050
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. arbetstemperatur varmvatten	°C	98	98
Insugning av rengöringsmedel	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brännareffekt	kW	59	59
Maximal förbrukning av värmceledningsolja	kg/h	5,56	5,56
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	51	51
Beräknade värden enligt EN 60355-2-79			
Brusnivå			
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	91	91
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	3	2
Ljudeffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	108	107
Hand-Arm Vibrationsvärde			
Handspruta	m/s ²	<2,5	<2,5
Spolrör	m/s ²	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Drivmedel			
Bränsle	--	Värmeolja EL, eller diesel	Värmeolja EL, eller diesel
Oljemängd - pump	l	0,35	0,35
Oljesort - pump	Motorolja 15W40	Best.nr. 6.288- 050.0	Best.nr. 6.288- 050.0
Mått och vikt			
Längd x Bredd x Höjd	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typisk driftvikt	kg	175,2	197,0
Bränsletank	l	34	34



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita

ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta pakkauksen sisältö sitä purettaessa.

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu	FI	1
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit	FI	1
Laitteen osat	FI	2
Laitteessa olevat symbolit	FI	2
Käyttötarkoitus	FI	2
Turvaohjeet	FI	3
Turvalaitteet	FI	3
Käyttöönotto	FI	4
Käyttö	FI	7
Säilytys	FI	9
Kuljetus	FI	9
Hoito ja huolto	FI	9
Häiriöapu	FI	10
Takuu	FI	12
Varusteet ja varaosat	FI	12
EU-standardinmukaisuustodistus	FI	13
Tekniset tiedot	FI	14

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.



Huolehdi pariston ja akun ympäristöystäväällisestä hävittämisestä. Paristot ja akut sisältävät aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita ne vastaaviin keräilylaitoksiin.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieselä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suoja maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystäväällisesti.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www kaercher com/REACH

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

⚠ Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Laitteen osat

Kuvat 1+2

- 1 Käsikäynnistin
- 2 Sähkökäynnistin
- 3 Poltoainesäiliö
- 4 Painemittari
- 5 Akku
- 6 Korkeapainesuutin
- 7 Suihkuputki
- 8 Käsisruiskupistooli
- 9 Korkeapaineletku
- 10 Korkeapaineliitääntä
- 11 Poltoainesäiliö
- 12 Vesiliitääntä ja sihti
- 13 Paine-/määräsäädin
- 14 Painesäiliö
- 15 Poltoainesuodattimella varustettu polttoainepumppu
- 16 Polttimen puhallin
- 17 Sähkölaiterasia
- 18 Öljymääärän tarkastusaukko
- 19 Turvaventtiili
- 20 Polttimen kansi
- 21 Vedenkuumennin
- 22 Sytytystulpan pistoke
- 23 Polttimen näkölasi
- 24 Suutinvarsi
- 25 Uimurisäiliö
- 26 Vedenpehmennysaineen säiliö
- 27 Magneettiventtiili
- 28 Vedenpuutesuoja
- 29 Alivesisuojan siivilä
- 30 Painekytkin
- 31 Öljyntäytöastia
- 32 Korkeapaineepumppu
- 33 Typpikilpi
- 34 Ölbynästötulppa (moottori)
- 35 Ölbyn mittatikkku (moottori)
- 36 Puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- 37 Ölbynästötulppa (pumppu)

Ohjauspaneeli

Kuva 3

- 1 Laitekytkin
- 2 Polttoaineen merkkivalo
- 3 Vedenpehmentimen merkkivalo
- 4 Puhdistusaineen annosteluenttiili
- 5 Sähkökäynnistimen avainkytkin
- 6 Merkkivalo "Sytytys on päällä"

Laitteessa olevat symbolit



Epääsianmukaisesti käytettyinä suurpainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.



Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasuja.



Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!

Käyttötarkoitus

Huomautus: Koskee vain Saksaa: Laite on tarkoitettu vain mobiilikäyttöön (ei kiinteästi asennettavaksi).

- Laitetta käytetään erityisesti siellä, missä käytettävässä ei ole sähköliitää ja pitää käyttää kuumaa vettä.
- Puhdistaminen: Koneet, ajoneuvot, rakenkiset, työkalut, julkisivut, terassit, puutarhavälineet jne.

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta käytetään huoltoasemilla tai muissa vastaanottavissa paikoissa, on noudata tiettyjä turvamääryksiä.

Alä päästä mineraalipitoista jätevettä valumaan maaperään, vesistöön tai viemäri-verkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu on suoritettava tältä syystä puhdistukseen soveltuvalta ja öljyterottimella varustetulla paikalla.

Turvaohjeet

⚠ Vaara

- Älä käytä korkeapaineipesuria, jos polttoainetta on räiskynyt maahan. Vie laite toiseen paikkaan ja vältä kipinän aiheuttamista.
- Älä säilytä polttoainetta avotulen tai kuumien laitteiden, kuten uunit, lämmityskattilan, veden lämmittimien tms. läheisyydessä. Älä myös käään päästää polttoainetta vuotamaan äläkää käsitlele sitä sytytysliekin tai kipinää aiheuttavien laitteiden läheisyydessä.
- Pidä helposti sytyväät esineet ja materiaalit etääällä äänenvaimentimesta (vähintään 2 m).
- Älä käytä moottoria ilman äänenvaimenninta ja tarkasta vaimennin säännöllisesti. Puhdista ja vaihda tarvittaessa uuteen.
- Älä käytä moottoria metsä-, pensas- tai ruohikkoalueilla, ellei pakoputkea ole varustettu kipinäsuojuksella.
- Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatin tai imuistukan suojaaa muutoin kuin säättötöitä tehdessäsi.
- Älä suorita sellaisia säätöjousien, säättöosien tai muiden osien säätöjä, joka saattavat nostaa moottorin kierrosluukua.
- Palovammavara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähytyslaippoihin.
- Älä laita käsiasi tai jaljosi koskaan liikkuvien tai pyörivien osien lähelle.
- Myrkytsvaara! Laitetta ei saa käyttää suljetussa tilassa.

Yleistä

- Kunkin maan lainlaatijan säättämä, korkeapaineipesulaitteita koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säättämä, työturvallisutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava. Korkeapaineipesulaitteet on tarkastettava säännöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.
- Laitteen vedenlämmityslaitteisto on poltinlaitteisto. Poltinlaitteistot on säännöllisesti tarkastettava kunkin maan lainsäättäjän säättämien määräysten mukaisesti.

Korkeapaineletku

⚠ Vaara

Loukaantumisvaara!

- Käytä vain alkuperäisiä korkeapaineletkuja.
- Korkeapaineletkun ja ruiskutuslaitteen tulee soveltaa teknisissä tiedoissa annetulle maksimille käyttöpaineelle.
- Vältä kosketusta kemikaalien kanssa.
- Tarkasta korkeapaineletku päivittäin. Älä käytä nurjahtaneita letkuja.
Jos uloin lankakerros on näkyvissä, älä enää käytä letkuja.
- Älä enää käytä korkeapaineletkua, jos sen kiinnityskierre on vahingoittunut.
- Levitä korkeapaineletku alustalle siten, että sen yli ei voi ajaa.
- Älä enää käytä yliajettua, nurjahtanutta tai iskuilla kuormitettua letkuja, vaikka siinä ei olisikaan vahingoittumista nähtävissä.
- Säilytä korkeapaineletku siten, että silien ei kohdistu mekaanista rasitusta.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukaantumiselalta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

Alivesisuosa

Vedenpuutesuoja estää polttimen ylikuumenemisen vedenpuutetilanteissa. Poltin käy vain, kun veden syöttö on riittävä.

Ylivirtausventtiili

- Jos käsiruiskupistooli on suljettuna, ylivirtausventtiili avautuu ja korkeapaine-pumppu ohjaa veden takaisin pumpun imupuolelle. Tämä estää sallitun käyttö-paineen ylityksen.
- Ylivirtausventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Turvaventtiili

- Turvaventtiili avautuu, jos ylivirtaus-venttiili on vaurioitunut.
- Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Painekytkin

Painekytkin kytkee polttimen pois päältä minimin työpaineen alittuessa ja jälleen päälelle, kun paine ylittyy.

Käyttöönotto

⚠ Varoitus

Loukkaantumisvaara! Laitteen, syöttöputki-en, korkeapaineletkun ja liitosten on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käytö ei ole sallittua.

Tarkista korkeapaineepumpun öljymäärä

Varo

Jos öljy on maitomaista, ota yhteys Kärcher-asiakaspalveluun.

- ➔ Tarkista korkeapaineepumpun öljymäärä öljymäärän tarkastusaukosta.

Laitetta ei saa käyttää, jos öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin.

- ➔ Lisää tarvittaessa öljyä (katso Tekniset tiedot).

Moottori

Noudata luvussa "Turvallisuusohjeet" annettuja ohjeita!

- ➔ Lue ennen käyttöönottoa moottorin valmistajan käyttöohjeet ja huomioi erityisesti turvaohjeet.
- ➔ Tarkasta ilmansuodatin.
- ➔ Tarkista moottorin öljymäärä. Laitetta ei saa käyttää, jos öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin.
- ➔ Lisää tarvittaessa öljyä.

HDS 1000 BE:

- ➔ Täytä polttoainesäiliö lyijytömällä bensiinillä.
Älä käytä 2-tahtiseosbensiiniä.

HDS 1000 DE:

- ➔ Täytä polttoainetankki diesel-polttoai-neella.

Polttoaineen lisääminen

Varo

Kuivakäynti aiheuttaa polttoainepumpun vahingoittumisvaaran. Pidä polttoainetankkia myös kylmävesikäytössä niin täynnä, että polttoaineen merkkivalo sammuu.


⚠ Vaara

Räjähdyksvaara! Käytä ainoastaan diesel-polttoöljyä tai kevyttä polttoöljyä. Älä käytä sopimatonta polttoainetta, kuten esimerkiksi bensiiniä.

- ➔ Polttoaineen lisääminen.
- ➔ Sulje polttoainesäiliön korkki.
- ➔ Pyyhi ylivalunut polttoaine pois.

Vedenpehmentimen lisääminen

Huomautus: Tuotteen mukana tulee vedenpehmentimestä näytepakkauks.

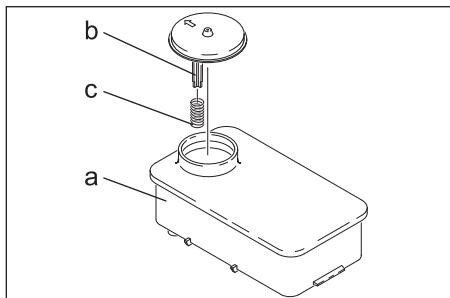


- ➔ Poista jousi (c) vedenpehmennysaine-säiliön (a) tulpan kauluksesta (b).
- ➔ Täytä säiliö Kärcher-vedenpehmennysnes-teellä RM 110 (tilausnumero 2.780-001).
- Vedenpehmennin estää lämpövastuk-sen kalkkeutumista kalkkipitoista vesi-johtovettä käytettäessä.
Vedenpehmennin annostellaan tipoit-tain vesisäiliön syöttökanavaan.
- Annostelu on säädetty tehtaalla keski-kovan veden mukaiseksi.

Vedenpehmennysaineen annostelun säätö

⚠ Vaara

Vaarallinen sähköjännite! Säädön saa suo-rittaa vain sähköalan ammattilainen.

- ➔ Paikallisen vedenkovuuden selvittäminen:
 - Selvitä paikalliselta vesijohtolaitokselta veden kovus tai
 - mittaa vedenkovuuden mittauslaitteella (tilausnumero 6.768-004).
- ➔ Avaa sähkölaiterasia.

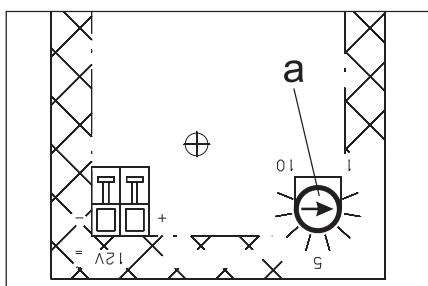

➔ Säädä kiertopotentiometri (a) veden ko-vuuden mukaisesti. Taulukosta saat oikeat säätöarvot.

Esimerkki:

Kun vedenkovuus on 15 °dH, säädä kier-to-potentiometri asteikon arvolle 7.

Vedenkovuus (°dH)	Kiertopotentiometrin asteikko
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akku

Akkua koskevat turvaohjeet

Huomioi akkujen käsitteilyssä ehdottomasti seuraavat varoitukset:

	Noudata akussa ja käyttööh-jessä olevia ohjeita!
	Käytä silmäsuojustaa!
	Pidä lapset loitolla haposta ja akuista!
	Räjähdyksvaara!
	Avotuli, kipinät ja tupakointi kielletty!
	Syöpymisvaara!
	Ensiapu!

	Varoitus!
	Hävittäminen!
	Älä heitä akkua jäteastiaan!

⚠ Vaara

Räjähdysvaara! Älä laita työkaluja tai vatsaavia akun päälle, ts. ei napojen eikä kennoliitosten päälle.

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Elä päästää koskaan haavoja kosketukseen lyijyn kanssa. Puhdistaa aina kädet lopetettuaasi akkuun kohdistuvat työt.

Akun lataaminen

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Noudata turvallisuusmääryksiä akkujen käsittelyssä. Noudata latauslaitteen valmistajan käyttöohjeita.

- ➔ Irrota akun liittimet.
- ➔ Liitä latauslaitteen plusnapakaapeli akun plusnapaliitintään.
- ➔ Liitä latauslaitteen miinusnapakaapeli akun miinusnapaliitintään.
- ➔ Liitä virtapistoke ja kytke latauslaite päälle.
- ➔ Lataa akku pienimmällä mahdollisella latausviralalla.

Tarkasta ja korjaa akun nestetaso

Varo

Tarkasta säännöllisesti hapolla täytetyjen akkujen nestetaso.

- ➔ Kierrä kaikki kennokannet ulos.
- ➔ Jos nestetaso on liian alhainen, lisää tislattua vettä merkintään asti kennoihin.
- ➔ Lataa akku.
- ➔ Kierrä kennokannet sisään.

Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken, suuttimen ja korkeapaineletkun asentaminen

Kuva 4

- ➔ Yhdistä suihkuputki käsiruiskupistooliin.
- ➔ Kiristä ruiskuputken liitos käsivoimin.
- ➔ Asenna korkeapainesuutin lukkomutteriin.
- ➔ Aseta lukkomutteri paikoilleen, ja kiristä se tiukkaan.
- ➔ Aseta korkeapaineletku laitteen korkeapaineliitintään.

Varakorkeapaineletkun kiinnittäminen

Kuva A-C

Vesiliitintä

Katso liitintäärvot teknisistä tiedoista.

- ➔ Liitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimitta 3/4") laitteen vesiliitintään ja tulovesiliitintään (esim. vesihanaan).

Huomautus: Vedensyöttöletku ei kuulu toimituslaajuteen.

Veden imeminen säiliöstä

- Tämä korkeapaineipesuri soveltuu tarvittavilla varusteilla varustettuna vapaan olevan veden imemiseen esim. sadevesitynyreistä tai lammista.
- Imukorkeus enint. 1 m.

⚠ Vaara

Älä koskaan ime vettä minkäänlaisesta juomavesisäiliöstä. Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä kuten ohentimia, bensiiniä, öljyä tai suodattamatonta vettä. Laitteen tiivisteet vaurioituvat, koska ne eivät kestä liuottimia. Liottimien ruiskutussumu on erittäin herkästi syttyvä, helposti räjähtävä ja myrkkylistä.

- ➔ Liitä suodattimella (lisävaruste) varustettu imuletku (halkaisija vähintään 3/4") vesiliitintään.
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvattiiliin asentoon "0".

Käyttö

⚠ Vaara

Räjähdysvaara!

Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken liitoksen täytyy olla kiristetty käsivoimin.

⚠ Vaara

- Aseta laite kiinteälle alustalle.
- Korkeapainepesuria ei saa antaa lasten käytettäväksi. (Kokemattoman käytön aiheuttama onnettomuusvaara).
- Korkeapainesuihku aiheuttaa laitteen käytön aikana korkean melutason. Kuulovammojen vaara. Laitetta käytettäessä on ehdotomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia.
- Korkeapainesuuttimesta ruiskuava vesisuihku aiheuttaa pistoolin takaiskun. Kiertynyt ruiskuputki saattaa aiheuttaa lisämomentin. Pidä sen vuoksi ruiskuputki ja pistooli tukevassa otteessa käissäsi.
- Vesisuihku ei saa koskaan suunnata ihmisiin, eläimiin, sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.
- Ajoneuvon renkaiden venttiilejä ei saa suihkuttaa 30 cm:ä lähempää. Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajoneuvon renkaiden venttiilejä. Ensimmäinen merkki vaurioitumisesta on renkaan värin muuttuminen. Vauriotuneet ajoneuvon renkaat ovat vaarallisia.
- Asbestia tai muita sellaisia materiaaleja, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita, ei saa ruiskuttaa.
- Käytä sopivia suojavaatteita suojautesi aksesi ruiskuavalta vedeltä.
- Tarkasta, että kaikki liitosletkut ovat hyvin kiinnitettyinä.
- Käsiruiskupistoolia ei saa lukita käytön aikana.

Suuttimen vaihto

⚠ Vaara

Kytke laite pois ennen suuttimen vaihtoa ja aktivoi käsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei ole enää painetta.

Puhdistus

- ➔ Säädä paine/lämpötila ja puhdistusaineen väkeyys puhdistettavan pinnan mukaan.

Huomautus: Suuntaa korkeapainesuihku aluksi pitkän etäisyyden päästää puhdistettavaan kohteeseen välttääksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.

Työskentely korkeapainesuuttimella

Korkeapainesuuhkun tehokkuus riippuu ruiskutuskulmasta. Normaalitapauksessa käytetään 25°-viuhkasuutinta (mukana tuotepakkauksessa).

- Suositeltavat suuttimet on saatavana lisävarusteina.

Pinttyneen lian poistoon.

0°-täystehosuutin

- Arkojen pintojen ja kevyen lian puhdistukseen:

40°-viuhkasuutin

- Paksun ja pinttyneen lian poistoon:
lianjyrsin
- Suutin, jossa on säädettävä ruiskutuskulma, sopii erilaisiin puhdistustehtäviin:

monitoimisuutin

Suositeltavat puhdistusmenetelmät

- Lian irrottaminen:
Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi ja anna vaikuttaa 1 - 5 min., mutta älä anna sen kuivua.
- Lian poistaminen:
Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuuhkulla.

Laitteen käynnistys

- Avaa vedenkierto.
- Aseta laitekytkin asentoon kylmä-/kuumavesikäytö.
- Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Paina käsiruiskupistoolin vipua.

Käyttö kylmällä vedellä

- Aseta laitekytkin asentoon "Poltin pois päältä".

Käyttö kuumalla vedellä

⚠ Vaara

Palovammavaara!

- Aseta laitekytkin haluttuun työlämpötilaan (maks. 98°C). Poltin käynnistyy.

Käyttöpaineen ja syöttömäärään säätäminen

- Säädä käyttöpainetta ja syöttömääräää kääntämällä käsiruiskupistoolin paineja määrässäätimestä (+/-).

⚠ Vaara

Paineen / määärän säädön asetuksessa on varmistettava, että ruiskuputken liitos ei pääse irtoamaan.

Käyttö puhdistusaineella

Varo

Sopimattomat puhdistusaineet saattavat vahingoittaa laitetta tai puhdistettavaa kohdetta.

- Säästää ympäristöä käyttämällä puhdistusainetta säästeliäästi.
- Huomioi puhdistusaineiden mukana olevat annosteluojet.
- Käytä ainostaan sellaisia puhdistusaineita, jotka ovat laitteen valmistajan hyväksymiä.
- Kärcher-puhdistusaineet takaavat häiriöttömän työskentelyn. Kysy meiltä neuvoa tai pyydä luettelomme tai lisätietoja puhdistusaineista.
- Ripusta puhdistusaineletku astiaan, jossa on puhdistusaineliuotinta.

- Käännä puhdistusaineen annosteluvuittiili haluamaasi väkevrysasentoon.

Käytön keskeytys

- Päästä suihkupistoolin vipu irti.

Huomautus: Kun käsiruiskupistoolin liipaisin päästetään irti, moottori jatkaa käyntiään tyhjäkäynnillä. Tällöin vesi kiertää pumpun sisällä ja lämpenee. Kun pumpun sylinteripää saavuttaa suurimman sallitun lämpötilan (80 °C), sylinteripään varmuustermostaatti sammuttaa moottorin. Kun laite on jäähtynyt alle 50 °C lämpötilaan, sen käyttöä voidaan jälleen jatkaa.

Jäähtymistä voidaan nopeuttaa käyttämällä vesijohtoverkon painevettä.

- Vedä käsiruiskupistoolin vipua noin 2-3 minuutta, jotta virtaava vesi jäähdyytää sylinteripään.

- Käynnistä moottori jälleen.

Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen

- Käännä puhdistusaineen annosteluvuittiili asentoon "0".

- Huuhdo laitetta avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 1 minuutin ajaksi.

Laitteen kytkeminen pois päältä

⚠ Vaara

Palovammavaara kuuman veden vuoksi! Kun laitteessa on käytetty kuumaa vettä, laitteen on annettava käydä jäähtymistä varten kylmällä vedellä ja pistoolin ollessa auki vähintään kaksi minuuttia.

Huuhdo laitetta vesijohtovedellä avaamalla käsiruiskupistooli vähintään 2-3 minuutin ajaksi, jos olet käytänyt laitetta suolavedellä (merivedellä).

Varo

Älä koskaan sammuta täyskuormituksessa olevaa moottoria, kun käsiruiskupistooli on avattuna.

- Aseta laitekytkin asentoon "Poltin pois päältä".
- Päästä suihkupistoolin vipu irti. Moottori ohjautuu tyhjäkäyntikierrosluvulle.

- ➔ Aseta laitteen moottorin valintakytkin asentoon "OFF" ja sulje polttoainehana.
- ➔ Sulje veden syöttöputki.
- ➔ Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- ➔ Kiinnitä käsiruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä, jolloin laite ei kytkeydy käyttöön tahattomasti.
- ➔ Irrota veden tuloletku laitteesta.

Säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- ➔ Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Hoito ja huolto

Voit solmia säännöllisen turvatarkastusopimuksen tai huoltosopimuksen myyjäliikkeesi kanssa. Kysy meiltä neuvoa.

⚠ Vaara

Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkaantumisvaara. Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä, vedä sytytystulpan johto irti tai irrota akkukaapelit.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytyslaipoihin.

Huoltovälit

Päivittäin

- ➔ Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara). Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.

Viikoittain

- ➔ Tarkasta korkeapaineepumpun öljymääriä.

Varo

Jos öljy on maitomaista, ota yhteys Kärcher-asiakaspalveluun.

Kuukausittain

- ➔ Puhdista vesiliitännän sihti.
- ➔ Puhdista alivesisuojan sihti.
- ➔ Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin.

500 käyttötunnin jälkeen ja vähintään vuosittain

- ➔ Suorita kalkinpoisto.

Huoltotyöt

Korkeapaineepumppu

Öljyn vaihtaminen:

- ➔ Varaa öljynvaihtoa varten valmiiksi noin 1 litran vetoinen säiliö.
- ➔ Ruuvaa öljynlaskutulppa ulos.
- ➔ Laske öljy kokoamissäiliöön.

Hävitä jäteöljy ympäristöystävällisellä tavalla tai vie se valtuutettuun keräyspisteenseen.

- ➔ Ruuvaa öljynlaskutulppa kiinni.
- ➔ Lisää uutta öljyä öljysäiliön MAX-merkintään saakka hitaasti.

Huomautus: Ilmakuplien pitää voida poistua.

Katso sopiva öljylaatu teknisistä tiedoista.

Moottori

Suorita moottorin huoltotyöt moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

Kalkinpoisto

Putkistoissa olevat kalkkikerrostumat lisäävät virtausvastusta niin, että moottorin kuormitus tulee liian suureksi.

⚠ Vaara

Palavista kaasuista johtuva räjähdysvaara! Tupakointi on kiellettyä kalkinpoiston ajan. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

⚠ Vaara

Happojen aiheuttama syöpymisvaara! Käytä suojalaseja ja suojahansikkaita.

■ Suorittaminen:

Kalkin poistoon saa lain mukaan käyttää ainostaan tarkastettuja sekä hyväksymismerkillä varustettua kattilakiven poistoainetta.

- RM 100 (tilausnumero 6.287-008) liuottaa kalkkikiven ja yksinkertaiset kalkkikiven ja pesuainejäämien yhdisteet.
 - RM 101 (tilausnumero 6.287-013) liuottaa kerrostumat, jotka eivät liukene RM 100:n avulla.
- Laita 20 litran veteeseen säiliöön 15 litraa vettä.
- Lisää siihen 1 litra kalkkikiven liuotusainetta.
- Liitä vesiletku suoraan pumppuun ja pistä toinen pää säiliöön.
- Pistä liitetynä oleva ruiskuputki ilman suutinta säiliöön.
- Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Avaa käsiruiskupistooli äläkä sulje sitä kalkinpoiston aikana.
- Säädä laitekytkin 40°C työskentelylämpötilaan.
- Anna laitteen käydä, kunnes työskentelylämpötila on saavutettu.
- Kytke laite pois päältä ja anna seistä 20 minuutin ajan. Käsiruiskupistoolin on pysytävä avattuna.
- Pumppaa laite lopuksi tyhjaksi.

Huomautus: Suosittelemme, korroosiosuojaksi ja hoppojäämien neutraloimiseksi, alkaalisen liuoksen (esim. RM 81) pumpaamista laitteen lävitse puhdistusainesäiliön kautta.

Suojaaminen pakkaselta

Varo

Vaurioitumisvaara! Jäätyvä vesi laitteessa saattaa vaurioittaa laitteen osia.

- Säilytä laite talvella pakkaselta suoja-tuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se. Jos laitteen käyttötauko on pitkä, on suositteltavaa pumpata laitteeseen jäänestoainetta.
- Jos varastointi on mahdollista vain olosuhteissa, joissa lämpötila voi laskea nollan alapuolelle, varastoi laite seison-ta-ajaksi.
- Veden poistaminen:
 - Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.
 - Ruuvaa tulojohto irti kattilan pohjasta, ja anna lämpövastuksen käydä tyhjänä.
 - Anna laitteen käydä enintään 1 min, kunnes pumppu ja johdot ovat tyhjät.
- Laitteen huuhotominen jäätymisestoa-neella:

Huomautus: Noudata jäätymisestoa-neen valmistajan antamia käsitellyyohjeita.

- Täytä uimurisäiliö tavallisella jäätymisenestoa-neella.
- Kytke laite päälle (ilman poltinta), kunnes laite on huuhtoutunut kokonaan.

Näin saavutetaan samalla tietti korroosio-suoja.

Häiriöapu

⚠ Vaara

Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkaantumisvaara. Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä, vedä sytytystulpan johto irti tai irrota akkukaapelit.

Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdyytyslaipoihin.

Polttoaineen merkkivalo palaa

- Polttoainesäiliö on tyhjä
- Täytä säiliö.

Vedenpehmentimen merkkivalo palaa

- Vedenpehmentimen säiliö on tyhjä, teknisistä syistä loput aineesta jää aina jäljelle säiliöön.
- ➔ Täytä säiliö.
- Säiliön elektrodit likaantuneet
- ➔ Puhdista elektrodit.

Laite ei toimi

Noudat moottorin valmistajan käyttöohjeita!

- Poltoainetankki on tyhjä
- ➔ Täytä säiliö.
- HDS 1000 BE: Sytytystulppa (moottori) likaantunut/viallinen
- ➔ Puhdista tai vaihda sytytystulppa
- Korkeapaineepumpun varmuustermostaatti on kytkenyt laitteen pois päältä pitkän kiertokulkukäytön jälkeen
- ➔ Anna laitteen jäähdytä ja käynnistä se sen jälkeen uudelleen. Katso tästä varten kohta "Käytön keskeytys".

Laite ei muodosta painetta

- Moottorin käyttökierrosluku on liian alhainen
- ➔ Tarkista moottorin käyttökierrosluku (katso Tekniset tiedot).
- HDS 1000 BE: Sytytystulppa (moottori) likaantunut/viallinen
- ➔ Puhdista tai vaihda sytytystulppa
- Suutin tukossa/kulunut
- ➔ Puhdista/vaihda suutin
- Vesiliitännän sihti on likaantunut
- ➔ Puhdista sihti.
- Veden tulomäärä liian pieni.
- ➔ Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).
- Pumpun tulojohdot vuotavat tai ovat tukkeutuneet
- ➔ Tarkista kaikki pumpun tulojohdot.
- Ilmaa järjestelmässä
- Ilmaa pumppu:
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvuittiilin asentoon "0".
- ➔ Avaa vedenkierto.

- ➔ Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- ➔ Kierrä suutin auki laitteen ilmaamista varten ja anna laitteen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Korkeapaineepumppu vuotaa

- Pumppu ei ole tiivis

Huomautus: Sallittu määrä 3 pisaraa/minuutissa.

- ➔ Jos laite on hyvin epätiivis, tarkastuta se asiakaspalvelussa.

Korkeapaineepumppu nakuttaa

- Pumpun tulojohdot vuotavat
- ➔ Tarkista kaikki pumpun tulojohdot.
- Ilmaa järjestelmässä
- Ilmaa pumppu:
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvuittiilin asentoon "0".
- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- ➔ Kierrä suutin auki laitteen ilmaamista varten ja anna laitteen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Laite ei ime puhdistusainetta

- Puhdistusaineen imuletku ja suodatin vuotaa tai on tukossa
- ➔ Tarkasta/puhdista puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- Puhdistusaineen imuletkun liitännän takaiskuventtiili juuttunut
- ➔ Puhdista/vaihda puhdistusaineen imuletkun liitännän takaiskuventtiili.
- Puhdistusaineen annosteluvuittiili on kiinni tai vuotaa tai on tukossa
- ➔ Avaa puhdistusaineen annosteluvuittiili tai tarkasta/puhdista.

Ylivirtausventtiili avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti käsiruiskupistoolin ollessa avattuna

- Suutin on tukkeutunut
- ➔ Puhdista suutin.
- Laite on kalkkiutunut
- ➔ Suorita kalkinpoisto.
- Alivesisuojan sihti likaantunut
- ➔ Puhdista sihti.
- Ylivirtausventtiili on rikki
- ➔ Ylivirtausventtiilin vaihto (asiakaspalvelu).

Poltin ei syty

- Poltoainesäiliö on tyhjä
- ➔ Täytä säiliö.
- Järjestelmään ei tule vettä
- ➔ Tarkista vesiliitäntä ja syöttöjohdot.
- ➔ Puhdista alivesisuojan sihti.
- Poltoainesuodatin likaantunut
- ➔ Vaihda poltoainesuodatin.
- Ei sytytyskipinää
- ➔ Tarkastuta laite asiakaspalvelussa, jos sytytyskipinä ei näy tarkastuslasin kautta, kun laitetta käynnistetään.

Lämpötila ei nouse kuumavesikäytössä säädettylle tasolle

- Käyttöpaine/syöttömäärä liian suuri
- ➔ Pienennä käsiruiskupistoolin työpainetta/vesimäärää.
- Lämpövästus karstoittunut
- ➔ Puhdistata lämpövästuksesta karsta asiakaspalvelussa.

Asiakaspalvelu

Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy tarkastuttaa asiakaspalvelussa.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheisistä mahdollisesti aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuaikana maksutta.

Varusteet ja varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri

Typpi: 1.811-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2000/14/EY

2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY: Liite V

Äänen tehotaso dB(A)

HDS 1000 BE

Mitattu: 106

Taattu: 108

HDS 1000 DE

Mitattu: 105

Taattu: 107

5.957-090

5.957-091

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tekniset tiedot

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Suojatyppi	--	IPX5	IPX5
Moottori			
Tyyppi	--	Honda GX 390, 1-sylinteri, 4-tahti	Yanmar L 100 AE, 1-sylinteri, 4-tahti
Nimellisteho kierrosluvulla 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Ominaiskulutus	g/kWh	313	250
Käyttökierrosluku	1/min	3200-3400	3200-3400
Polttoainesäiliö	l	6,5	5,5
Polttoaine	--	Bensiini, lyijytön *	Diesel
* Laite soveltuu E10-polttoaineelle			
Vesiliitääntä			
Tulolämpötila (maks.)	°C	30	30
Tulomäärä (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Tulopaine (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tuloletku	(Tilausnro:	4.440-207.0	4.440-207.0
Tuloletku, pituus	m	7,5	7,5
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuumaa	3/4	3/4
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20°C)	m	1	1
Suoritustiedot			
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Suutinkoot	--	047	050
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maks. työskentelylämpötila, kuuma vesi	°C	98	98
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Polttimeren teho	kW	59	59
Maksimi lämmitysöljykulutus	kg/h	5,56	5,56
Maks. käsiiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	51	51
Mitattut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti			
Melupäästö			
Äänenpainetaso L_{pA}	dB(A)	91	91
Epävarmuus K_{pA}	dB(A)	3	2
Äänitehotaso L_{WA} + epävarmuus K_{WA}	dB(A)	108	107
Käsi-käsivarsi tärinäarvo			
Käsiiruiskupistooli	m/s ²	<2,5	<2,5
Suihkuputki	m/s ²	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Käyttöaineet			
Polttoaine	--	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine	Polttoöljy EL tai diesel-polttoaine
Öljymääärä - pumppu	l	0,35	0,35
Öljytyyppi - pumppu	Moottoriöljy 15W40	Tilausnumero 6.288-050.0	Tilausnumero 6.288-050.0
Mitat ja painot			
Pituus x leveys x korkeus	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tyypillinen käyttöpaino	kg	175,2	197,0
Polttoainesäiliö	l	34	34

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο του πακέτου.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών	EL . . . 1
Στοιχεία συσκευής	EL . . . 2
Σύμβολα στη συσκευή	EL . . . 2
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL . . . 2
Υποδείξεις ασφαλείας	EL . . . 3
Διατάξεις ασφαλείας	EL . . . 4
Έναρξη λειτουργίας	EL . . . 4
Χειρισμός	EL . . . 8
Αποθήκευση	EL . . . 10
Μεταφορά	EL . . . 10
Φροντίδα και συντήρηση	EL . . . 10
Αντιμετώπιση βλαβών	EL . . . 12
Εγγύηση	EL . . . 14
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά	EL . . . 14
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K.	EL . . . 15
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL . . . 16

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.



Η απόσυρση μπαταριών ή συσσωρευτών πρέπει να γίνεται με οικολογικό τρόπο. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αποσύρετε τα υλικά αυτά στα κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

⚠ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Στοιχεία συσκευής

Εικόνες 1+2

- 1 Μηχανισμός χειροκίνητης εκκίνησης
- 2 Ηλεκτρική διάταξη εκκίνησης
- 3 Δεξαμενή καυσίμων
- 4 Μανόμετρο
- 5 Συσσωρευτής
- 6 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- 7 σωλήνας εκτόξευσης
- 8 Πιστολέτο χειρός
- 9 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- 10 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 11 Δεξαμενή καυσίμου
- 12 Σύνδεση νερού με φίλτρο
- 13 Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας
- 14 Συλλέκτης πίεσης
- 15 Αντλία καυσίμου με φίλτρο καυσίμου
- 16 Ανεμιστήρας καυστήρα
- 17 Ηλεκτρικός πίνακας
- 18 Υαλοδεικτης στάθμης λαδιού
- 19 Βαλβίδα ασφάλειας
- 20 Κάλυμμα καυστήρα
- 21 Θερμαντήρας διαρκείας
- 22 Βύσμα μπουζί
- 23 Θυρίδα οπτικού ελέγχου καυστήρα
- 24 Εμφύσηση ακροφυσίου
- 25 Δοχείο με πλωτήρα
- 26 Δοχείο αποσκληρυντικού
- 27 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- 28 Ασφάλεια έλλειψης νερού
- 29 Σήτα της ασφάλειας έλλειψης νερού
- 30 Διακόπτης
- 31 Δοχείο πλήρωσης λαδιού
- 32 Αντλία υψηλής πίεσης
- 33 Πινακίδα τύπου
- 34 Βίδα αποστράγγισης λαδιού (κινητήρας)
- 35 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού (κινητήρας)
- 36 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- 37 Βίδα αποστράγγισης λαδιού (αντλία)

Πεδίο χειρισμού

Εικόνα 3

- 1 Διακόπτης συσκευής
- 2 Ενδεικτική λυχνία καυσίμου
- 3 Ενδεικτική λυχνία υγρού αποσκληρυντικού
- 4 Βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού
- 5 Διακόπτης με κλειδί ηλεκτρικής διάταξης εκκίνησης
- 6 Λυχνία ελέγχου "Ανάφλεξη ενεργοποιημένη (ON)"

Σύμβολα στη συσκευή



Ο φεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.



Κίνδυνος δηλητηρίασης!
Μην εισπνέετε τα καυσαέρια.



Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες!

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Υπόδειξη: Ισχύει μόνον για τη Γερμανία: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κινητή (μη στατική) λειτουργία.

- Το μηχάνημα χρησιμοποιείται ειδικά σε σημεία όπου δεν είναι διαθέσιμες ηλεκτρικές συνδέσεις και είναι απαραίτητη η εργασία με καυτό νερό.
- Καθαρισμός: μηχανών, οχημάτων, κτηρίων, εργαλείων, προσόψεων, βεραντών, εργαλείων κηπουρικής κ.τ.λ.

⚠ **Κίνδυνος**

Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση λειτουργίας σε πρατήρια βενζίνης ή άλλους επικίνδυνους χώρους, να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

Λύματα που περιέχουν ορυκτέλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Συνεπώς το πλύσιμο κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ **Κίνδυνος**

- *Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση, όταν έχει χυθεί καύσιμο. Να μεταφερθεί η συσκευή σε ασφαλές μέρος και να αποφευχθεί κάθε σχηματισμός σπινθήρων.*
- *Να μη φυλάγονται, χύνονται ή χρησιμοποιούνται καύσιμα κοντά σε φωτιά χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό ή κοντά σε συσκευές, π.χ. θερμάστρες, λέβητες θέρμανσης, μποϊλερ κλπ., από τις οποίες υπάρχει κίνδυνος φλόγας ανάφλεξης ή σχηματισμός σπινθήρων.*
- *Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα μακριά από τον σιγαστήρα (τουλάχιστον 2 m).*
- *Να μη λειτουργεί ο κινητήρας χωρίς σιγαστήρα και να ελέγχεται τακτικά, να καθαρίζεται και, αν χρειάζεται, να αντικατασταθεί.*
- *Μη χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε δασώδεις, θαμνώδεις εκτάσεις ή σε χορτάρια, όταν η εξάτμιση δεν είναι εξοπλισμένη με συλλέκτη σπινθήρων.*
- *Ο κινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς φίλτρο αέρα ή χωρίς κάλυμμα πάνω από τους συνδέσμους αναρρόφησης μόνον κατά την εκτέλεση εργασιών ρύθμισης.*
- *Να μην εκτελούνται αλλαγές ρυθμίσεων σε ελατήρια, ράβδους ρυθμίσεων ή άλλα εξαρτήματα, όταν αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των στροφών του κινητήρα.*

- *Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περσίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.*
- *Κρατάτε μακριά τα πόδια και τα χέρια σας από κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη.*
- *Κίνδυνος ασφυξίας!! Απαγορεύεται η λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους.*

Γενικά

- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή ατυχημάτων Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του έλεγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.
- Η διάταξη θέρμανσης της συσκευής είναι μια μονάδα καύσης. Οι μονάδες καύσης θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας.

Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

⚠ **Κίνδυνος**

Κίνδυνος τραυματισμού!

- *Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης.*
 - *Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης και η μονάδα ψεκασμού πρέπει να συμμορφώνονται με τη μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.*
 - *Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες.*
 - *Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.*
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τους τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες.*
- Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.*

- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με χαλασμένο σπείρωμα.
- Τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά.
- Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία.

Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

Ασφάλεια έλλειψης νερού

Η ασφάλεια έλλειψης νερού αποτρέπει την υπερθέρμανση του καυστήρα σε περίπτωση έλλειψης νερού. Ο καυστήρας λειτουργεί μόνον όταν υπάρχει επαρκής τροφοδοσία νερού.

Βαλβίδα υπερχείλισης

- Αν το πιστολέτο χειρός είναι κλειστό, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και η αντλία υψηλής πίεσης οδηγεί το νερό πίσω προς την πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Έτσι εμποδίζεται η υπέρβαση της επιτρεπτής πίεσης εργασίας.
- Η βαλβίδα υπερπλήρωσης ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Βαλβίδα ασφάλειας

- Η βαλβίδα ασφάλειας ανοίγει σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας υπερπλήρωσης.
- Η βαλβίδα ασφάλειας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Διακόπτης

Ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιεί τον καυστήρα, όταν υπάρχει υστέρηση της ελάχιστης πίεσης εργασίας, και τον επανενεργοποιεί, όταν υπάρχει υπέρβαση.

Έναρξη λειτουργίας

△ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, οι αγωγοί προσαγωγής, το λάστιχο υψηλής πίεσης και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης

Προσοχή

Αν τα λάδια παρουσιάζουν γαλακτώδη μορφή, ειδοποιήστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας Körcher.

➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στον υαλοδείκτη.

Το μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη "MIN".

➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Κινητήρας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις "Υποδείξεις ασφαλείας"!

- ➔ Πριν από την αρχική ενεργοποίηση, διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα και τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας.
- ➔ Ελέγχετε το φίλτρο αέρος.
- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού.

Το μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη "MIN".

- ➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι.

HDS 1000 BE:

- ➔ Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη.
- Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμων για 2χρονους κινητήρες.

HDS 1000 DE:

- ➔ Γεμίστε τη δεξαμενή καυσίμων με καύσιμο ντίζελ.

Πλήρωση με καύσιμο

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης της αντλίας καυσίμου σε περίπτωση ξηρής λειτουργίας (άνευ λίπανσης). Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμων και σε ψυχρή λειτουργία νερού, μέχρις ότου σβήσει η λυχνία ελέγχου της στάθμης του καυσίμου.


Δ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης! Γεμίστε μόνο με καύσιμο ντίζελ ή ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, όπως π.χ. βενζίνη.

- ➔ Γεμίστε με καύσιμο
- ➔ Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.
- ➔ Σκουπίστε το καύσιμο που υπερχείλισε.

Πλήρωση με υγρό αποσκληρυντικό

Υπόδειξη: Ένα δείγμα αποσκληρυντικού υγρού περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό.

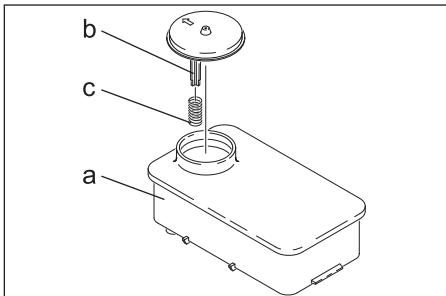


- ➔ Αφαιρέστε το ελατήριο (γ) από το στόμιο του καπακιού (β) του δοχείου αποσκληρυντικού.
- ➔ Γεμίστε το δοχείο με το υγρό αποσκληρυντικό RM 110 της Kärcher (κωδ. παραγγελίας 2.780-001).
- Το υγρό αποσκληρυντικό εμποδίζει την επασθέτωση της θερμαντικής σπείρας κατά τη λειτουργία με ασβεστούχο νερό βρύσης. Το υγρό αποσκληρυντικό προστίθεται στάγην στο στόμιο του δοχείου νερού.
- Η δόση έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για μέτριο βαθμό σκληρότητας νερού.

Ρύθμιση δοσολογίας υγρού αποσκληρυντικού

Δ Κίνδυνος

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγιο.

- ➔ Ενημερωθείτε για τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας:
 - από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης,
 - με ένα μετρητή σκληρότητας (κωδ. παραγγελίας 6.768-004).
- ➔ Ανοίξτε τον ηλεκτρικό πίνακα.

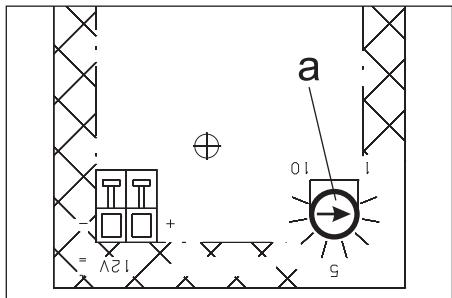

➔ Ρυθμίστε το ποτενσιόμετρο στροφών (a) ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Μπορείτε να λάβετε τη σωστή ρύθμιση από τον πίνακα.

Παράδειγμα:

Για σκληρότητα νερού 15 °dH ρυθμίστε το ποτενσιόμετρο στροφών στη βαθμίδα 7.

Σκληρότητα νερού (°dH)	Βαθμίδα ποτενσιόμετρου στροφών
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Μπαταρία

Υποδείξεις ασφαλείας για την μπαταρία

Κατά τη χρήση συσσωρευτών λάβετε οπισδήποτε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις:

	Δώστε προσοχή στις υποδείξεις που βρίσκονται επάνω στην μπαταρία, καθώς και στις οδηγίες χρήσης!
	Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
	Κρατάτε τα παιδιά μακριά από οξέα και συσσωρευτές!

	Κίνδυνος έκρηξης!
	Απαγορεύονται η φωτιά, οι σπινθήρες, το ακάλυπτο φως και το κάπνισμα!
	Κίνδυνος τραυματισμού από οξέα!
	Πρώτες βοήθειες!
	Προειδοποιητική παρατήρηση!
	Απόσυρση!
	Μην ρίχνετε τον συσσωρευτή στον κάδο απορριμμάτων!

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης! Μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια αντικείμενα πάνω στη μπαταρία, δηλ. στους τερματικούς πόλους και στη σύνδεση των στοιχείων.

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Μην φέρνετε ποτέ τραύματα σε επαφή με μόλυβδο. Μετά την εκτέλεση εργασιών σε μπαταρίες πλένετε πάντοτε τα χέρια σας.

Φόρτιση του συσσωρευτή

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό των μπαταριών. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του φορτιστή.

- ➔ Αποσυνδέστε το συσσωρευτή.
- ➔ Συνδέστε τον αγωγό θετικού πόλου του φορτιστή με την υποδοχή θετικού πόλου του συσσωρευτή.
- ➔ Συνδέστε τον αγωγό αρνητικού πόλου του φορτιστή με την υποδοχή αρνητικού πόλου του συσσωρευτή.
- ➔ Συνδέστε το φις στην πρίζα και ανάψτε το φορτιστή.
- ➔ Φορτίζετε τον συσσωρευτή με όσο το δυνατόν μικρότερο ρεύμα φόρτισης.

Έλεγχος και διόρθωση στάθμης υγρών του συσσωρευτή

Προσοχή

Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη υγρών στους συσσωρευτές που περιέχουν οξέα.

- ➔ Ξεβιδώστε όλα τα σφραγίσματα των στοιχείων.
- ➔ Εάν η στάθμη υγρών είναι πολύ χαμηλή, αναπτηρώνετε τα υγρά στα στοιχεία του συσσωρευτή με αποσταγμένο νερό μέχρι την ένδειξη.
- ➔ Φορτίστε το συσσωρευτή.
- ➔ Βιδώστε τα σφραγίσματα των στοιχείων.

Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του σωλήνα ψεκασμού, του ακροφυσίου και του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης

Εικόνα 4

- ➔ Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο χειρός.
- ➔ Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού με το χέρι.
- ➔ Τοποθετήστε το ακροστόμιο υψηλής πίεσης στο ρακόρ.
- ➔ Συναρμολογήστε το ρακόρ και σφίξτε το σταθερά.
- ➔ Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συκευής.

Συναρμολόγηση ανταλλακτικού εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης

Εικόνα Α-Γ

Σύνδεση νερού

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- ➔ Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, ελάχιστη διάμετρος 3/4") στη σύνδεση νερού του μηχανήματος και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

Υπόδειξη: Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

- Αυτή η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιφανειακών υδάτων, π.χ. από δοχεία συλλογής ομβρίων υδάτων ή λιμνάζοντα ύδατα, με το κατάλληλο εξάρτημα.
- Ύψος αναρρόφησης έως 1 m.

Δ Κίνδυνος

Μην αναρροφάτε ποτέ νερό από δοχείο πόσιμου νερού. Μην αναρροφάτε ποτέ υγρά που περιέχουν διαλύτες όπως αραιωτικά χρωμάτων, βενζίνη, λάδια ή αφιλτράριστο νερό. Οι στεγανοποιητικές φλάντζες της συσκευής δεν είναι ανθεκτικές στους διαλύτες. Το ψεκαζόμενο εκνέφωμα διαλύτη είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό.

- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (διάμετρος τουλάχιστον 3/4") με το φίλτρο (εξάρτημα) στο υδραυλικό σύστημα.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".

Χειρισμός

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης!

Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε συναρμολογήσει το σωλήνα ψεκασμού. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την καλή έδραση του σωλήνα ψεκασμού. Η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να σφίξει καλά με το χέρι.

△ Κίνδυνος

- Στήστε το μηχάνημα σε σταθερό έδαφος.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης από παιδιά. (Κίνδυνος ατυχημάτων λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης της συσκευής).
- Η ακτίνα υψηλής πίεσης παράγει κατά τη χρήση της συσκευής υψηλή ακουστική πίεση. Κίνδυνος βλαβών στα όργανα ακοής. Κατά την εργασία με τη συσκευή, να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωποασπίδες.
- Η δέσμη νερού που εξέρχεται από το ακροστόμιο υψηλής πίεσης, προξενεί αντεπιστροφή στο πιστολέτο. Ένας σωλήνας εκτόξευσης με γωνία μπορεί να προξενήσει επιπλέον ροπή στρέψωντας. Γι' αυτό κρατάτε τον σωλήνα εκτόξευσης και το πιστολέτο γερά στα χέρια σας.
- Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, την ίδια τη συσκευή ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη.
- Ελαστικά/βαλβίδες οχημάτων επιτρέπεται να καθαρίζονται με το μηχάνημα αυτό τηρώντας μία απόσταση τουλάχιστον 30 cm. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλαβών στα/στις ελαστικά/βαλβίδες οχημάτων από τη δέσμη υψηλής πίεσης. Η πρώτη ένδειξη ζημιάς είναι η χρωματική μεταβολή του ελαστικού. Ελαστικά οχημάτων με βλάβες, αποτελούν πηγή κινδύνου.

- Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός υλικών που περιέχουν αμίαντο και αυτών που είναι βλαβερά για την υγεία.
- Για την προστασία του χρήστη από πιτσιλίσματα, πρέπει αυτός να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων να είναι πάντα γερά βιδωμένες.
- Η σκανδάλη του πιστολέτου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη κατά τη λειτουργία.

Αντικατάσταση του ακροφυσίου

△ Κίνδυνος

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αλλαγή ακροφυσίων και ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου εκτονωθεί η πίεση στη συσκευή.

Καθαρισμός

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση/θερμοκρασία και τη συγκέντρωση του απορρυπαντικού ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε.

Υπόδειξη: Κατευθύνετε αρχικά τη ριπή υψηλής πίεσης από μεγαλύτερη απόσταση στο προς καθαρισμό αντικείμενο, για να αποφύγετε ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω της υψηλής πίεσης.

Εργασία με το ακροφύσιο υψηλής πίεσης

Η γωνία ψεκασμού είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της δέσμης υψηλής πίεσης. Συνήθως χρησιμοποιείται μπεκ πλατιάς δέσμης 25° (περιλαμβάνεται στο υλικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή).

- Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προτεινόμενα ακροφύσια κατόπιν παραγγελίας
- Για επίμονους ρύπους
Μπεκ πλήρους δέσμης 0°
- Για ευαίσθητες επιφάνειες και ελαφρούς ρύπους
Μπεκ πλατιάς δέσμης 40°
- Για μεγάλου πάχους επίμονους ρύπους
Φρέζα ρύπων

- Μπεκ με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, προσαρμόστηκε σε κάθε είδους εργασία καθαρισμού

Μπεκ ρυθμιζόμενης γωνίας Vario

Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- Διάλυση ρύπων:
Ψεκάστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και αφήστε το να δράσει για 1...5 λεπτά χωρίς να στεγνώσει.
- Αφαίρεση ρύπων:
Ξεπλένετε τους διαλυμένους ρύπους, ψεκάζοντας με ριπή υψηλής πίεσης.

Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Θέστε το διακόπτη της συσκευής σε λειτουργία με κρύο/ζεστό νερό.
- ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου.

Λειτουργία με κρύο νερό

- ➔ Γυρίστε το διακόπτη της συσκευής στη λειτουργία "καυστήρας απενεργοποιημένος (OFF)".

Λειτουργία με καυτό νερό

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στην επιθυμητή θερμοκρασία εργασίας (μέγ. 98 °C). Ο καυστήρας ενεργοποιείται.

Ρύθμιση πίεσης εργασίας και ποσότητας μεταφοράς

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την προωθούμενη ποσότητα, περιστρέφοντας το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας στο πιστολέτο (+/-).

⚠ Κίνδυνος

Κατά τη ρύθμιση της πίεσης/ποσότητας, φροντίστε να μην χαλαρώσει η κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού.

Λειτουργία με απορρυπαντικό

Προσοχή

Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και στα αντικείμενα που καθαρίζονται.

- Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορρυπαντικών.
- Τηρείτε τις συστάσεις περί δοσολογίας και τις υποδείξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον απορρυπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Τα απορρυπαντικά Karcher εγγυώνται απρόσκοπη εργασία. Δεχθείτε τις συμβουλές ή ζητείστε τον κατάλογό μας ή αντίστοιχα τα ενημερωτικά φυλλάδια περί απορρυπαντικών.
- ➔ Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού σε δοχείο με απορρυπαντικό.
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στην επιθυμητή συγκέντρωση.

Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
Υπόδειξη: Όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη του πιστολέτου, εξακολουθεί να λειτουργεί ο κινητήρας στο ρελαντί. Έτσι, το νερό κυκλοφορεί μέσα στην αντλία και θερμαίνεται. Όταν η θερμοκρασία στην κυλινδροκεφαλή της αντλίας ανέλθει στη μέγιστη επιπρεπτή θερμοκρασία (80 °C), ο θερμοστάτης ασφαλείας θέτει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία κατέλθει κάτω από τους 50 °C, μπορεί να τεθεί το μηχάνημα πάλι σε λειτουργία.

Κατά τη λειτουργία με νερό πίεσης από το δίκτυο παροχής νερού η ψύξη μπορεί να επιταχυνθεί ως εξής:

- ➔ Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη του πιστολέτου επί 2–3 λεπτά περίπου, για να κρυώσει η κυλινδροκεφαλή από το διερχόμενο νερό.
- ➔ Θέστε ξανά σε λειτουργία τον κινητήρα.

Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή για τουλάχιστον 1 λεπτό με ανοικτό το πιστολέτο χειρός.

Απενεργοποίηση της συσκευής

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του καυτού νερού! Ύστερα από τη λειτουργία με καυτό νερό, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον δύο λεπτά με κρύο νερό και ανοιχτό πιστολέτο, ώστε να κρυώσει.

Μετά τη λειτουργία με αλμυρό νερό (νερό της θάλασσας) να ξεπλυθεί η συσκευή τουλάχιστον επί 2-3 λεπτά με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το πιστολέτο είναι ανοιχτό.

Προσοχή

Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κινητήρα υπό πλήρες φορτίο και με ανοικτό πιστολέτο χειρός.

- ➔ Γυρίστε το διακόπτη της συσκευής στη λειτουργία "καυστήρας απενεργοποιημένος (OFF)".
- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
Ο κινητήρας ρυθμίζεται στον αριθμό στροφών ρελαντί.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη τον κινητήρα στο "OFF" και κλείστε τον κρουνό καυσίμων.
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα, ώστε να μην ανοίξει κατά λάθος.
- ➔ Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στο μηχάνημα.

Αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολισθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Φροντίδα και συντήρηση

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πριν τις εργασίες στη συσκευή αποσυνδέστε το βύσμα της μίζας ή τη μπαταρία.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περσίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.

Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Καθημερινά

- ➔ Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης). Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.

Εβδομαδιαίως

- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.

Προσοχή

Αν τα λάδια παρουσιάζουν γαλακτώδη μορφή, ειδοποιήστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας Körcher.

Μηνιαίως

- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού.

Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

- ➔ Αφαλάτωση της συσκευής

Εργασίες συντήρησης

Αντλία υψηλής πίεσης

Αλλαγή λαδιού:

- ➔ Ετοιμάστε ένα δοχείο συλλογής για περίπου 1 λίτρο λάδι.
- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.

Η διάθεση των αναλωθέντων λαδιών πρέπει να γίνεται με οικολογικό τρόπο ή σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων.

- ➔ Βιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Συμπληρώστε αργά λάδι μέχρι την ένδειξη MAX του δοχείου λαδιού.

Υπόδειξη: Πρέπει να είναι δυνατή η διαφύγη των φυσαλίδων αέρα.

Σχετικά με το είδος και την ποσότητα πλήρωσης του λαδιού, βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κινητήρας

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.

Αφαλάτωση μηχανήματος

Εάν στις σωληνώσεις συσσωρευτούν άλατα, η αντίσταση ροής αυξάνεται και ο κινητήρας επιβαρύνεται υπερβολικά.

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων αερίων! Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά την αφαλάτωση. Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων από οξέα! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

■ Εκτέλεση:

Για την αφαίρεση να χρησιμοποιούνται μόνον ελεγμένα διαλυτικά λεβητόλιθου με σήμανση ελέγχου σύμφωνα με τη μονοθεσία.

- Το RM 100 (κωδ. παραγγελίας 6.287-008) διαλύει τον ασβεστόλιθο και τις απλές ασβεστολιθικές ενώσεις ή τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Το RM 101 (κωδ. παραγγελίας 6.287-013) διαλύει τα ίζηματα που δεν διαλύονται με το RM 100.
- ➔ Γεμίστε ένα δοχείο 20 λίτρων με 15 l νερό.
- ➔ Προσθέστε ένα λίτρο διαλυτικού λεβητολίθου.
- ➔ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού απευθείας στην κεφαλή της αντλία και αφήστε το ελεύθερο άκρο να κρέμεται μέσα στο δοχείο.
- ➔ Εισάγετε στο δοχείο το συνδεδεμένο σωλήνα ρίψης χωρίς το ακροφύσιο.
- ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός και μην το ξανακλείνετε κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής σε θερμοκρασία εργασίας 40 °C.
- ➔ Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει έως ότου επιτευχθεί η θερμοκρασία εργασίας.
- ➔ Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφήστε το 20 λεπτά. Το πιστολέτο χειρός πρέπει να παραμείνει ανοικτό.
- ➔ Τέλος, αδειάστε το μηχάνημα με την αντλία.

Υπόδειξη: Στη συνέχεια, για προστασία από τη διάβρωση και εξουδετέρωση των όξινων υπολειμμάτων, συνιστούμε την τροφοδοσία της συσκευής με ένα αλκαλικό διάλυμα (π.χ. RM 81) μέσω της αντλίας και του δοχείου απορρυπαντικού.

Αντιπαγετική προστασία

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης! Το παγωμένο νερό στη συσκευή μπορεί να καταστρέψει τμήματα της συσκευής.

- Φυλάτε το μηχάνημα τον χειμώνα σε θερμαινόμενο χώρο ή το αδειάστε το. Όταν δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, διοχετεύστε αντιπηκτικό στο μηχάνημα.
 - Αν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση με προστασία από παγέτο, η συσκευή πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας
 - Αδειάστε το νερό:
 - ➔ Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
 - ➔ Ξεβιδώστε τον αγώνυ τροφοδοσίας στον πυθμένα του λέβητα και περιμένετε να αδειάσει η θερμαντική αντίσταση.
 - ➔ Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η αντλία και οι σωληνώσεις.
 - Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό:
 - Υπόδειξη:** Λάβετε υπόψη τους κανόνες χειρισμού του κατασκευαστή του αντιψυκτικού.
 - ➔ Συμπληρώστε ένα αντιπηκτικό ευρείας κυκλοφορίας στο δοχείο με πλωτήρα.
 - ➔ Ενεργοποιήστε τη συσκευή (χωρίς καυστήρα), έως ότου ξεπλυσθεί πλήρως η συσκευή
- Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πριν τις εργασίες στη συσκευή αποσυνδέστε το βύσμα της μίζας ή τη μπαταρία.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!! Μην αγγίζετε τους σιγαστήρες, τους κυλίνδρους ή τις περσίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία τους είναι πολύ υψηλή.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία καυσίμου

- Δεξαμενή καυσίμων άδεια
- ➔ Γεμίστε.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία υγρού αποσκληρυντικού

- Το δοχείο υγρού αποσκληρυντικού είναι κενό. Για τεχνικούς λόγους στο δοχείο παραμένει πάντοτε μια υπολειμματική ποσότητα.
- ➔ Γεμίστε.
- Τα ηλεκτρόδια στο δοχείο είναι βρώμικα
- ➔ Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Τηρείτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα!

- Το ρεζερβουάρ καυσίμων είναι κενό.
- ➔ Γεμίστε.
- HDS 1000 BE: Βρώμικο/ελαττωματικό μπουζί (κινητήρας)
- ➔ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί.
- Ο θερμοστάτης ασφαλείας στην αντλία υψηλής πίεσης διέκοψε τη λειτουργία της συσκευής έπειτα από μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος σωληνώσεων.
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και κατόπιν να τεθεί πάλι σε λειτουργία. Σχετικά βλέπε και κεφάλαιο “Διακοπή λειτουργίας”.

Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση

- Ο αριθμός στροφών λειτουργίας του κινητήρα είναι πολύ χαμηλός
- ➔ Ελέγχετε τον αριθμό στροφών του κινητήρα (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- HDS 1000 BE: Βρώμικο/ελαττωματικό μπουζί (κινητήρας)
- ➔ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί.
- Ακροφύσιο μπλοκαρισμένο/φθαρμένο
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).
- Φίλτρο στη σύνδεση νερού λερωμένο
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
- Παροχή νερού ελάχιστη
- ➔ Ελέγχετε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Διαρροές ή εμπλοκή στους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία
- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής για διαρροές.
- Αέρας στο σύστημα

Εξαέρωση αντλίας:

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
- ➔ Για την εξαέρωση του μηχανήματος, ξεβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ) και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες.
- ➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

Η αντλία υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή

- Αντλία μη στεγανή

Υπόδειξη: Επιπρέπονται 3 σταγόνες/λεπτό.

- ➔ Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η αντλία υψηλής πίεσης κτυπά

- Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία για διαρροές.
 - ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής για διαρροές.
 - Αέρας στο σύστημα
- Εξαέρωση αντλίας:
- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στο "0".
 - ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
 - ➔ Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
 - ➔ Για την εξαέρωση του μηχανήματος, ξεβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ) και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες.
 - ➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

Συσκευή δεν κάνει αναρρόφηση απορρυπαντικού

- Διαρροή ή εμπλοκή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- ➔ Ελέγχετε/καθαρίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο.
- Εμπλοκή βαλβίδας αντεπιστροφής στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα απορρυπαντικού.
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα απορρυπαντικού.
- Η βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού είναι κλειστή η παρουσιάζει διαρροή/εμπλοκή
- ➔ Ανοίξτε τη βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού ή ελέγχετε/καθαρίστε την.

Η βαλβίδα υπερχείλισης ανοίγει και κλείνει σε ανοικτό πιστολέτο χειρός

- Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.
- ➔ Καθαρίστε το ακροφύσιο.
- Η συσκευή έχει "πιάσει" άλατα.
- ➔ Αφαλάτωση της συσκευής
- Λερωμένη σήτα της ασφάλειας έλλειψης νερού
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.
- Βλάβη στη βαλβίδα υπερχείλισης
- ➔ Αντικαταστήστε τη βαλβίδα υπερχείλισης (υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).

Ο καυστήρας δεν ανάβει

- Δεξαμενή καυσίμων άδεια
- ➔ Γεμίστε.
- Ελλειψη νερού
- ➔ Ελέγχετε τη σύνδεση νερού και τους σωλήνες εισαγωγής.
- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου της ασφάλειας έλλειψης νερού.
- Φίλτρο καυσίμων λερωμένο
- ➔ Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
- Δεν υπάρχει σπινθήρας ανάφλεξης
- ➔ Εαν κατά τη λειτουργία δεν παρατηρείτε σπινθήρα ανάφλεξης στη θυρίδα οπτικού ελέγχου, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να ελέγξει τη συσκευή.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία της συσκευής με ζεστό νερό

- Πίεση εργασίας/παρεχόμενη ποσότητα πολύ υψηλή
- ➔ Μειώστε την πίεση εργασίας / την πρωθιόμενη ποσότητα με τη βοήθεια του πιστολέτου χειρός.
- Σκουριασμένη θερμαντική αντίσταση
- ➔ Παραδόστε τη συσκευή για αφαίρεση της σκουριάς στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Τυχόν βλάβες στο μηχάνημά σας αποκαθίστανται δωρεάν μέσα στην προθεσμία της παρεχόμενης εγγύησης, εφόσον ή αιτία είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K.

Δηλώνουμε με την παρούσα, ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, λόγω του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, όπως και λόγω της παραλαγής που διατίθεται από μας στην αγορά, ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των Οδηγιών ΕΚ. Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας, παύει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

Τύπος: 1.811-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2004/108/EK

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

HDS 1000 BE

Μετρημένη: 106

Εγγυημένη: 108

HDS 1000 DE

Μετρημένη: 105

Εγγυημένη: 107

5.957-090

5.957-091

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Είδος προστασίας	--	IPX5	IPX5
Κινητήρας			
Τύπος	--	Honda GX 390, μονοκύλινδρος, 4-χρονος	Yanmar L 100 AE, μονοκύλινδρος, 4-χρονος
Ονομ. ισχύς στις 3600 σ.α.λ.	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Ειδική κατανάλωση	g/kWh	313	250
Στροφές λειτουργίας	1/min	3200-3400	3200-3400
Δεξαμενή καυσίμων	l	6,5	5,5
Καύσιμα	--	βενζίνη, αμόλυβδη *	Ντίζελ

* Η συσκευή είναι κατάλληλη για καύσιμο E10

Υδραυλική σύνδεση

Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	30	30
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής	Κωδ. παραγγελίας	4.440-207.0	4.440-207.0
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, μήκος	m	7,5	7,5
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	3/4	3/4
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m	1	1

Επιδόσεις

Διακινούμενη ποσότητα νερού	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Μέγεθος ακροφυσίου	--	047	050
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Μέγ. θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού	°C	98	98
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Ισχύς καυστήρα	kW	59	59
Μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου	kg/h	5,56	5,56
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N	51	51

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79

Εκπεμπόμενος θόρυβος

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{pA}	dB (A)	91	91
Αβεβαιότητα K_{pA}	dB (A)	3	2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{WA} +$ Αβεβαιότητα K_{WA}	dB (A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα			
Πιστολέτο χειρός	m/s ²	<2,5	<2,5
σωλήνας εκτόξευσης	m/s ²	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα Κ	m/s ²	1	1
Υλικά λειτουργίας			
Καύσιμο	--	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ	Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ
Ποσότητα λαδιού - αντλία	l	0,35	0,35
Κατηγορία λαδιού - αντλία	Λάδι κινητήρων 15W40	Κωδ. παραγγελίας 6.288-050.0	Κωδ. παραγγελίας 6.288-050.0
Διαστάσεις και βάρη			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	175,2	197,0
Δεξαμενή καυσίμου	l	34	34



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımından önce, 5.951-949.0 nümaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Çıkarırken ambalajın içindekileri kontrol edin.

İçindekiler

Cevre koruma	TR ..1
Kullanım kılavuzundaki semboller	TR ..1
Cihaz elemanları	TR ..2
Cihazdaki semboller	TR ..2
Kurallara uygun kullanım ..	TR ..2
Güvenlik uyarıları	TR ..3
Güvenlik tertibatları	TR ..3
İşletime alma	TR ..4
Kullanımı	TR ..7
Depolama	TR ..9
Taşıma	TR ..9
Koruma ve Bakım	TR ..9
Arızalarda yardım	TR ..10
Garanti	TR ..12
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR ..12
AB uygunluk bildirisi	TR ..13
Teknik Bilgiler	TR ..14

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerdere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.



Pili ya da aküyü lütfen çevreye uyumlu şekilde tasfiye edin. Pillер ve aküler çevreye yayılması gereken, zararlı maddeler içerir. Aküleri lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla yok edin.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemini koruyun ve eski yağları çevre teknigue uygun olarak imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihaz elemanları

Resim 1+2

- 1 Manuel çalışma tertibatı
- 2 Elektrikli çalışma tertibatı
- 3 Yakıt deposu
- 4 Manometre
- 5 Akü
- 6 Yüksek basınç memesi
- 7 Püskürme borusu
- 8 El püskürme tabancası
- 9 Yüksek basınç hortumu
- 10 Yüksek basınç bağlantısı
- 11 Yanıcı madde deposu
- 12 Süzgeçli su bağlantısı
- 13 Basınç/miktar ayarı
- 14 Basınç haznesi
- 15 Yakıt filtreli yakıt pompası
- 16 Brülör fani
- 17 Elektrik kutusu
- 18 Yağ kontrol camı
- 19 Emniyet valfi
- 20 Brülör kapığı
- 21 Devir daimli ısıtıcı
- 22 Buji soketi
- 23 Brülör kontrol camı
- 24 Enjektör parçası
- 25 Şamandıra haznesi
- 26 Yumuşatıcı haznesi
- 27 Manyetik valf
- 28 Su eksiklik emniyeti
- 29 Su eksikliği emniyetindeki süzgeç
- 30 Basınç şalteri
- 31 Yağ dolum haznesi
- 32 Yüksek basınç pompası
- 33 Tip levhası
- 34 Yağ boşaltma tapası (motor)
- 35 Yağ ölçüm çubuğu (motor)
- 36 Filtreli temizlik maddesi emme hortumu
- 37 Yağ boşaltma tapası (pompa)

Kumanda alanı

Resim 3

- 1 Cihaz şalteri
- 2 Yanıcı madde kontrol lambası
- 3 Sıvı yumuşatıcı kontrol lambası
- 4 Temizlik maddesi dozaj valfi
- 5 Elektrikli çalışma tertibatının anahtarları şalteri
- 6 "Kontak açık" kontrol lambası

Cihazdaki semboller



Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.



Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarını solumayın.



Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma tehlikesi!

Kurallara uygun kullanım

Not: Sadece Almanya için geçerlidir: Cihaz, sadece mobil (sabit olmayan) çalışma için üretilmiştir.

- Cihaz, özellikle elektrik bağlantısının mevcut olmadığı ve sıcak suyla çalışılması gereken yerlerde kullanılır.
- Temizlenebilenler: Makineler, motorlu taşıtlar, inşaat makineleri, aletler, cepheler, teraslar, bahçe makineleri, vb.

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Benzin istasyonları ya da diğer tehlikeli bölgelerde kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına uyun.

Mineral yağ içeren atık suyun toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karışmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve zeminleri lütfen yağ ayırıcı uygun yererde yıkayın.

Güvenlik uyarıları

⚠ Tehlike

- Yakıtın çalkalanmış olması durumunda, yüksek basınçlı temizleyiciyi kullanmak yerine cihazı başka bir yere götürün ve her türlü kivilcim oluşumunu önleyin.
- Yakıtı kivilcim ateşine sahip ya da kivilcim oluşturabilecek fırın, ısıtma kazanı, su ısıtıcı, vb gibi açık ateşin yakınında saklamayın, çalkalamayın ya da kullanmayın.
- Kolay alev alabilecek cisimler ve malzemeleri susturucudan uzak tutun (en az 2 m).
- Motoru susturucu olmadan çalıştırma-yan ve susturucuya düzenli olarak kontrol edin, temizleyin ve gerekirse yenileyin.
- Egzozun bir kivilcim tutucu ile donatılmış olması durumunda, ağaç, çalı ya da ot bulunan arazilerde motoru kullanmayın.
- Ayar çalışmaları dışında, hava filtresi çıkartılmışken ya da emme ağızının üzerindeki kapak olmadan motoru çalıştmayın.
- Ayar yayları, regülatör çubukları ya da motor devrinin yükselmesi etkisini yaratabilecek diğer parçalarda hiçbir ayar yapmayın.
- Yanma tehlikesi! Sicak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli ya da dönen parçaların yakınına getirmeyin.
- Zehirlenme tehlikesi! Cihaz, kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır.

Genel

- Sıvı püskürtüclere dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.
- Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtücler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belgelenmelidir.

- Cihazın ısıtma tertibatı bir yakma sistemi- midir. Yakma sistemleri, kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara göre düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yüksek basınç hortumu

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

- Sadece orijinal yüksek basınç hortumları kullanın.
 - Yüksek basınç hortumu ve püskürtme tertibatı, teknik bilgilerde belirtilen maksimum çalışma basıncına uygun olmalıdır.
 - Kimyasal maddelerle teması önleyin.
 - Yüksek basınç hortumunu her gün kontrol edin.
- Kırılmış hortumları bir daha kullanmayın.
- Dışındaki tel katı görülsürse, yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
- Diş zarar görmüş yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
 - Yüksek basınç hortumunu, hortumun üzerinden geçilmeyecek şekilde döşeyin.
 - Üzerinden geçme, kırılma, çarpılma sonucu zarar görmüş hortumlar, bir hasar görülmese dahi bir daha kullanılmamalıdır.
 - Yüksek basınç hortumunu mekanik yükler oluşmayacak şekilde depolayın.

Güvenlik tertibatları

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunma-sını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır ya da bu tertibatların çalışma şekli değişti-rilmemelidir.

Su eksiklik emniyeti

Su eksikliği emniyeti, suyun eksik olması durumunda brülörün aşırı ısınmasını öner. Sadece su beslemesinin yeterli olması du-rumunda brülör çalışır.

Taşma valfi

- El püskürtme tabancası kapalıysa, taşıma valfi açılır ve yüksek basınç pompaşı suyu pompanın emme tarafına geri gönderir. Bu sayede, izin verilen çalışma basıncının aşılması önlenir.
- Taşma valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmişdir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Emniyet valfi

- Taşma valfi arızalıysa, emniyet valfi açılır.
- Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmişdir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Basınç şalteri

Basınç şalteri, minimum çalışma basıncının altına inilmesi durumunda brülörü kapatır ve basıncın aşılması durumunda tekrar açar.

İşletime alma

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, besleme hatları, yüksek basınç hortumu ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.

Yüksek basınç pompaşı yağı seviyesinin kontrol edilmesi

Dikkat

Yağ sütlü duruma dönüşürse, hemen Kärcher müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

➔ Yüksek basınç pompaşının yağı seviyesini yağ kontrollü camından kontrol edin.

Yağ seviyesinin "MIN" seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırma-yanın.

➔ İhtiyaç anında yağ ekleyin (Bkz. Teknik Bilgiler).

Motor

"Güvenlik uyarıları" bölümüne dikkat edin!

- ➔ Cihazı kullanmaya başlamadan önce, motor üreticisinin kullanım kılavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.
- ➔ Havafiltresini kontrol edin.
- ➔ Motorun yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesinin "MIN" seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırma-yanın.
- ➔ İhtiyaç anında yağ ekleyin.

HDS 1000 BE:

- ➔ Yakıt deposuna kurşunsuz benzin doldurun.
2-Zamanlı karışım kullanmayın.

HDS 1000 DE:

- ➔ Yakıt deposuna dizel yakıt doldurun.

Yanıcı maddenin doldurulması

Dikkat

Kuru çalışma nedeniyle yakıt pompasının hasar görme tehlikesi. Yakıt tankını, yakıt kontrol lambası sönene kadar soğuk su modunda da doldurun.

⚠ Tehlike

Patlama tehlikesi! Sadece dizel yakıt ya da hafif ısıtma yağı doldurun. Örn; benzin gibi uygun olmayan yanıcı maddeler kullanılmamalıdır.


➔ Yanıcı maddeyi doldurun.

➔ Depo kapağını kapatın.

➔ Taşan yanıcı maddeyi silin.

Sıvı sertlik önleyicinin doldurulması

Not: Bir bidon sıvı sertlik önleyici teslimat kapsamında bulunmaktadır.

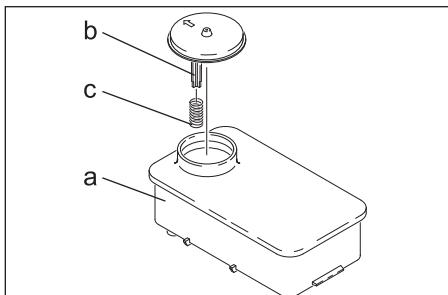


- Yayı (c) yumuşatıcı haznesinin (a) kapak desteğiinden (b) çıkartın.
- Hazneye RM 110 Kärcher yumuşatıcı sıvısı (Sipariş No. 2.780-001) doldurun.
- Sıvı sertlik önleyici, kireç içeren musluk suyuyla çalışma sırasında isıtma hattının kireçlenmesini öner. Su kutusunun besleme bölümünde, damla şeklinde dozajı ayarlanır.
- Dozaj, fabrikada orta su sertliğine ayarlanmıştır.

Sıvı yumuşatıcısının dozajının ayarlanması

⚠ Tehlike

Tehlikeli elektrik gerilimi! Sadece bir elektrik teknisyeni tarafından ayarlanmalıdır.

- Yerel su sertliğinin belirlenmesi:
 - Yerel su tedarik kurumu üzerinden,
 - bir sertlik test cihazı ile (Sipariş No. 6.768-004).
- Elektrik kutusunu açın.

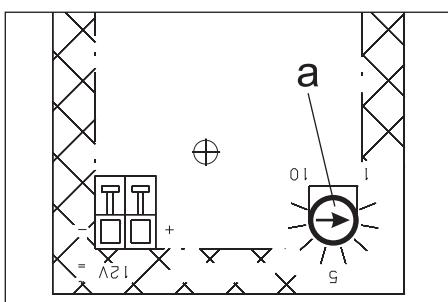

→ Döner potansiyometreyi (a) su sertliğine uygun olarak ayarlayın. Doğru ayar tablodan alınabilir.

Örnek:

15 °dH'lik bir su sertliği için döner potansiyometrede 7 çizelge değerini ayarlayın.

Su sertliği (°dH)	Döner potansiyometredeki çizelge
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akü

Akünün güvenlik uyarıları

Akülerdeki çalışmalar sırasında aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alın:

	<i>Aküdeki ve kullanım talimatındaki uyarılara dikkat edin!</i>
	<i>Koruyucu gözlük kullanın!</i>
	<i>Çocukları asit ve akülerden uzak tutun!</i>
	<i>Patlama tehlikesi!</i>
	<i>Ateş, kivilcim, açık ışık ve sigara içmek yasaktır!</i>
	<i>Yaralanma tehlikesi!</i>
	<i>İlk yardım!</i>

	<i>Uyarı notu!</i>
	<i>Tasfiye edilmesi!</i>
	<i>Aküyü çöp bidonuna atmayın!</i>

⚠ Tehlike

Patlama tehlikesi! Akünün üzerine, yani uç kutupları ve hücre konektörlerine herhangi bir alet ya da benzeri bir madde koymayın.

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Yaraları kesinlikle kurşunla temas ettirmeyin. Akülerdeki çalışmalardan sonra ellerinizi yıkayın.

Aküyü şarj edin

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Akülerle uğraşırken güvenlik talimatlarını dikkate alın. Şarj cihazı üreticisinin kullanım talimatını dikkate alın.

- Akü kutup başlarını çıkartın.
- Şarj cihazının artı kutup kablosunu akünün artı kutup girişiley bağlayın.
- Şarj cihazının eksi kutup kablosunu akünün eksi kutup girişiley bağlayın.
- Elektrik fişini takın ve şarj cihazını çalıştırın.
- Aküyü olabildiğince en küçük şarj akımıyla şarj edin.

Akünün sıvı seviyesinin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi

Dikkat

Asitle doldurulmuş akülerde düzenli olarak sıvı seviyesini kontrol edin.

- Tüm hücre bağlantılarını söküp.
- Çok düşük sıvı seviyesinde hücreleri damıtılmış suyla işaretle kadar doldurun.
- Aküyü şarj edin.
- Hücre bağlantılarını takın.

El püskürtme tabancası, püskürtme borusu, meme ve yüksek basınç hortumunun takılması

Resim 4

- Püskürtme borusunu el püskürtme tabancasına bağlayın.
- Püskürtme borusunun vidalı bağlantısını elinizle sıkın.
- Yüksek basınç memesini üst somuna yerleştirin.
- Üst somunu takın ve sıkın.
- Yüksek basınç hortumunu cihazın yüksek basınç bağlantısına takın.

Yedek yüksek basınç hortumunun takılması

Resim A-C

Su bağlantısı

Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümne bakın.

- Besleme hortumunu (minimum uzunluk 7,5 m, minimum çap 3/4"), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: su musluğu) bağlayın.

Not: Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

Suyun depodan emilmesi

- Bu yüksek basınç temizleyicisi, gerekli aksesuarla Örn; varillerden veya havuzdan yüzey sularının temizlenmesi için uygundur.
- Emme yüksekliği maksimum 1 m.

⚠ Tehlike

Bir içme suyu deposundan kesinlikle su emmeyein. Cila incelticisi, benzin ya da filtre edilmemiş su gibi çözücü madde içeren sıvıları kesinlikle emmeyein. Cihazdaki contalar çözücü maddelere karşı dayanıklı değildir. Püskürtme dumanı patlayıcı ve zehirlidir.

- Emme hortumunu (minimum 3/4" çapında)filtreyle (aksesuar) birlikte su bağlantısına bağlayın.
- Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konuma getirin.

Kullanımı

⚠ Tehlike

Patlama tehlikesi!

Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Püskürtme borusu olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Her kullanımından önce püskürtme borusunun sıkı oturup oturmadığını kontrol edin. Püskürtme borusunun vidalı bağlantısı elle sıkılmış olmalıdır.

⚠ Tehlike

- *Cihazı sert bir zemine koyun.*
- *Yüksek basınç temizleyicisi, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. (Cihazın kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu kaza tehlikesi).*
- *Yüksek basınç püskürtücü, cihazın kullanılması sırasında yüksek bir ses seviyesi oluşturur. Duyma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.*
- *Yüksek basınç memesinden çıkan su huzmesi, tabancanın geri tepmesine neden olur. Bükülmüş bir püskürtme borusu ek olarak bir torka neden olabilir. Bu nedenle püskürtme borusu ve tabancayı ellerinizle sıkıca tutun.*
- *Su huzmesini kesinlikle kişiler, hayvanlar, cihazın kendisi ya da elektrikli yapı parçalarına yöneltmeyin.*
- *Araç lastikleri/lastik supapları, sadece 30 cm'lik minimum püskürme mesafesinden temizlenmelidir. Aksi takdirde, yüksek basınçlı püskürtme nedeniyle araç lastikleri/lastik supapları zarar görebilir. Hasarın ilk belirtisi, lastığın renk değiştirmesidir. Hasarlı araç lastikleri, bir tehlikesi kaynağıdır.*
- *Asbest içeren ve sağlığa zararlı maddeler içeren diğer malzemeler püskürtülmemelidir.*
- *Kullanıcıyı püskürtülen sudan korumak için uygun koruyucu giysi kullanın.*
- *Sürekli olarak tüm bağlantı hortumlarının sıkı şekilde vidalanmış olmasına dikkat edin.*

- *El püskürtme tabancasındaki kol çalışma sırasında sıkıştırılmamalıdır.*

Memenin değiştirilmesi

⚠ Tehlike

Meme değişiminden önce cihazı kapatın ve cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.

Temizleme

- ➔ Basınç/sıcaklık ve temizlik maddesi konsantrasyonunu, temizlenecek yüzeye uygun olarak ayarlayın.

Not: Yüksek basınç nedeniyle hasarları önlemek için, yüksek basınçlı sıvıyı her zaman ilk önce temizlenecek cisme uzak mesafeden yönetin.

Yüksek basınç memesiyle çalışma

Püskürtme açısı, yüksek basınçlı püskürtmenin etkisi açısından belirleyici faktördür. Normal durumda, bir 25° yassi püskürtme memesi ile çalışılır (teslimat kapsamında bulunmaktadır).

- Önerilen memeler, aksesuar olarak teslim edilebilir.

- İnatçı kirler için

0° tam püskürtme memesi

- Hassas yüzeyler ve hafif kirler için

40° yassı püskürtme memesi

- Kalın katmanlı, İnatçı kirler için

Kir frezesi

- Ayarlanabilir püskürtme açılı meme, çeşitli temizlik görevlerine adaptasyon için

Açılı Vario meme

Önerilen temizlik yöntemleri

- Kirin çözülmESİ:
Temizlik maddesini az mikarda püskürtün ve 1...5 dakika bekleyin, fakat maddeyi kurutmayın.
- Kirin temizlenMESİ:
Çözülen kiri yüksek basınç huzmesiyle yıkayın.

Cihazı açın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Cihaz şalterini soğuk/sıcak suyla çalışmaya ayarlayın.
- ➔ Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
- ➔ El tabancasının koluna basın.

Soğuk suyla çalışma

- ➔ Cihaz şalterini "Brülör kapalı" konumuna getirin.

Sıcak suyla çalışma

⚠ Tehlike

Yanma tehlikesi!

- ➔ Cihaz şalterini istediğiniz çalışma sıcaklığına (maksimum 98 °C) ayarlayın. Brülör çalıştırılır.

Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması

- ➔ El püskürtme tabancasındaki basınç/miktar ayarını döndürerek çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın (+/-).

⚠ Tehlike

Basınç/miktar ayarı yapılrken, püskürtme borusunun vidalı bağlantısının gevşemesine dikkat edilmelidir.

Temizlik maddesiyle çalışma

Dikkat

Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir.

- Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruflu bir şekilde kullanın.
- Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları dikkate alın.
- Sadece cihaz üreticisinin onayladığı temizlik maddeleri kullanılmalıdır.
- Kärcher temizlik maddeleri arızasız bir çalışmayı garanti eder. Lütfen bizden danışmanlık hizmeti alın ya da katalogumuzu ya da temizlik maddesi bilgiledirme formlarımızı talep edin.

- ➔ Temizlik maddesi emme hortumunu temizlik maddesi dolu bir kaba asın.
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini istediğiniz konsantrasyona getirin.

Çalışmayı yarıda kesme

- ➔ El tabancasının kolunu bırakın.

Not: El püskürtme tabancasının kolu bırakılırsa, motor rölati devriyle çalışmaya devam eder. Bunun sonucunda, su pompa içinde dolaşır ve ısınır. Pompadaki silindir kapağı izin verilen maksimum sıcaklığı ulaşırsa (80 °C), silindir kapağındaki emniyet termostatı motoru durdurur. Sıcaklık 50 °C'nin altına indikten sonra cihaz tekrar kullanılabılır.

Su hattı şebekesinden gelen yüksek basınçlı suyla çalışma sırasında, soğutma işlemi hızlandırılabilir:

- ➔ Akan suyun silindir kapağını soğutması için, el püskürtme tabancasının kolunu yaklaşık 2-3 dakika çekin.
- ➔ Motoru tekrar çalıştırın.

Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra

- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
- ➔ El püskürtme tabancası açıkken, cihazı en az bir dakika yıkayın.

Cihazın kapatılması

⚠ Tehlike

Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesi! Sıcak suyla çalışmadan sonra, cihaz, soğutma için en az iki dakika boyunca soğuk suyla ve tabanca açıkken çalıştırılmalıdır.

Tuz içeren suyla (deniz suyu) çalışmadan sonra, el püskürtme tabancası açıkken cihazı en az 2-3 dakika musluk suyuyla yıkayın.

Dikkat

El püskürtme tabancası açıkken motoru kesinlikle tam yük altında kapatmayın.

- ➔ Cihaz şalterini "Brülör kapalı" konumuna getirin.

- El tabancasının kolunu bırakın.
- Motor, rölati devrine ayarlar.
- Motordaki cihaz düğmesini "OFF" konumuna getirin ve yakıt vanasını kapatın.
- Su beslemesini kapatın.
- Cihaz basıncsız duruma gelene kadar el püskürme tabancasına basın.
- Emniyet kilidini kullanarak, el püskürme tabancasını farkında olmadan açmaya karşı emniyete alın.
- Su besleme hortumunu cihazdan söküün.

Depolama

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Taşıma

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Koruma ve Bakım

Yetkili satıcılarınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.

⚠ Tehlike

Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki çalışmalardan önce buji soketini çekin ve akü kutup başlarını ayırın.

Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.

Bakım aralıkları

Her gün

- Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi). Zarar görmüş yüksek basınç hortumunu hemen değiştirin.

Her hafta

- Yüksek basınç pompası yağ seviyesini kontrol edin.

Dikkat

Yağ sütülü duruma dönüşürse, hemen Kärcher müşterilerini bilgilendirin.

Her ay

- Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Su eksikliği emniyetindeki süzgeci temizleyin.
- Temizlik maddesi emme hortumunu temizleyin.

500 çalışma saatinden sonra, en azından her yıl

- Cihazdaki kireci temizleyin.

Bakım çalışmaları

Yüksek basınç pompası

Yağ değişimi:

- Yaklaşık 1 litre yağa uygun bir toplama kabını hazırda bulundurun.
- Yağ tapasını söküün.
- Yağı toplama kabına boşaltın.

Eski yağı çevreye uygun şekilde imha edin ya da yetkili bir toplama merkezine verin.

- Yağ tapasını vidalayın.
- Yeni yağı, yağ deposundaki "MAX" işaretine kadar yavaşça doldurun.

Not: Hava kabarcıkları dışarı çıkmamalıdır.

Yağ cinsi ve dolum miktarı için teknik bilgiler bölümune bakın.

Motor

Motordaki bakım çalışmalarını, motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak yapın.

Cihazdaki kirecin temizlenmesi

Boru hatlarında tortular olması durumunda, motora binen yük çok artacak şekilde akış direnci yükselir.

⚠ Tehlike

Yanıcı gazlar nedeniyle patlama tehlikesi! Kirecin temizlenmesi sırasında sigara içmek yasaktır. Havalandırmanın iyi olmasını sağlayın.

⚠ Tehlike

Asit nedeniyle yanma tehlikesi! Koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven kullanın.

■ Uygulama:

Temizleme için, yasal talimatlara göre sadece test edilmiş ve test işaretü bulunan kefeki taşı çözücü maddeleri kullanılmalıdır.

- RM 100 (Sipariş No. 6.287-008) kireç taşını ve kireç taşı ve deterjan artıklarının oluşturduğu basit bağları çözer.
- RM 101 (Sipariş No. 6.287-013), RM 100 ile çözülemeyen tortuları çözer.
- ➔ 20 litrelik bir hazneye 15 litre su doldurun.
- ➔ Bir litre kefeki taşı çözücü maddesi ekleyin.
- ➔ Su hortumunu direkt olarak pompa kafasına bağlayın ve boştaki ucu hazneye asın.
- ➔ Bağlı bulunan püskürme borusunu meme olmadan hazneye sokun.
- ➔ Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
- ➔ El püskürme tabancasını açın ve kireç temizleme sırasında tekrar kapatmayın.
- ➔ Cihaz şalterini 40 °C çalışma sıcaklığına ayarlayın.
- ➔ Çalışma sıcaklığına ulaşana kadar cihazı çalıştırın.
- ➔ Cihazı kapatın ve 20 dakika bekletin. El püskürme tabancası açık kalmalıdır.
- ➔ Daha sonra pompalayarak cihazı boşaltın.

Not: Korozyon koruması ve asit artıklarının nötralizasyonu için, sadece alkali bir çözeltinin (Örn; RM 81) temizlik maddesi haznesi üzerinden pompalayarak cihazdan geçirilmesini öneriyoruz.

Antifriz koruma

Dikkat

Hasar tehlikesi! Cihazın içinde donan su, cihazın parçalarına zarar verebilir.

- Cihazı kişi aylarında ısıtmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın. Daha uzun çalışma molalarında, cihaza antifriz pompalanması önerilir.

- Dona karşı korumuş bir depolama mümkün değilse, cihazı durdurun.

■ Suyu boşaltma:

- ➔ Su besleme hortumu ve yüksek basınç hortumunu söküp.
- ➔ Kazan tabanındaki besleme hattını söküp ve ısıtma hattını boşta çalıştırın.
- ➔ Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı maksimum 1 dakika çalıştırın.

■ Cihazı antifrizle yıkama:

Not: Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyın.

- ➔ Piyasada bulunan bir antifrizi şamandıra deposuna doldurun.
- ➔ Cihaz komple yılanana kadar cihazı (brülörsüz olarak) çalıştırın.

Bu sayede etkin bir korozyon koruması elde edilir.

Arızalarda yardım

⚠ Tehlike

Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki çalışmalardan önce buji soketini çekin ve akü kutup başlarını ayırın.

Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.

Yanıcı madde kontrol lambası yanıyor

- Yanıcı madde deposu boş
- ➔ Doldurun.

Sıvı yumuşatıcısı kontrol lambası yanıyor

- Sıvı yumuşatıcısı deposu boş, teknik nedenlerle depoda her zaman bir miktar kalır.
- ➔ Doldurun.
- Depodaki elektrotlar kirlenmiş
- ➔ Elektrotları temizleyin.

Cihaz çalışmıyor

Motor üreticisinin kullanım kılavuzundaki uyarılarla dikkat edin!

- Yakan deposu boş
- ➔ Doldurun.
- HDS 1000 BE: Buji (motor) kirlenmiş/arızalı
- ➔ Büjiyi temizleyin ya da değiştirin.
- Yüksek basınç pompasındaki emniyet termostatı, daha uzun devir daim modeında cihazı kapatmıştır.
- ➔ Cihazı soğutun, daha sonra tekrar çalıştırın. Bu konuda "Çalışmanın durdurulması" bölümune bakın.

Cihaz basınç oluşturmuyor

- Motorun çalışma devri çok düşük
 - ➔ Motorun çalışma devrini kontrol edin (Bkz. Teknik Bilgiler).
 - HDS 1000 BE: Buji (motor) kirlenmiş/arızalı
 - ➔ Büjiyi temizleyin ya da değiştirin.
 - Meme tıkanmış/çok kirli
 - ➔ Memeyi temizleyin/yenileyin.
 - Su bağlantısındaki süzgeç kirli
 - ➔ Süzgeci temizleyin.
 - Su besleme miktarı çok düşük
 - ➔ Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)
 - Pompanın besleme hatları sızdırıyor ya da tıkanmış
 - ➔ Pompaya giden tüm besleme hatlarını kontrol edin.
 - Sistemde hava
- Pompadaki havanın boşaltılması:
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
 - ➔ Su beslemesini açın.
 - ➔ Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
 - ➔ Cihazın havasını almak için, memeyi sökün ve su kabarcıksız şekilde dışarı çıkana kadar motoru çalıştırın.
 - ➔ Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidala-

Yüksek basınç pompa sızdırıyor

- Pompa sızdırıyor

Not: Dakikada 3 damlaya izin verilmiştir.
➔ Daha güçlü bir sızdırında, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

Yüksek basınç pompasında vuruntu

- Pompaya giden besleme hatları sızdırıyor
 - ➔ Pompaya giden tüm besleme hatlarını kontrol edin.
 - Sistemde hava
- Pompadaki havanın boşaltılması:
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini "0" konumuna getirin.
 - ➔ Su beslemesini açın.
 - ➔ Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
 - ➔ Cihazın havasını almak için, memeyi sökün ve su kabarcıksız şekilde dışarı çıkana kadar motoru çalıştırın.
 - ➔ Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidala-

Cihaz temizlik maddesi emmiyor

- Filtreli temizlik maddesi emme hortumu sızdırıyor ya da tıkanmış
- ➔ Filtreli temizlik maddesi emme hortumunu kontrol edin/temizleyin.
- Temizlik maddesi emme hortumunun bağlantısındaki tek yönlü valf yapışmış
- ➔ Temizlik maddesi emme hortumunun bağlantısındaki tek yönlü valfi temizleyin/yenileyin.
- Temizlik maddesi dozaj valfi kapalı ya da sızdırıyor/tıkanmış
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini açın ya da kontrol edin/temizleyin.

EI püskürtme tabancası açıkken taşma valfi sürekli açılıyor/kapanıyor

- Püskürtme ağızı tikanmış
- ➔ Püskürtme ağını yıkayın.
- Cihaz kireçlenmiş
- ➔ Cihazdaki kireci temizleyin.
- Su eksikliği emniyetindeki süzgeç kirleme
- ➔ Süzgeci temizleyin.
- Taşma valfi arızalı
- ➔ Taşma valfini değiştirin (müşteri hizmetleri).

Brülör ateşlemiyor

- Yanıcı madde deposu boş
- ➔ Doldurun.
- Su eksikliği
- ➔ Su bağlantısını kontrol edin, besleme hatlarını kontrol edin
- ➔ Su eksikliği emniyetindeki süzgeci temizleyin.
- Yanıcı madde filtresi kirlenmiş
- ➔ Yanıcı madde filtresini değiştirin.
- Ateşleme kıvılcımı yok
- ➔ Çalışma sırasında kontrol gözünden ateşleme kıvılcımı görülemezse, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

Ayarlanan sıcaklığı sıcak suyla çalışma sırasında ulaşılmıyor

- Çalışma basıncı/besleme miktarı çok yüksek
- ➔ Çalışma basıncı/sevk miktarını el püskürtme tabancasından azaltın.
- Kurumlanmış ısıtma hattı
- ➔ Cihazdaki kurumları müşteri hizmetleri-ne temizletin.

Müşteri hizmeti

Arzanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

Garanti

Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlmiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile, aşağıda adı geçen cihazın mevcut tasarımlıyla, yapı tarzıyla ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle, AB yönetmeliklerinin ilgili temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi
Tip: 1.811-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/EG

2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)

HDS 1000 BE

Ölçülen: 106

Garanti edilen: 108

HDS 1000 DE

Ölçülen: 105

Garanti edilen: 107

5.957-090

5.957-091

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekalete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Teknik Bilgiler

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Koruma şekli	--	IPX5	IPX5
Motor			
Tip:	--	Honda GX 390, 1 silindir, 4 zamanlı	Yanmar L 100 AE, 1 silindir, 4 zamanlı
3600 devir/dakikada nominal güç	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Spesifik tüketim	g/kWh	313	250
Çalışma devri	1/min	3200-3400	3200-3400
Yakit deposu	l	6,5	5,5
Yakıt	--	Benzin, kurşunsuz *	Dizel
* Cihaz, E10 yakıt için uygundur			
Su bağlantısı			
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C	30	30
Besleme miktarı	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Besleme basıncı	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Besleme hortumu	Sip. No.	4.440-207.0	4.440-207.0
Besleme hortumu uzunluğu	m	7,5	7,5
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	3/4	3/4
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m	1	1
Performans değerleri			
Su besleme miktarı	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Su çalışma basıncı (standart memeyle)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Meme ebadı	--	047	050
Maksimum çalışma aşın basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı	°C	98	98
Temizlik maddesi emme	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Brülör gücü	kW	59	59
Maksimum sıcak yağ tüketimi	kg/h	5,56	5,56
El püskürme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N	51	51
60355-2-79'a göre belirlenen değerler			
Ses emisyonu			
Ses basıncı seviyesi L_{PA}	dB(A)	91	91
Güvensizlik K_{PA}	dB(A)	3	2
Ses basıncı seviyesi L_{WA} + Güvensizlik K_{WA}	dB(A)	108	107
El-kol titreşim değeri			
El püskürme tabancası	m/s ²	<2,5	<2,5
Püskürme borusu	m/s ²	<2,5	<2,5
Güvensizlik K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
İşletme maddeleri			
Yanıcı madde	--	Isıtma yağı EL ya da dizel	Isıtma yağı EL ya da dizel
Yağ miktarı - Pompa	l	0,35	0,35
Yağ türü - Pompa	Motor yağı 15W40	Sipariş No. 6.288-050.0	Sipariş No. 6.288-050.0
Ölçüler ve ağırlıklar			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipik çalışma ağırlığı	kg	175,2	197,0
Yanıcı madde deposu	l	34	34



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949.0!
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке проверить перечень содержимого упаковки.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU	...1
Символы в руководстве по эксплуатации	RU	...2
Элементы прибора	RU	...2
Символы на приборе	RU	...2
Использование по назначению	RU	...3
Указания по технике безопасности	RU	...3
Защитные устройства	RU	...4
Начало работы	RU	...4
Управление	RU	...8
Хранение	RU	...10
Транспортировка	RU	...10
Уход и техническое обслуживание	RU	...11
Помощь в случае неполадок	RU	...12
Гарантия	RU	...14
Принадлежности и запасные детали	RU	...15
Заявление о соответствии ЕС	RU	...15
Технические данные	RU	...16

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.



Пожалуйста, утилизируйте батарею или аккумулятор согласно требованиям по защите окружающей среды. Батареи и аккумуляторы содержат вещества, которые не должны попасть в окружающую среду. Поэтому утилизируйте их через соответствующие системы сбора отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нанося ущерба окружающей среде.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Символы в руководстве по эксплуатации

⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Элементы прибора

Рис. 1+2

- 1 Устройство ручного запуска
- 2 Электрическое пусковое устройство
- 3 Топливный бак
- 4 Манометр
- 5 Аккумулятор
- 6 Форсунка высокого давления
- 7 Струйная трубка
- 8 Ручной пистолет-распылитель
- 9 Шланг высокого давления
- 10 Соединение высокого давления
- 11 Топливный бак
- 12 Элемент подключения водоснабжения с сетчатым фильтром
- 13 Регулировка давления/количества
- 14 Ресивер
- 15 Топливный насос с топливным фильтром
- 16 Нагнетатель горелки
- 17 Распределительный щит
- 18 Масломерное стекло
- 19 Предохранительный клапан
- 20 Крышка горелки
- 21 Проточный нагреватель
- 22 Наконечник свечи зажигания
- 23 Глазок горелки
- 24 Воздухоподводной рукав
- 25 Поплавковая камера

- 26 Бак смягчителя
- 27 Магнитный клапан
- 28 Система предохранения от отсутствия воды
- 29 Сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды
- 30 Манометрический выключатель
- 31 Маслянный сосуд
- 32 Насос высокого давления
- 33 Заводская табличка
- 34 Винт слива масла (мотор)
- 35 Маслянный щуп (мотор)
- 36 Всасывающий шланг моющего средства с фильтром
- 37 Сливной винт для масла (насос)

Панель управления

Рис. 3

- 1 Включатель аппарата
- 2 Контрольная лампочка топлива
- 3 Контрольная лампа индикации жидкого смягчителя
- 4 Дозирующий клапан моющего средства
- 5 Замок-выключатель электрического пускового устройства
- 6 Контрольная лампа "Включить зажигание"

Символы на приборе



Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.



Опасность отравления!
Не вдыхать выхлопные газы.



Опасность ожогов о горячие поверхности!

Использование по назначению

Указание: Действует только для Германии: Прибор предназначен для мобильного (не стационарного) использования.

- Прибор специально предназначен для использования в местах, где нет возможности электрического соединения и нужно обрабатывать горячей водой.
- Мойка: машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т.д.

△ Опасность

Опасность получения травм! При использовании на автозаправочных станциях или в других опасных зонах соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содержащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализацию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить только в приспособленных для этого местах с маслоуловителем.

Указания по технике безопасности

△ Опасность

- Если было пролито топливо, то мечный аппарат высокого давления не приводить в действие, а перенести его в другое место и избегать любого искрообразования.
- Не хранить, не проливать и не использовать топливо вблизи открытого огня или таких устройств, как печь, отопительный котел или нагреватель воды, у которых имеется факел поджига или которые могут издавать искры.
- Держать на безопасном расстоянии от звукопоглотителя легко воспламеняемые предметы и материалы (минимум 2 м).

- Не приводить в действие мотор без звукопоглотителя и регулярно проверять и чистить его, а в случае необходимости заменять.
- Не устанавливать мотор в лесной местности, в кустах или в траве, при этом не оборудовать его искроуловителем.
- За исключением наладочных работ не запускать мотор при снятом воздушном фильтре или кожухе над воздухозаборником.
- Не производить никаких смещений регулировочных пружин, рычажных систем или других частей, которые могут привести к увеличению числа оборотов мотора.
- Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукопоглотителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.
- Никогда не подносить руки и ноги близко к движущимся или врачающимся частям.
- Опасность погребения! Аппарат не разрешается эксплуатировать в закрытых помещениях.

Общие положения

- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результат проверки оформлять в письменном виде.
- Нагревательным устройством прибора является топочная установка. Необходимо регулярно проверять топочные установки, соблюдая соответствующие национальные нормы.

шланг высокого давления

⚠ Опасность

Опасность получения травм!

- Используйте только оригинальные шланги высокого давления.
- Шланг высокого давления и распылитель должны соответствовать указанному в технических данных максимальному рабочему давлению.
- Избегать контакта с химикатами.
- Ежедневно проверять шланг высокого давления.

Больше не использовать перегнувшиеся шланги.

Если виден наружный слой проводов, то шланг высокого давления более не использовать.

- Больше не использовать шланг высокого давления с поврежденной резьбой.
- Проложить шланг высокого давления так, чтобы его не переехали.
- Не использовать далее переохраненный, передавленный или пережатый шланг даже если нет видимого повреждения.
- Хранить шланг так, чтобы не возникало механических нагрузок.

Защитные устройства

Защитные приспособления служат для защиты пользователя и не должны выводиться из строя или работать в обход своих функций.

Система предохранения от отсутствия воды

Система предохранения от отсутствия воды препятствует перегреву горелки при недостатке воды. Горелка запускается только при подаче достаточного количества воды.

Перепускной клапан

- Если пистолет-распылитель закрыт, то открывается перепускной клапан и насос высокого давления направляет воду назад к стороне всоса. С помощью этого предотвращается превышение допустимого рабочего давления.
- Перепускной клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Предохранительный клапан

- Предохранительный клапан открывается, когда перепускной клапан дефективен.
- Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Манометрический выключатель

Манометрический выключатель выключает горелку при падении минимального рабочего давления ниже установленного уровня и снова включает ее при повышении давления.

Начало работы

⚠ Предупреждение

Опасность получения травм! Аппарат, подводы, шланг высокого давления и подключения должны находиться в исправном состоянии. Если аппарат неисправен, то пользоваться им нельзя.

Проверка уровня масла в насосе высокого давления

Внимание!

В случае помутнения масла немедленно свяжитесь с сервисной службой фирмы Kärcher.

- Проверять уровень масла в насосе высокого давления по масломерному стеклу.

Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки „MIN“.

- При необходимости долить масло (см. технические данные).

Двигатель

Соблюдать раздел „Указания по безопасности“!

- Перед эксплуатацией прочитать руководство производителя мотора по использованию и особенно принимать во внимание указания по безопасности.

- Проверить воздушный фильтр.
- Проверить уровень масла мотора.

Не эксплуатировать аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки „MIN“.

 - При необходимости долить масло.

HDS 1000 BE:

- Топливный бак заправить неэтилированным бензином.

Не использовать двухтактную смесь.

HDS 1000 DE:

- Топливный бак заправить дизельным топливом.

Заправка топливом

Внимание!

Опасность повреждения топливного насоса при работе всухую. В режиме работы с холодной водой топливный бак также следует заполнять до тех пор, пока контрольная лампочка не выключится.


⚠ Опасность

Взрывоопасность! Заливайте только дизельное масло или легкий мазут. Использование неподходящих видов топлива, напр., бензина, не разрешается.

- Заправка топливом.
- Закройте крышку бака.
- Вытряните пролившееся топливо.

Заправка жидкого умягчителя

Указание: Пробная упаковка жидкого умягчителя включена в объем поставки.

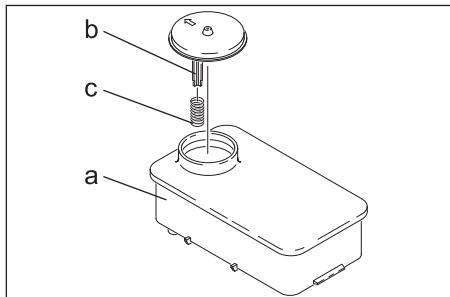

- Снять пружину (c) с упора крышки (b) бака смягчителя (a).
- Заполнить бак смягчителем Kärcher RM 110 (№ для заказа 2.780-001).
- Жидкий умягчитель препятствует обвязыванию нагревательного змеевика при эксплуатации с водопроводной водой, содержащей кальций. Он добавляется по капле в приемный канал бака для воды.
- На заводе дозировка установлена на среднюю жесткость воды.


Прекратить добавку смягчителя

⚠ Опасность

Опасность электрического напряжения! Настойку разрешается проводить только специалисту-электрику.

- Определение местной жесткости воды:
 - через местное предприятие коммунально-бытового обслуживания,
 - с помощью прибора для измерения жесткости воды (№ заказа 6.768-004)

→ Открыть электрощит.

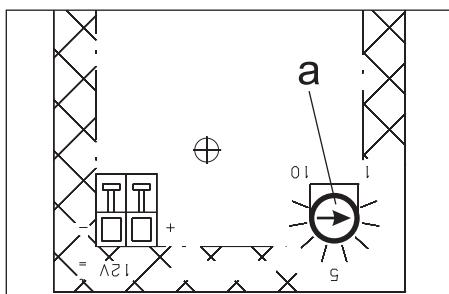

→ Установите поворотный потенциометр (а) в зависимости от жесткости воды. В таблице указаны правильные установки.

Пример:

Для жесткости воды 15 °dH установите положение 7 на поворотном потенциометре.

Жесткость воды (fdH)	Шкала поворотного потенциометра
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Аккумулятор

Указания по технике безопасности при обращении с аккумулятором

При обращении с аккумуляторами следует соблюдать следующие предупредительные указания:

	Соблюдать указания на аккумуляторе и в инструкции по пользованию!
	Носить защиту для глаз!
	Не допускать детей к электролиту и аккумуляторам!

	Опасность взрыва!
	Запрещается разведение огня, искрение, открытые источники света и курение!
	Опасность получения химических ожогов!
	Первая помощь!
	Предупредительная маркировка!
	Утилизация!
	Не выбрасывать аккумулятор в мусорный контейнер! Pb

⚠ Опасность

Взрывоопасность! Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор, т.е. конечные полюса и на соединители элементов.

⚠ Опасность

Опасность получения травм! Когда не прикасаться ранами к свинцовым элементам. После работ с аккумулятором необходимо очистить руки.

Зарядка аккумулятора

⚠ Опасность

Опасность получения травм! При обращении с аккумуляторами соблюдать правила техники безопасности. Соблюдать инструкцию по эксплуатации, изданную изготовителем зарядного прибора.

- Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
- Соединить положительный провод (+) зарядного прибора с положительным полюсом аккумулятора.
- Соединить отрицательный провод (-) зарядного прибора с отрицательным полюсом аккумулятора.
- Включить в сеть штепсельную вилку и включить зарядный прибор.
- Аккумулятор следует заряжать зарядным током с минимальной силой тока.

Проверка и корректировка уровня жидкости в аккумуляторе

Внимание!

В аккумуляторах, в которые заливается кислота, следует регулярно проверять уровень жидкости.

- Вывинтить все пробки аккумуляторных элементов.
- При слишком низком уровне жидкости залить в элементы дистиллированную воду до отметки.
- Зарядить аккумулятор.
- Завинтить пробки аккумуляторных элементов.

Смонтировать ручной пистолет-распылитель, струйную трубку, форсунку и высоконапорный шланг

Рис. 4

- Соедините струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем.
- Крепко затянуть винтовое соединение струйной трубы.
- Вставьте форсунку высокого давления в накидную гайку.
- Установите и затяните накидную гайку.
- Подключить шланг высокого давления к соединению высокого давления.

Установка запасного шланга высокого давления

Рис. А-С

Подключение водоснабжения

Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".

- Подсоединить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 3/4") к подключению водоснабжения прибора (например, к крану).

Указание: Питающий шланг не входит в объем поставки.

Всосать воду из бака

- С помощью соответствующего приспособления данный высоконапорный моющий прибор может набирать воду из открытых резервуаров, например, из бочек для дождевой воды или прудов.
- Высота всоса макс. 1 м.

⚠ Опасность

Ни в коем случае не всасывайте воду из емкости с питьевой водой. Ни в коем случае не всасывайте жидкости, содержащие такие растворители, как разбавители лака, бензин, масло или нефильтрованную воду. Уплотнения в приборе не являются стойкими к действию растворителей. Туман, образующийся из растворителей, легковоспламеняется, взрывоопасен и ядовит.

- Подключить всасывающий шланг (минимальный диаметр 3/4") с фильтром (доп. оборудование) к водоснабжению.
- Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.

Управление

⚠ Опасность

Опасность взрыва!

Не распылять горючие жидкости.

⚠ Опасность

Опасность травмирования! Никогда не использовать устройство без установленной струйной трубы. Проверить прочность фиксирования струйной трубы перед каждым применением. Следует плотно затянуть винтовое соединение струйной трубы.

⚠ Опасность

- Установить аппарат на жестком основании.
- Чистящую установку высокого давления запрещается использовать детям. (Опасность несчастных случаев в результате ненадлежащего обращения с аппаратом).
- Струя высокого давления при использовании аппарата создает высокий уровень шума. Опасность нарушений слуха! При работе с аппаратом обязательно использовать соответствующие защитные средства слуха.
- Струя воды, выходящая из сопла высокого давления вызывает отдачу пистолета-распылителя. Установленная под углом трубка с соплом может дополнительно создать крутящий момент. Поэтому жестко удерживать руками трубку с соплом и пистолет.
- Никогда не направлять струю воды на людей, животных, на сам аппарат или электрические части.
- Автомобильные покрышки/нипели покрышек можно мыть только с минимального расстояния опрыскивания в 30 см. В противном случае автомобильную покрышку/нипель можно повредить струей высокого давления. Первым признаком повре-

ждения является изменение цвета покрышки. Поврежденные автомобильные покрышки являются источником повышенной опасности.

- Запрещается распылять асбесто-содержащие и прочие материалы, которые содержат вредные для здоровья вещества.
- Для защиты пользователя от распыляемой воды следует носить приспособленную для этого защитную одежду.
- Всегда обращать внимание на плотное резьбовое соединение всех подключенных шлангов.
- Во время работы не разрешается блокировка рычага ручного пистолета-распылителя.

Замена форсунки

⚠ Опасность

Перед заменой форсунок следует отключить прибор, а ручным пистолетом-распылителем оперировать, пока в устройстве не появится напор.

Мойка

- ➔ Установите давление/температуру и концентрацию моющего средства в соответствии с обрабатываемой поверхностью.

Указание: Во избежание повреждений за счет высокого давления сначала всегда направляйте струю высокого давления на обрабатываемый объект с большого расстояния.

Работа с форсункой высокого давления

Угол разбрзгивания имеет решающее значение для эффективности струи высокого давления. Обычно работают при помощи форсунки с плоской струей с углом 25° (в объеме поставки).

- Рекомендованные форсунки, поставляются в качестве принадлежностей
 - Для устойчивых загрязнений Форсунка с полной струей с углом 0°

- Для чувствительных поверхностей и удаления легких загрязнений
Форсунка с плоской струей с углом 40°
- Для удаления толстослойных трудноудаляемых загрязнений
Фреза для удаления грязи
- Форсунка с регулируемый углом распыления, для настройки в зависимости от задач мойки
Форсунка с изменяемым углом

Рекомендуемый способ мойки

- Растворение грязи:
Экономно нанесите моющее средство и дайте ему подействовать в течение 1...5 минут, но не допускайте высыхания.
- Удаление грязи:
Растворенную грязь смыть струей высокого давления.

Включение прибора

- ➔ Открыть поступление воды.
- ➔ Установить главный выключатель в положение режима работы с холодной/горячей водой.
- ➔ Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
- ➔ Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.

Работа с холодной водой

- ➔ Установите выключатель прибора в положение „Горелка выключена“.

Режим работы с горячей водой

⚠ Опасность

Опасность обваривания!

- ➔ Установить главный выключатель на требуемую рабочую температуру (максимально 98 °C). Включается горелка.

Регулировка рабочего давления и производительности

- ➔ Установить рабочее давление и производительность с помощью регулятора на пистолете-распылителе (+/-).

⚠ Опасность

Во время регулировки давления/расхода следует обратить внимание на то, чтобы винтовое соединение струйной трубы не ослабло.

Режим работы с моющим средством

Внимание!

Неподходящие моющие средства могут повредить прибор и объект, который необходимо мыть.

- Для бережного отношения к окружающей среде используйте моющее средство экономно.
- Соблюдать прилагаемые к моющим средствам указания и рекомендации по дозировке.
- Разрешается использовать только те чистящие средства, которые получили одобрение со стороны производителя аппарата.
- Чистящие средства Kärcher гарантируют бесперебойную работу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами или запросите наш каталог или информационные материалы по чистящим средствам.
- ➔ Всасывающий шланг чистящего средства вставить в сосуд с чистящим средством.
- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на желаемую концентрацию.

Перерыв в работе

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.

Указание: Когда рычаг ручного пистолета-распылителя отпускается, двигатель продолжает работать на холостых оборотах. Вследствие этого, вода циркулирует внутри насоса и нагревается. Когда головка цилиндра на насосе нагревается до максимально допустимой температуры (80°C), предохранительный термостат на головке цилиндра отключает двигатель. После охлаждения головки до температуры ниже 50°C работу устройства можно возобновить. При эксплуатации с напором воды из водопроводной сети охлаждение можно ускорить:

- Нажимать рычаг пистолета-распылителя приблизительно 2-3 минуты, чтобы проточная вода охладила головку цилиндра.

- Снова запустить двигатель.

После эксплуатации с моющим средством

- Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
- Промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя минимум 1 минуту.

Выключение аппарата

⚠ Опасность

Опасность обваривания горячей водой!
После эксплуатации с горячей водой прибор для охлаждения следует в течение не менее двух минут эксплуатировать с холодной водой с открытым пистолетом.

После эксплуатации с солесодержащей водой (морской водой) промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя водопроводной водой минимум 2-3 минуты.

Внимание!

Никогда не выключать мотор при полной нагрузке и открытом ручном пистолете-распылителе.

- Установите выключатель прибора в положение „Горелка выключена“.
- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.
Мотор регулируется на оборотах холостого хода.
- Установить переключатель аппарата на „OFF“ и закрутить кран подачи топлива.
- Закрыть подачу воды.
- Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не освободится от давления.
- Заблокировать пистолет-распылитель с помощью предохранительного фиксатора от случайного нажатия.
- Отвинтить от прибора шланг подачи воды.

Хранение

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Уход и техническое обслуживание

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

⚠ Опасность

Опасность получения травмы от случайно запущенного устройства. Перед проведением работ с устройством необходимо вынуть наконечник свечи зажигания или отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукоглottителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.

Периодичность технического обслуживания

Ежедневно

→ Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва). Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.

еженедельно

→ Проверить уровень масла в насосе высокого давления.

Внимание!

В случае помутнения масла немедленно свяжитесь с сервисной службой фирмы Kärcher.

Ежемесячно

→ Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.
→ Очистите сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
→ Очистить фильтр во всасывающем шланге моющего средства.

Через 500 часов эксплуатации, не реже раза в год

→ Удалите накипь из прибора.

Работы по техническому обслуживанию

Насос высокого давления

Замена масла:

- Заранее приготовить сосуд для сбора примерно 1 литра масла.
- Выкрутить винт спуска масла.
- Спустить масло в маслосборник.

Утилизируйте масло без ущерба для окружающей среды или сдайте в лицензионный пункт сбора.

- Вкрутить винт спуска масла.
- Залить в масляный бак свежее масло до отметки „MAX“.

Указание: Пузырьки воздуха должны выйти.

Сорт масла и заливаемое количество смотреть в тех. данных.

Двигатель

Работы по технико-уходу выполнять в соответствии с указаниями производителя мотора, приведенными в инструкции по эксплуатации.

Удаление накипи из прибора

При отложениях в трубопроводах повышается сопротивление потока, что в свою очередь сильно повышает нагрузку на мотор.

⚠ Опасность

Опасность взрыва ввиду образования горючих газов! Курение при удалении накипи запрещено. Обеспечить хорошую вентиляцию.

⚠ Опасность

Опасность повреждения кислотой! Носите защитные очки и защитную обувь.

■ Выполнение:

Для удаления, согласно государственным нормам, разрешается использовать только проверенные средства для удаления накипи с маркировкой о проверке.

- RM 100 (№ для заказа 6.287-008) растворяет известняк и простые соединения из известняка и остатков моющих веществ.

- RM 101 (№ для заказа 6.287-013) растворяет отложения, которые не растворяются RM 100.
 - ➔ Заполнить 20-литровый бак 15 литрами воды.
 - ➔ Добавить 1 литр средства для удаления накипи.
 - ➔ Подключить водный шланг прямо к головной части насоса и опустить свободный конец в бак.
 - ➔ Вставить в бак подсоединенную напорную трубку без сопла.
 - ➔ Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
 - ➔ Открыть пистолет и не закрывать его в ходе удаления накипи.
 - ➔ Установить главный выключатель на рабочую температуру 40 °C.
 - ➔ Дать прибору поработать, пока не будет достигнута рабочая температура.
 - ➔ Выключить прибор и дать ему постоять 20 минут. Пистолет должен оставаться открытym.
 - ➔ Наконец, прокачать прибор в сухую.
- Указание:** Для антикоррозионной защиты и нейтрализации кислотных остатков в самом конце мы рекомендуем прокачать через прибор щелочной раствор (например RM 81) через бак моющего средства.

Защита от замерзания

Внимание!

Опасность повреждения! Замерзшая в аппарате вода может разрушить его части.

- Храните прибор зимой в отапливаемом помещении или опорожните его. При более продолжительных перерывах в эксплуатации рекомендуется прокачать через аппарат антифриз.
- Если хранение в месте, защищенному от мороза, невозможно, прибор следует вывести из эксплуатации.
- Слить воду:

- ➔ Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давления.
- ➔ Отсоедините подающий провод, отвернув его от дна котла освободив нагревательный змеевик.
- ➔ Оставьте прибор включенным в течение не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожнятся.

■ Промыть прибор антифризом:

Указание: Соблюдайте инструкции по использованию антифриза.

- ➔ Залейте в бак с поплавком обычный антифриз.
- ➔ Включить аппарат (без горелки), пока он полностью не прополоскается.

В результате этого также достигается определенная антикоррозионная защита.

Помощь в случае неполадок

⚠ Опасность

Опасность получения травмы от случайно запущенного устройства. Перед проведением работ с устройством необходимо вынуть наконечник свечи зажигания или отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Опасность ожога! Не прикасаться к горячему звукопоглоителю, цилиндром или охлаждающим ребрам.

Светится контрольная лампа топлива

- Топливный бак пуст
- ➔ Наполните.

Светится контрольная лампа индикации жидкого умягчителя

- Емкость для жидкого умягчителя пуста, по техническим причинам в емкости всегда содержатся остатки.
- ➔ Наполните.
- Электроды в емкости загрязнены
- ➔ Очистите электроды.

Прибор не работает

Соблюдать указания в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора!

- Пустой бензобак
- ➔ Наполните.
- HDS 1000 BE: Свеча зажигания (мотора) загрязнилась/неисправна
- ➔ Очистить или заменить свечу зажигания.
- Предохранительный термостат на насосе высокого давления отключил аппарат после продолжительной эксплуатации в циркуляционном режиме.
- ➔ Дать аппарату остыть и затем включить снова. Для этого такжесмотрите раздел „Перерыв в работе“.

Прибор не набирает давление

- Рабочее число оборотов мотора слишком низкое
 - ➔ Проверить рабочее число оборотов мотора (см. раздел "Технические данные").
 - HDS 1000 BE: Свеча зажигания (мотора) загрязнилась/неисправна
 - ➔ Очистить или заменить свечу зажигания.
 - Форсунка забита/вымыта
 - ➔ Очистить/заменить форсунку.
 - Засорился сетчатый фильтр подачи воды
 - ➔ Очистить ситечко.
 - Подаваемое количество воды слишком низкое
 - ➔ Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").
 - Питающие линии насоса негерметичны или засорены
 - ➔ Проверить все подключенные к насосу соединения.
 - Воздух в системе
- Удалите воздух из насоса:
- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.

- ➔ Открыть поступление воды.
- ➔ Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
- ➔ Для удаления воздуха из аппарата отвинтить форсунку и дать ей работать до тех пор, пока вода не начнет выходить без воздушных пузырьков.
- ➔ Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

Негерметичность насоса высокого давления

- Насос негерметичен

Указание: Допускаются 3 капли в минуту.

- ➔ При сильной протечке проверить аппарат в сервисе по обслуживанию клиентов.

Насос высокого давления стучит

- Питающие линии насоса негерметичны
 - ➔ Проверить все подключенные к насосу соединения.
 - Воздух в системе
- Удалите воздух из насоса:
- ➔ Дозирующий клапан моющего средства установить на „0“.
 - ➔ Открыть поступление воды.
 - ➔ Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
 - ➔ Для удаления воздуха из аппарата отвинтить форсунку и дать ей работать до тех пор, пока вода не начнет выходить без воздушных пузырьков.
 - ➔ Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

Прибор не всасывает моющее средство

- Всасывающий шланг моющего средства с фильтром негерметичен или засорен
- ➔ Проверить/прочистить всасывающий шланг моющего средства с фильтром.
- Залип обратный клапан в соединении всасывающего шланга моющего средства
- ➔ Прочистить/заменить обратный клапан в соединении всасывающего шланга моющего средства.
- Дозировочный клапан моющего средства закрыт или негерметичен/засорен
- ➔ Открыть или проверить/прочистить дозировочный клапан моющего средства.

Перепускной клапан постоянно закрывается/открывается при открытом пистолете

- Забилось сопло
- ➔ Прочистить сопло.
- В приборе образовалась накипь
- ➔ Удалите накипь из прибора.
- Забился сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды
- ➔ Очистить ситечко.
- Перепускной клапан неисправен
- ➔ Заменить перепускной клапан через службу сервисного обслуживания.

Горелка не зажигается

- Топливный бак пуст
- ➔ Наполните.
- Недостаток воды
- ➔ Проверить элемент подключения воды, проверить подающий трубопровод.
- ➔ Очистите сетчатый фильтр в системе предохранения от отсутствия воды.
- Топливный фильтр загрязнен
- ➔ Замените топливный фильтр.
- Отсутствие искры зажигания
- ➔ Если при эксплуатации через смотровое стекло не видна искра зажигания, поручите осмотр прибора сервисной службе.

Установленная температура при эксплуатации с горячей водой не достигается

- Рабочее давление/производительность слишком высоко/a
- ➔ Установить рабочее давление и производительность на ручном пистолете-распылителе.
- Закопченный нагревательный змейка
- ➔ Поручите удаление копоти сервисной службе.

Сервисная служба

Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

Гарантия

В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении.

Принадлежности и запасные детали

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготавителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Заявление о соответствии EC

Настоящим мы заявляем, что указанное далее оборудование в силу заложенной в него концепции и конструкции, а также используемой нами технологии изготовления, отвечает соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и защите здоровья. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт высоконапорный моющий прибор

Тип: 1.811-xxx

Основные директивы EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC

2004/108/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)

HDS 1000 BE

Измерено: 106

Гарантиро- 108
вано:

HDS 1000 DE

Измерено: 105

Гарантиро- 107
вано:

5.957-090

5.957-091

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Технические данные

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Тип защиты	--	IPX5	IPX5
Мотор			
Тип	--	Honda GX 390, 1-цилиндровый, 4-х тактовый	Yanmar L 100 AE, 1-цилиндровый, 4-х тактовый
Номинальная мощность при 3600 об/мин	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Удельное потребление	g/kWh	313	250
Рабочее число оборотов	1/min	3200-3400	3200-3400
Топливный бак	l	6,5	5,5
Топливо	--	Неэтилированный бензин *	Дизельное топливо
* для устройства подходит топливо Е10			
Подключение водоснабжения			
Температура подаваемой воды (макс.)	°C	30	30
Количество подаваемой воды (мин.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Давление напора (макс.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Питающий шланг	№ заказа	4.440-207.0	4.440-207.0
Длина питающего шланга	m	7,5	7,5
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	3/4	3/4
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	m	1	1
Данные о производительности			
Производительность при работе с водой	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Размер форсунки	--	047	050
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Макс. рабочая температура горячей воды	°C	98	98
Всасывание моющего средства	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Мощность горелки	kW	59	59
Максимальный расход топлива	kg/h	5,56	5,56
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	N	51	51
Значение установлено согласно EN 60355-2-79			
Уровень шума			
Уровень шума дБ _a	дБ(A)	91	91
Опасность K _{pA}	дБ(A)	3	2
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	дБ(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Значение вибрации рука-плечо			
Ручной пистолет-распылитель	м/с ²	<2,5	<2,5
Струйная трубка	м/с ²	<2,5	<2,5
Опасность К	м/с ²	1	1
Рабочие вещества			
Топливо	--	Мазут EL или дизельное топливо	Мазут EL или дизельное топливо
Объем масла - насос	l	0,35	0,35
Сорт масла - насос	Машинное масло 15W40	№ заказа 6.288-050.0	№ заказа 6.288-050.0
Размеры и массы			
Длина x ширина x высота	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Типичный рабочий вес	kg	175,2	197,0
Топливный бак	l	34	34

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- A csomagolás tartalmát kicsomagolás-kor ellenőrizni kell.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU ..1
Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban	HU ..1
Készülék elemek	HU ..2
Szimbólumok a készüléken	HU ..2
Rendeltetésszerű használat	HU ..2
Biztonsági tanácsok	HU ..3
Biztonsági berendezések	HU ..4
Üzembevétel	HU ..4
Használat	HU ..7
Tárolás	HU ..9
Szállítás	HU ..9
Ápolás és karbantartás	HU ..10
Segítség üzemzavar esetén	HU ..11
Garancia	HU ..13
Tartozékok és alkatrészek	HU ..13
EK konformitási nyilatkozat	HU ..14
Műszaki adatok	HU ..15

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.



Kérjük, az elemet vagy az akkumulátor környezetkímélő módon távolítsa el. Az elemek és az akkuk olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeknek nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, ezeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Készülék elemek

1+2 ábra

- 1 Kézi indítási berendezés
- 2 Elektromos indító berendezés
- 3 Üzemanyag tartály
- 4 Manométer
- 5 Akkumulátor
- 6 Magasnyomású szórófej
- 7 Sugárcső
- 8 Kézi szórópisztoly
- 9 Magasnyomású tömlő
- 10 Magasnyomású csatlakozás
- 11 Tüzelőanyag tartály
- 12 Vízcsatlakozás szűrővel
- 13 Nyomás-/mennyiség szabályozása
- 14 Nyomástároló
- 15 Tüzelőanyag szivattyú tüzelőanyagszűrővel
- 16 Égőfej ventillátor
- 17 Elektromos szekrény
- 18 Olaj figyelőablak
- 19 Biztonsági szelep
- 20 Égőfej fedél
- 21 Átfolyós vízmelegítő
- 22 Gyújtógyertya dugós kapcsolója
- 23 Égőfej nézőüveg
- 24 Fúvóka pálca
- 25 Úszótartály
- 26 Vízlágyító tartály
- 27 Mágnes szelep
- 28 Vízhiány biztosíték
- 29 Vízhiány biztosíték szűrője
- 30 Nyomáskapcsoló
- 31 Olaj betöltő tartály
- 32 Magasnyomású szivattyú
- 33 Típus tábla
- 34 Olajleeresztő csavar (Motor)
- 35 Olajmérő pálca (Motor)
- 36 Tisztítószer-szívócső szűrővel
- 37 Olajleeresztő csavar (Szivattyú)

Kezelőpult

3. ábra

- 1 Készülékkapcsoló
- 2 Kontroll lámpa tüzelőanyag
- 3 Kontroll lámpa folyékony vízlágyító
- 4 Tisztítószer-adagoló szelep
- 5 Elektromos indító berendezés kulcsos kapcsolója
- 6 „Gyújtás be“ kontroll lámpa

Szimbólumok a készüléken



A magasnyomású vízsugár nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.



Méregezésveszély! A kipufogógázt ne lélegezze be.



Égési sérülésveszély forró felületek által!

Rendeltetésszerű használat

Megjegyzés: Csak Németországra vonatkozik: A készülék csak mobil (nem állandó) üzemre alkalmas.

- A készüléket különösen ott használja, ahol nem áll rendelkezésre elektromos csatlakozás és forró vízzel kell dolgozni.
- Következők tisztítására szolgál: Gépek, járművek, építmények, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok, stb.

⚠️ Veszély

Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más veszélyes területeken való használat esetén vegye figyelembe a megfelelő biztonsági előírásokat.

Kérem, ásványolajat tartalmazó szennyvizet ne engedjen a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Motormosást vagy alapzatmosást ezért kérjük, hogy csak erre alkalmas, olajleválasztóval ellátott, helyen végezzen.

Biztonsági tanácsok

⚠ Balesetveszély

- Ne üzemeltesse a magasnyomású tisztítóberendezést, ha üzemanyag ömlött ki, hanem vigye el a berendezést egy másik helyre és kerüljön mindenféle szikraképződést.
- Üzemanyagot ne tároljon, öntsön ki vagy használjon nyílt láng, vagy olyan készülékek mellett, mint a fűtőkazán, vízmelegítő stb., amelyek gyújtólánggal rendelkeznek vagy szikrát termelnek.
- Gyűlékony tárgyakat vagy anyagokat tartson távol a hangtompítótól (legalább 2 m).
- A motort ne üzemeltesse hangtompító nélkül, és ezt rendszeresen ellenőrizze, tisztítsa és szükség esetén újítsa fel.
- A motort ne használja erdős, bokros, vagy füves területen, anélkül, hogy a kipufogó ne lenne ellátva szikrafogoval.
- A beállítási munkákban kívül ne járassa a motort a szívócsatlakozók felett le szerelt légszűrővel vagy burkolat nélkül.
- Ne végezzen állításokat a szabályozó rugókon, a szabályozó rudakon vagy más alkatrészeken, amelyek a motor fordulatszámának növekedését eredményezhetik.
- Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtompítóhoz, hengerekhez vagy hűtőbordákhöz.
- Kezét és lábat soha ne vigye mozgatott vagy forgó alkatrészek közelébe.
- Mérgezésveszély! A készüléket nem szabad zárt helyiségekben üzemeltetni.

Általános

- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.
- A készülék melegítő berendezése tüzelőberendezés. A tüzelőberendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell az adott nemzeti törvényhozó előírásai alapján.

Magasnyomású tömlő

⚠ Veszély

Sérülésveszély!

- Csak eredeti magasnyomású tömlőt használjon.
- A magasnyomású tömlőnek és a szóró berendezésnek meg kell felelni a műszaki adatoknál megadott maximális üzemi túlnyomásnak.
- Kerülje a vegyszerekkel való érintkezést.
- A magasnyomású tömlőt minden nap ellenőrizze.

A megtört tömlőket ne használja tovább.

Ha a külső huzalréteg látható, ne használja tovább a magasnyomású tömlőt.
- A sérült menetes magasnyomású tömlőt ne használja tovább.
- Úgy fektesse le a magasnyomású tömlőt, hogy azon ne lehessen áthajtani.
- Olyan tömlőt, amelyen áthajtottak, megtörtek, neki ütköztek ne használjon tovább, akkor sem, ha nem látszik rajta sérülés.
- A magasnyomású tömlőt úgy tárolja, hogy ne lépjön fel mechanikai terhelés.

Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és nem szabad őket hatályon kívül helyezni vagy működésükben megkerülni.

Vízhiány biztosíték

A vízhiány biztosíték megakadályozza az égőfej túlmelegedését vízhiány estén. Az égőfej csak elegendő vízellátás mellett üzemel.

Túlfolyó szelep

- Ha a kézi szórópisztoly le van zárva, ki-nyílik a túlfolyószelep és a magasnyo-mású szivattyú visszavezeti a vizet a szivattyú szívóoldalához. Ez megaka-dályozza az engedélyezett munkanyo-más túllépését.
- A túlfolyószelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szer-viz végezhet.

Biztonsági szelep

- A biztonsági szelep kinyílik, ha a túlfo-lyószelep meghibásodik.
- A biztonsági szelep gyárilag van beállít-va és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

Nyomás kapcsoló

A nyomáskapcsoló kikapcsolja az égőfejet a minimális munkanyomás alatt és túllé-pésnél ismét bekapcsolja.

Üzembevétel

⚠ Figyelem!

Sérülésveszély! A készüléknek, vezetékek-nek, magasnyomású tömlöknek és csatla-kozásoknak kifogástalan állapotban kell lenni. Ha a készülék állapota nem kifogás-talan, akkor nem szabad használni.

Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét

Vigyázat

Tejes olajnál azonnal értesítse a Kärcher szervizt.

- A magasnyomású szivattyú olajszintjét az olaj figyelőablakon keresztül ellen-őrizze.

Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olaj-szint a „MIN“ alá süllyedt.

- Szükség esetén töltön utána olajat (lásd Műszaki adatok).

Motor

Kérem, vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások“ részét!

- Üzembevétel előtt olvassa el a motor gyártójának üzemeltetési útmutatóját és fordítson különös figyelmet a bizton-sági tanácsokra.

- Ellenőrizze a légszűrőt.

- Ellenőrizze a motor olajszintjét.

Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olaj-szint a „MIN“ alá süllyedt.

- Szükség esetén töltön utána olajat.

HDS 1000 BE:

- Töltsé fel az üzemanyagtankot ólom-menetes benzinnel.
Ne használjon kétütemű keveréket.

HDS 1000 DE:

- Töltsé fel az üzemanyagtankot dízel üzemanyaggal.

Tüzelőanyag feltöltése

Vigyázat

Rongálódásveszély a tüzelőanyag szivattyú szárazmenete miatt. A tüzelőanyag tartályt hideg vizes üzemnél addig töltse fel, amíg a tüzelőanyag kontroll lámpa kialszik.

⚠️ Veszély


Robbanásveszély! Csak dízel üzemanyagot vagy könnyű fűtőolajat töltön bele.

Nem megfelelő tüzelőanyagot, pl. benzint, nem szabad használni.

- Tölts fel a tüzelőanyag tartályt.
- Zárja le a tanksapkát.
- Törölje le a túlfolyt tüzelőanyagot.

Tölts be a folyékony vízlágyítót

Megjegyzés: A szállítási térel tartalmaz egy próba csomag folyékony vízlágyítót.

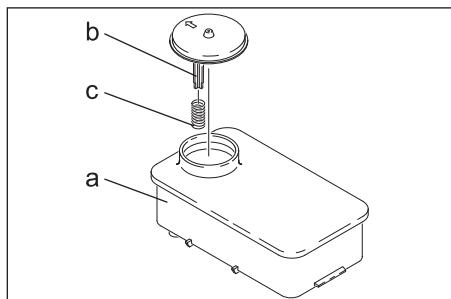


- Távolítsa le a rugót (c) a vízlágyító tartály (a) fedél tágítókáról (b).
- Tölts fel a tartályt RM 110 (megrend. szám 2.780-001) Kärcher vízlágyító folyadékkal.
- A folyékony vízlágyító megakadályozza a fűtőspirál vízkövesedését vízkő tartalmú vezetékes vízüzem esetén. Az öblítőtartály vízellátásához cseppenként adagolja.
- Az adagolás gyárilag közepes vízkeménységhöz van beállítva.

A folyékony vízlágyító hozzáadásának beállítása

⚠️ Veszély

Veszélyes elektromos feszültség! Beállítást csak villamos szakember végezheti.

- A helyi víz keménység megállapítása:
 - A helyi ellátó vállalaton keresztül,
 - keménység ellenőrző berendezéssel (megrend. szám 6.768-004).
- Nyissa ki az elektromos szekrényt.

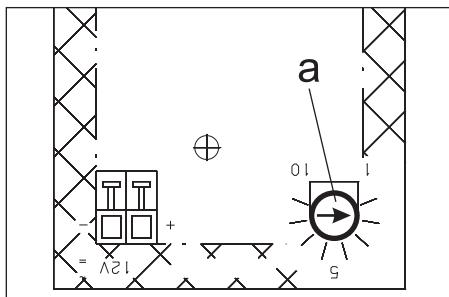

- Állítsa be a fordulat potenciometert (a) a vízkeménység szerint. A táblázatból le tudja olvasni a megfelelő beállítást.

Például:

Egy 15 °dH vízkeménységhöz a fordulat potenciometéren 7-es skáláértéket állítsan be.

Vízkeménység (°dH)	A fordulat potenciometer skálája
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akkumulátor

Akkumulátor biztonsági előírásai

Az akkumulátorokkal való érintkezésnél feltétlenül vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

	Tartsa be az akkumulátoron és a használati utasításban lévő utasításokat!
	Viseljen szemvédőt!
	A gyerekeket tartsa távol a sa-vaktól és az akkumulátoroktól!
	Robbanásveszély!
	Tilos tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás!
	Marásveszély!
	Elsősegély!
	Figyelmeztető megjegyzés!
	Hulladék elszállítás!
	Az akkumulátort ne dobja a szemeteskukába!

⚠️ Veszély

Robbanásveszély! Ne helyezzen semmilyen szerszámot vagy hasonló tárgyat az akkumulátorra, azaz az végpölcsökre és cellák összekötésére.

⚠️ Veszély

Sérülésveszély! A sebek soha ne érintkezzenek ólommal. Az akkumulátoron való munka után minden tisztítsa meg a kezét.

Akkumulátor töltése

⚠️ Veszély

Sérülésveszély! Az akkumulátorral való érintkezésnél vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Vegye figyelembe a töltő készülék gyártójának használati utasítását.

- Kösse ki az akkumulátort.
- A töltőkészülék pozitív pólusú vezetékét kösse össze az akkumulátor pozitív pólusának csatlakozójával.
- A töltőkészülék negatív pólusú vezetékét kösse össze az akkumulátor negatív pólusának csatlakozójával.
- Dugja be a hálózati dugót és kapcsolja be a töltő készüléket.
- Az akkumulátort a lehető legkisebb töltési árammal töltse.

Az akkumulátor folyadékszintjének ellenőrzése és korrigálása

Vigyázat

Savval töltött akkumulátorok esetén rendszeresen ellenőrizze a folyadékszintet.

- Csavarja ki az összes cella zárat.
- A cellákban lévő alacsony folyadékszint esetén töltse fel ioncerélt vízzel a jelleg.
- Akkumulátor töltése.
- Csavarja be a cellák zárját.

A kézi szórópisztolyt, a sugár csövet, a fúvókát és a magasnyomású tömlőt felszerelni

4. ábra

- Kösse össze a kézi szórópisztolyt a sugárcsővel.
- A sugárcső csavarzatát kézzel meghúznia.
- Helyezze be a magasnyomású fúvókát a borítóanyába.
- Szerelje fel a borítóanyát és erősen húzza meg.
- A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozására szerelje fel.

Tartalék magasnyomású tömlő felszerelése

A - C ábra

Víz csatlakozás

A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.

- Az összekötő tömlőt (legalább 7,5 m, legalább 3/4" átmérő) a készülék vízcsatlakozásába és a vízvezetékbe (például vízcsap) kösse be.

Megjegyzés: Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételnek.

Szívjon föl vizet a tartályból

- Ez a magasnyomású tisztítóberendezés a megfelelő tartozékokkal felületi víz felszívására alkalmas pl. esővizes hordókból vagy kis tavakból.
- Felszívási magasság max. 1 m.

△ Balesetveszély

Ivóvíztartályból sohase szívjon fel vizet. Semmi esetre sem szabad a készülékkel oldószertartalmú folyadékot, pl. lakkhígítót, benzint, olajt vagy szüretlen vizet felszíjni. A készülékben lévő tömítések nem oldószerállóak. Az oldószerek permetezésekkel képződő pára rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező.

- Kösse be a szívócsövet (átmérő legalább 3/4") a szűrővel (tartozék) a vízvezetékbe.
- Állítsa „0"-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.

Használat

△ Balesetveszély

Robbanásveszély!

Gyúlékony folyadékot nem szabad permetezni vele.

△ Balesetveszély

Sérülésveszély! A készüléket soha ne használja sugárcső nélkül. minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sugárcső szorosan illeszkedik-e. A sugárcső csavarzatát kézzel kell meghúzni.

△ Balesetveszély

- Állítsa a készüléket szilárd alapra.

- A magasnyomású tisztítóberendezést gyermekek nem üzemeltethetik. (Balesetveszélyes a készülék nem rendeltetésszerű használata miatt).
- A magasnyomású sugár a készülék használatánál magas zajszintet okoz. Halláskárosodás veszélye. A készülékkel való munka közben feltétlenül viseljen megfelelő fülvédőt.
- A magasnyomású szórófejből kilépő vízsugár a pisztoly visszalökődését idézi elő. A hajlított sugárcső további forgatónyomatéket okozhat. Ezért tartsa erősen kézben a sugárcsövet és a pisztolyt.
- A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, maga a készülék vagy elektromos alkatrészek felé.
- Jármű abroncsokat/abroncs szelepeket csak legalább 30 cm-es szórási távolságból szabad tisztítani. Különben a jármű abroncs/abroncs szelep megsérülhet a magasnyomású sugár által. A sérülés első jele az abroncs elszíneződése. A megsérült jármű abroncsok veszélyforrások.

- Azbeszt tartalmú és más olyan anyagokat, amelyek egészségkárosító anyagokat tartalmaznak nem szabad leszórni.
- Az üzemeltető a fröccsenővízzel szembeni védelem érdekében viseljen megfelelő védőruhát.
- Figyeljen minden csatlakozási tömlő biztos összecsavarására.
- A kézi szórópisztoly karját az üzem alatt nem szabad beszorítani.

Szórófej cseréje

⚠️ Balesetveszély

A fúvóka cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a kézi szórópisztolyt meg kell húzni, amíg a készülék nyomásmentes nem lesz.

Tisztítás

- Nyomás/hőmérséklet és tisztítószer koncentráció beállítása a tisztítandó felületnek megfelelően.

Megjegyzés: A nagynyomású sugarat előbb nagy távolságból kell a tisztítandó tárgyra irányítani, elkerülendő az esetleges túl nagy nyomás okozta károkat.

A magasnyomású fúvóka használata

A szórási szög döntő a magasnyomású sugar hatékonysága szempontjából. Általában egy 25°- lapos sugarú fúvókával dolgozunk (a szállítási téTEL része).

■ Ajánlott fúvókák, tartozékként szállíthatók

- A makacs szennyeződésekhez **0°-teljes sugarú fúvóka**
- Érzékeny felületekre és enyhe szennyeződésekhez **40°-lapos sugarú fúvóka**

- A vastag rétegű, makacs szennyeződésekhez

Szennymaró

- Állítható szórási szögű fúvóka, a különböző tisztítási feladatokhoz igazodáshoz

Szög-vario fúvóka

Javasolt tisztítási módszer

- Szenny oldása:
Takarékosan permetezze fel a tisztítószert és 1...5 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszáradni.
- Szenny eltávolítása:
A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mossa le.

A készülék bekapcsolása

- Nyissa ki a víztáplálót.
- Állítsa a készülék kapcsolóját hideg-/forró vizes üzemmre.
- Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
- Hozza működésbe a kézi szórópisztoly karját.

Használat hideg vízzel

- Állítsa „Égő ki“-re a készülékkapcsolót.

Használat forró vízzel

⚠️ Balesetveszély

Forrázásveszély!

- A készülékkapcsolót állítsa a kívánt munkahőmérsékletre (max. 98 °C). Az égőfej bekapcsolódik.

A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása

- Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a kézi szórópisztoly nyomás-/mennyiség szabályozójának (+/-) elfordításával.

⚠️ Balesetveszély

A nyomás-/mennyiségszabályozó beállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a sugár-cső csavarzata ne oldódjon ki.

Használat tisztítószerrel

Vigyázat

A nem megfelelő tisztítószer a készülék és a tisztítandó tárgy sérüléseit okozhatja.

- A környezet védelme érdekében takarékosan bánjon a tisztítószerekkel.
- Vegye figyelembe az adagolási javaslatokat és tanácsokat, amelyek a tisztítószerek mellett találhatók.
- Csak olyan tisztítószereket szabad használni, amelyeket a készülék gyártója jóváhagy.
- A Kärcher tisztítószerek zavartalan munkát biztosítanak. Kérjen tanácsot vagy rendelje meg katalógusunkat vagy tisztítószer információs lapjainkat.
- ➔ A tisztítószer szívócsövet lögassa be egy tisztítószert tartalmazó tartályba.
- ➔ Állítsa be a tisztítószer adagoló szelepet a kívánt töménységre.

A használat megszakítása

- ➔ Engedje el a kézi szórópisztoly karját.

Megjegyzés: Ha engedi a kézi szórópisztoly karját, akkor a motor üresjárat fordulatszámmal jár tovább. Ezáltal a víz a szivattyúban tovább kering és felmelegszik. Ha a hengerfej a szivattyún a maximális hőmérsékletet (80 °C) elérte, akkor a biztonsági termosztát a hengerfején kikapcsolja a motort. Ha 50°C alá hűlt, a készüléket ismét üzemeltetni lehet.

A vízvezetékrendszerből vett nyomóvízzel gyorsítani lehet a lehűlést:

- ➔ A kézi szórópisztoly karját kb. 2–3 percig húzza, hogy az átfolyó víz lehűtse a hengerfejet.
- ➔ Indítsa újra a motort.

Tisztítószeres használat után

- ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelét.
- ➔ Öblítse le a készüléket nyitott kézi szórópisztollyal legalább 1 percig.

A készülék kikapcsolása

⚠ Balesetveszély

Forrázásveszély forró víz által! Forró vízzel történő üzem után a készüléket lehűlés céljából legalább két percig hideg vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal kell üzemeltetni. Só tartalmú vízzel (tengervíz) történő használat után 2–3 percen át öblítse le vezetékes vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal.

Vigyázat

Soha ne állítsa le a motort teljes terhelés mellett nyitott kézi szórópisztolynál.

- ➔ Állítsa „Égő ki“-re a készülékkapcsolót.
- ➔ Engedje el a kézi szórópisztoly karját. A motor üresjárat fordulatszámról szabályoz.
- ➔ A készülék kapcsolójátt a motornál állítsa „OFF“-ra és zárja el az üzemanyag csapot.
- ➔ Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- ➔ Nyomja meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomás mentes lesz.
- ➔ Biztosítsa a kézi szórópisztolyt a biztonsági pecekkel véletlenszerű kinyitás ellen.
- ➔ Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt a készülékről.

Tárolás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

Szállítás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- ➔ Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

Ápolás és karbantartás

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszélni vagy karbantartási szerződést köthet. Kérje tanácsunkat.

⚠️ Balesetveszély

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A készüléken való munka előtt húzza le a gyűjtőgyertya dugóját vagy válassza le az akkumulátort.

Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtomítóhoz, hengerekhez vagy hűtőbordákhoz.

Karbantartási időközök

Naponta

→ Ellenőrizze a magasnyomású tömlöt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlöt azonnal cserélje ki.

Hetente

→ Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét.

Vigyázat

Tejes olajnál azonnal értesítse a Kärcher szervizt.

Havonta

→ Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
→ Tisztítsa ki a vízhiány biztosíték szűrőjét.
→ Tisztítsa ki a tisztítószer-szívócső szűrőjét.

500 üzemóra után, legalább évente

→ Vízkötelenítse a készüléket.

Karbantartási munkák

Magasnyomású szivattyú

Olájcsere:

→ Készítsen elő egy kb. 1 liter olajhoz való felfogóedényt.
→ Nyissa ki az olaj leengedési csavart.
→ Engedje le az olajat a felfogóedénybe.

A használt olajat környezet kímélő módon távolítsa el vagy adja le egy jóváhagyott gyűjtőhelyen.

→ Cavarja vissza az olaj leengedési csavart.

→ Az új olajat lassan töltse az olajtartályba a „MAX“ jelig.

Megjegyzés: A légbuborékoknak el kell tudni illanni.

A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a Műszaki adatknál.

Motor

A motor karbantartási munkáit a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően kell elvégezni.

Készülék vízkötelenítése

A csővezetékekben lévő lerakódások emelik az áramlási ellenállást, úgy hogy a túl nagy lesz a nyomás a motorra.

⚠️ Veszély

Robbanásveszély éghető gázok által! Vízkötelenítésnél tilos a dohányzás. Gondoskodjon a jó szellőzésről.

⚠️ Veszély

Marásveszély savak által! Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

■ Megvalósítás:

Az eltávolításhoz a törvényes előírásoknak megfelelően csak ellenőrzési emblémával ellátott ellenőrzött kazánkő oldószeret szabad használni.

– RM 100 (megrend. szám 6.287-008) oldja a kazánkövet, az egyszerű vízkő kapcsolatokat és a mosószer maradékokat.

– RM 101 (megrend. szám 6.287-013) oldja a lerakódásokat, amelyeket az RM 100-al nem sikerül leoldani.

→ Töltsön meg egy 20-literes tartályt 15 l vízzel.

→ Adjon hozzá egy liter kazánkő oldószeret.

→ A víztömlőt kösse közvetlenül a szivattyúfejhez és a szabad végét lögassa bele a tartályba.

→ Tegye a bekötött sugárcsövet szórófej nélkül a tartályba.

→ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.

- Nyissa ki a kézi szórópisztolyt és a vízkötelenítés alatt ne zárja be ismét.
- A készülékkapcsolót állítsa 40 °C-os munkahőmérsékletre.
- Hagyja menni a készüléket, amíg eléri a munkahőmérsékletet.
- Kapcsolja ki a készüléket és hagyja állni 20 percig. A kézi szórópisztolynak nyitva kell maradni.
- A készüléket végezetül szivattyúzza üresre.

Megjegyzés: A korrozióvédelem és a savmaradékok semlegesítése érdekében ajánljuk, hogy utána alkáli oldatot (pl. RM 81) pumpáljon át a tisztítószer tartályon keresztül a készüléken.

Fagyás elleni védelem

Vigyázat

Sérülésveszély! A készülékben befagyó víz tönkreteheti a készülék alkatrészeit.

- A készüléket télen fűtött helyiségen tárolja vagy ürtse ki. Hosszabb munkaszüneteknél ajánlott fagyállószerz a készüléken átpumpálni.
- Ha nincs mód a fagymentes tárolásra, a készüléket üzemen kívül kell helyezni.
- Víz leeresztése:
 - Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
 - A kazán alján a táplálóvezetéket csavarozza le és a fűtőspirált hagyja kiürülni.
 - A készüléket max. 1 percig hagyja menni, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürülnek.
 - Öblítse át a készüléket fagyállószerrel:
 Megjegyzés: Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.
 - Töltsé fel az úszótartályt kereskedelmi forgalomban kapható fagyállószerrel.
 - Kapcsolja be a készüléket (égőfej nélküli), amíg a készülék teljesen átöblítődik.

Ez bizonyos fokú korrozió védelmet is biztosít.

Segítség üzemzavar esetén

⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A készüléken való munka előtt húzza le a gyújtógyertya dugóját vagy válassza le az akkumulátort.

Égési sérülésveszély! Ne érjen hozzá a forró hangtompítóhoz, hengerekhez vagy hűtőbordákhoz.

Kontroll lámpa tüzelőanyag világít

- Üres a tüzelőanyag tartály
- Töltsé fel.

Kontroll lámpa folyékony vízlágyító világít

- A folyékony vízlágyító tartály üres, műszaki okokból mindenkorban maradék a tartályban.
- Töltsé fel.
- Az elektródák a tartályban szennyezettek
- Tisztítsa meg az elektródákat.

A készülék nem megy

Vegye figyelembe a motor gyártójának kezelési útmutatóját!

- Üzemanyagtartály üres
- Töltsé fel.
- HDS 1000 BE: Gyújtógyertya (motor) szennyezet/hibás
- Tisztítsa vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
- A magasnyomású szivattyú biztonság termosztátja kikapcsolta a gépet hosszabb keringési üzem után
- Hagyja lehűlni a készüléket, azután indítsa újra. Ehhez lásd a „Használat megszakítása“ fejezetet.

A készülék nem termel nyomást

- A motor üzemi fordulatszáma túl alacsony
 - ➔ Ellenőrizze a motor üzemi fordulatszámat (lásd Műszaki adatok).
 - HDS 1000 BE: Gyújtógyertya (motor) szennyezet/hibás
 - ➔ Tisztítsa vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
 - A szórófej el van záródva/elkopott
 - ➔ A szórófejet tisztítsa/cserélje ki
 - A vízcsatlakozás szűrője piszkos
 - ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.
 - A víz hozzáfolyó mennyisége kevés
 - ➔ Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).
 - A szivattyú táplálóvezetéke szivárog vagy el van záródva
 - ➔ Ellenőrizze a szivattyú minden táplálóvezetékét.
 - Levegő a rendszerben
- Szivattyú légtelenítése:
- ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
 - ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
 - ➔ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
 - ➔ A készülék légtelenítéséhez csavarja le a szórófejet és addig hagyja menni a készüléket, amíg a víz buborékmentesen jön ki.
 - ➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

A magasnyomású szivattyú szivárog

- A szivattyú szivárog
- Megjegyzés:** 3 csepp/perc a megengedett.
- ➔ A készülék erős szivárgásánál a szervizzel ellenőriztesse.

A magasnyomású szivattyú kopog

- A szivattyú táplálóvezetéke szivárog
 - ➔ Ellenőrizze a szivattyú minden táplálóvezetékét.
 - Levegő a rendszerben
- Szivattyú légtelenítése:
- ➔ Állítsa „0“-ra a tisztítószer-adagoló szelepet.
 - ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
 - ➔ Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
 - ➔ A készülék légtelenítéséhez csavarja le a szórófejet és addig hagyja menni a készüléket, amíg a víz buborékmentesen jön ki.
 - ➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

A készülék nem szív fel tisztítószert

- A szűrőről tisztítószer-szívócső szivárog vagy el van záródva
- ➔ Ellenőrizze/tisztítsa ki a szűrőről tisztítószer-szívócsövet.
- A visszacsapó szelep a tisztítószer-szívócső végén beragadt
- ➔ Tisztítsa meg/cserélje ki a visszacsapó szelepet a tisztítószer-szívócső végén.
- A tisztítószer-adagolószelep be van zárva vagy szivárog/el van záródva
- ➔ Nyissa ki vagy ellenőrizze/tisztítsa ki a tisztítószer-adagolószelepet.

A túlfolyószelep nyitott kézi szöröpisztolynál folyamatosan ki/be kapcsol

- A szórófej el van záródva
- ➔ Tisztítsa ki a szórófejet.
- A készülék vízköves
- ➔ Vízkötelenítse a készüléket.
- Vízhiány biztosíték szűrője szennyezett
- ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.
- Túlfolyószelep hibás
- ➔ Cserélje ki a túlfolyószelepet (szerviz szolgálat).

Az égőfej nem gyújt

- Üres a tüzelőanyag tartály
- ➔ Töltsé fel.
- Vízhiány
- ➔ Ellenőrizze a vízcsatlakozást, vezetékeket.
- ➔ Tisztítsa ki a vízhiány biztosíték szűrőjét.
- Piszkos a tüzelőanyag szűrő
- ➔ Cserélje ki a tüzelőanyag szűrőt.
- Nincs gyújtószikra
- ➔ Ha az üzem alatt a nézőüvegen keresztül nem látható gyújtószikra, akkor a kézszüleket ellenőriztesse a szervizzel.

A beállított hőmérsékletet forró vizes üzem esetén nem éri el

- Munkanyomás/szállított mennyiségek túl magas
- ➔ Csökkentse a munkanyomást/szállított mennyiséget a kézi szórópisztolyon.
- Kormos fűtőspirál
- ➔ A koromtalánítassa a kézszüleket a szervizzel.

Szerviz

Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a kézszüleket a szervizzel kell ellenőriztetni.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a kézszüleken a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka.

Tartozékok és alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalakon.

EK konformitási nyiltakozat

Ezennel nyilatkozunk, hogy a következőben megnevezett gépek tervezésük és felépítésük alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben az EK-irányelvök vonatkozó alapvető biztonsági- és egészségi követelményeinek megfelelnek. Általunk nem jóváhagyott változtatás esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Nagynyomású tisztító

Típus: 1.811-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvök:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Követett megfelelés megállapítási eljárás:

2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)

HDS 1000 BE

Mért: 106

Garantált: 108

HDS 1000 DE

Mért: 105

Garantált: 107

5.957-090

5.957-091

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Műszaki adatok

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Védelmi fokozat	--	IPX5	IPX5
Motor			
Típus	--	Honda GX 390, 1 henger, 4 ütem	Yanmar L 100 AE, 1 henger, 4 ütem
Névleges teljesítmény 3600 1/min esetén	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Jellemző fogyasztás	g/kWh	313	250
Üzemi fordulatszám	1/min	3200-3400	3200-3400
Üzemanyag tartály	l	6,5	5,5
Üzemanyag	--	Benzin, ólom- mentes *	Dízel
* A készülék alkalmas az E10-es üzemanyaghöz			
Vízcsatlakozás			
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	30	30
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Összekötő tömlő	Megrende- lési szám	4.440-207.0	4.440-207.0
Összekötő tömlő hossza	m	7,5	7,5
Összekötő tömlő átmérője (min.)	coll	3/4	3/4
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m	1	1
Teljesítményre vonatkozó adatok			
Szállított vízmennyiség	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Szórófej nagyság	--	047	050
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. munkahőmérséklet forró víz	°C	98	98
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Égőfej teljesítmény	kW	59	59
Maximális fűtőolaj felhasználás	kg/h	5,56	5,56
A kézi szórópisztoly visszalökökereje (max.)	N	51	51
Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek			
Zaj kibocsátás			
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	91	91
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	3	2
Hangnyomás szint L _{WA} + bizonytalanság K _{WA}	dB(A)	108	107
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték			
Kézi szórópisztoly	m/s ²	<2,5	<2,5
Sugárcső	m/s ²	<2,5	<2,5
Bizonytalanság K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Üzemanyagok			
Tüzelőanyag	--	Fűtőolaj EL vagy dízel	Fűtőolaj EL vagy dízel
Olaj mennyiség - szivattyú	l	0,35	0,35
Olaj fajta - szivattyú	Motorolaj 15W40	Megrendelési szám 6.288- 050.0	Megrendelési szám 6.288- 050.0
Méretek és súly			
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipikus üzemi súly	kg	175,2	197,0
Tüzelőanyag tartály	l	34	34



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Obsah balení zkонтrolujte při vybalení.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS	...1
Symboly použité v návodu k obsluze	CS	...1
Prvky přístroje	CS	...2
Symboly na zařízení	CS	...2
Používání v souladu s určením	CS	...2
Bezpečnostní pokyny	CS	...3
Bezpečnostní zařízení	CS	...4
Uvedení do provozu	CS	...4
Obsluha	CS	...7
Ukládání	CS	...9
Přeprava	CS	...9
Ošetřování a údržba	CS	...9
Pomoc při poruchách	CS	..10
Záruka	CS	..12
Příslušenství a náhradní díly	CS	..12
Prohlášení o shodě pro ES	CS	..13
Technické údaje	CS	..14

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných místech
	Baterii nebo akumulátor zlikvidujte ekologicky. Baterie a akumulátory obsahují látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Likvidujte je proto laskavě ve sběrných určených k tomuto účelu.

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

www.kaercher.com/REACH

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Prvky přístroje

Obrázky 1+2

- 1 Ruční startování
- 2 Elektrické startovací zařízení
- 3 Nádrž na pohonné hmoty
- 4 Manometr
- 5 Baterie
- 6 vysokotlaká tryska
- 7 Proudová trubice
- 8 Ruční stříkací pistole
- 9 Vysokotlaká hadice
- 10 Přípojka vysokého tlaku
- 11 Palivová nádrž
- 12 Přípojka na vodu se sítkem
- 13 Ovládání tlaku/množství
- 14 Tlaková nádoba
- 15 Palivové čerpadlo s palivovým filtrem
- 16 Skříň hořáku
- 17 Elektrická skříň
- 18 Olejoznak
- 19 Bezpečnostní ventil
- 20 Víko hořáku
- 21 Průtokový ohřívač
- 22 Koncovka zapalovacího kabelu
- 23 Pozorovací okénko hořáku
- 24 Držák trysky
- 25 Nádrž s plovákem
- 26 Nádrž na změkčovadlo
- 27 Magnetický ventil
- 28 Zajištění proti nedostatku vody
- 29 Síto v zajištění nedostatku vody
- 30 Presostat
- 31 Olejová plnící nádrž
- 32 Vysokotlaké čerpadlo
- 33 Identifikační štítek
- 34 Šroub k vypouštění oleje (motor)
- 35 Měrka oleje (motor)
- 36 Sací hadice na čisticí prostředek s filtrem
- 37 Šroub k vypouštění oleje (čerpadlo)

Ovládací panel

Obr. 3

- 1 Spínač přístroje
- 2 Kontrolka paliva
- 3 Kontrolka změkčovače
- 4 Ventil na dávkování čisticích prostředků
- 5 Klíčový spínač elektrického startovacího zařízení
- 6 Světelná kontrolka „zapalování zapnuto“

Symboly na zařízení



Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, elektrickou výstroj pod napětím, ani na zařízení samotné.



Nebezpečí otravy! Nevdechujte výfukové plyny.



Nebezpečí popálení o hor-ké plochy!

Používání v souladu s určením

Upozornění: Platí jen pro Německo: Zařízení je určeno pouze pro mobilní (nikoliv stacionární) provoz.

- Zařízení se používá především tam, kde není k dispozici elektrická přípojka a je třeba pracovat s horkou vodou.
- Čištění: strojů, vozidel, stavebních nástrojů, přístrojů, fasád, teras, zahradních nástrojů atd.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí poranění Při použití u čerpacích statnic nebo jiných nebezpečných píst dbejte na odpovídající bezpečnostní předpisy.

Nenechte odpadní vodu obsahující minerální oleje odtect do země, vody nebo kanalizace. Oblečení a hadry proto zbavujte oleje pouze na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí!

- *Vysokotlaký čistič neprovozujte, když jsou pohonné látky rozlité. Přístroj nejdřív přeneste na jiné místo a vyvarujte se jisker.*
- *Pohonné látky neskladujte, nerozlévejte ani nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, jako jsou kamna, kotle, ohříváče vody pod., ve kterých hoří nebo jiskří.*
- *Lehce zápalné předměty a materiály udržujte v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2 m) od zvukové izolace.*
- *Motor neprovozujte bez zvukové izolace a pravidelně ho kontrolujte, čistěte a v potřebném případě vyměňte.*
- *Motor nepoužívejte v zalesněné, křovinaté nebo zatravněné krajině bez toho, aby byl výfuk vybaven lapačem jisker.*
- *Motor nepoužívejte kromě seřizování s vyjmutým vzduchovým filtrem nebo bez krytu přes nasávací podpěry.*
- *Neprovádějte úpravy na vodících pružinách, součástech ovlaďovačů nebo jiných částech, které mohou způsobit zvýšení otáček motoru.*
- *Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.*
- *Nedávejte ruce a nohy do blízkosti pohybujících se nebo otácejících se dílů.*
- *Nebezpečí otravy! Přístroj nesmí být provozován v zavřených místnostech.*

Obecné informace

- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinové čerpadlo.
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zařazovat písemně.
- Topné zařízení přístroje je spalovací zařízení. Spalovací zařízení je třeba pravidelně testovat podle aktuálně platných místních právních předpisů.

Vysokotlaká hadice

⚠ Pozor!

Nebezpečí poranění!

- Používejte výlučně originální vysokotlaké hadice.
 - Vysokotlaká hadice a vstřikovací zařízení musí být vhodné pro maximální provozní přetlak uvedený v technických údajích.
 - Vyhnete se kontaktu s chemikáliemi.
 - Vysokotlakou hadici každý den kontrolejte.
- Zlomené hadice už nepoužívejte. Pokud je vidět vnější uložení drátu, vysokotlakou hadici už nepoužívejte.*
- Vysokotlakou hadici s poškozeným závitem už nepoužívejte.
 - Vysokotlakou hadici položte tak, aby nebylo možné ji přejet.
 - Hadici, u níž došlo k přejetí, zlomení, nárazu, už nepoužívejte, i když není vidět žádné poškození.
 - Vysokotlakou hadici skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému zatížení.

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

Zajištění proti nedostatku vody

Toto zajištění proti nedostatku vody zamezuje přehřátí hořáku při nedostatku vody. Hořák se spouští jen při dostatečném přívodu vody.

Přepouštěcí ventil

- Když je ruční stříkací pistole zavřená, otevře se nadproudový ventil a vysokotlaká pumpa vrátí vodu do sací části čerpadla. Tak se zabrání překročení přípustného pracovního tlaku.
- Nadproudový ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Bezpečnostní ventil

- Bezpečnostní ventil se otevře, když je nadproudový ventil defektní.
- Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Presostat

Tlakový spínač vypíná hořák, když pracovní tlak poklesne pod minimum, a znova jej zapíná, když je překročí.

Uvedení do provozu

⚠️ Upozornění

Nebezpečí úrazu! Přístroj, přívodní vedení, vysokotlaká hadice a přípojky musejí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí být přístroj používán.

Kontrola množství oleje ve vysokotlakém čerpadle

Pozor

Když olej dostane mléčný odstín, okamžitě informujte zákaznický servis firmy Kärcher.

- Kontrolujte stav oleje vysokotlakého čerpadla na olejoměrce.
- Přístroj neprovozujte, když stav oleje poklesne pod „MIN“.
- Pokud je to zapotřebí, doplňte olej (viz technické údaje).

Motor

Dbejte na část „Bezpečnostní pokyny“!

- Před uvedením do provozu čtěte návod k obsluze od výrobce motoru, především bezpečnostní pokyny.
 - Zkontrolujte vzduchový filtr.
 - Kontrolujte stav oleje v motoru.
- Přístroj neprovozujte, když stav oleje poklesne pod „MIN“.
- Pokud je to zapotřebí, olej doplňte.

HDS 1000 BE:

- Nádrž na pohonné hmoty naplňte bezovlnatým benzinem.
- Nepoužívejte 2-taktní směs.

HDS 1000 DE:

- Nádrž na pohonné hmoty naplňte motorovou naftou.

Plnění palivem

Pozor

Nebezpečí poškození palivového čerpadla chodem nasucho. Nádrž na hořlaviny naplňte i při provozu se studenou vodou natolik, aby světlá kontrolka hořlaviny zhasla.


⚠️ Pozor!

Nebezpečí exploze! Doplňujte pouze naftu nebo lehký topný olej. Nelze používat nevhodná paliva, např. benzín.

- Doplňte palivo.
- Zavřete závěr nádrže.
- Přeteklé palivo utřete.

Vlijte změkčovač

Upozornění: Zkušební nádoba změkčovače je přibalena.

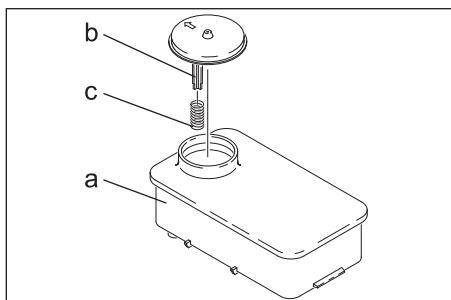


- ➔ Sundejte pružinu (c) z opěry víčka (b) nádrže na změkčovadlo (a).
- ➔ Do nádrže nalijte změkčovací kapalinu Kärcher RM 110 (obj. č. 2.780-001).
- Změkčovač zabraňuje zavápnění topného hadu při provozu s vápenatou vodou. Je do přívodu ve vodní skříňce dávkován po kapkách.
- Dávkování je v dílně nastaveno na střední tvrdost vody.

Nastavte doplňování tekutého změkčovače

⚠ Pozor

Nebezpečné elektrické napětí! Nastavení smí provádět pouze odborný elektrotechnik.

- ➔ Zjištění tvrdosti místní vody:
 - u místního dodavatele vody,
 - tvrdoměrem (obj. č. 6.768-004).
- ➔ Otevřete elektrickou skříň.

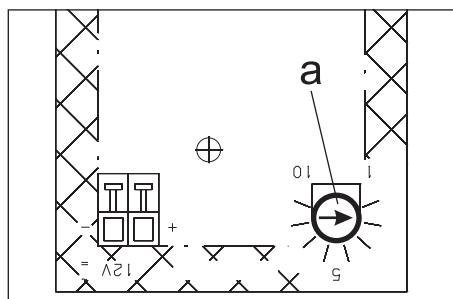

➔ Otočný potenciometr (a) nastavte podle tvrdosti vody. Správné nastavení lze zjistit z tabulky.

Příklad:

Při tvrdosti vody 15° dH je třeba na stupni otočného potenciometru nastavit hodnotu 7.

Tvrnost vody (°dH)	Stupnice otočného potenciometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Baterie

Bezpečnostní pokyny pro baterii

Při manipulaci s bateriemi bezpodmínečně dbejte na tyto výstrahy:

	Dodržujte pokyny uvedené na baterii a v návodu k použití!
	Noste chránič očí!
	Chraňte děti před kyselinou a bateriemi!
	Nebezpečí exploze!
	Zákaz ohně, jisker, otevřeného světla a kouření!
	Nebezpečí poleptání!
	První pomoc!

	Výstražné zařízení!
	Likvidace odpadu!
	Baterii neodhadujte do kontejneru na odpadky!

⚠ Nebezpečí

Nebezpečí exploze! Na baterie, tj. na koncové póly ani na spojnici buněk nepokládejte nástroje ani nic podobného.

⚠ Nebezpečí

Nebezpečí úrazu! Rány nesmějí nikdy přijít do styku s olovem. Po práci na bateriích si vždy očistěte ruce.

Nabíjení baterií

⚠ Nebezpečí

Nebezpečí úrazu! Dbejte na bezpečnostní předpisy při zacházení s bateriemi. Dodržujte návod k použití výrobce nabíječky.

- ➔ Odpojte baterii.
- ➔ Vedení kladného pólu nabíječky baterie spojte s přípojkou kladného pólu baterie.
- ➔ Vedení záporného pólu nabíječky baterie spojte s přípojkou záporného pólu baterie.
- ➔ Připojte síťovou zástrčku k síti a nabíječku zapněte.
- ➔ Baterii nabíjejte co nejmenším proudem.

Kontrola a korekce hladiny kapaliny v baterii

Pozor

U baterií plněných kyselinou kontrolujte pravidelně hladinu kapaliny.

- ➔ Vyšroubujte uzávěry všech článků.
- ➔ Je-li hladina kapaliny příliš nízká, dopолните články destilovanou vodou až ke značce.
- ➔ Nabijte baterie.
- ➔ Zašroubujte uzávěry článků.

Namontujte ruční stříkačí pistoli, stříkačí trubku, trysku a vysokotlakou hadici

obr. 4

- ➔ Spojte vysokotlakou stříkačí trubku a stříkačí pistoli.
- ➔ Šroubové spoje stříkačí trubky utáhněte pevně rukou.
- ➔ Vsadte vysokotlakou trysku do prodlužovací trubky.
- ➔ Namontujte a pevně utáhněte prodlužovací matku.
- ➔ Vysokotlakou hadici namontujte na vysokotlakou přípojku přístroje.

Montáž náhradní vysokotlaké hadice

Obr. A-C

Přívod vody

Hodnoty přípojky viz Technické údaje.

- ➔ Připojte přívodní hadici (min. délka 7,5 m, min. průměr 3/4") k vodní přípojce zařízení a k přívodu vody (například vodovodnímu kohoutku).

Upozornění: Přívodní hadice není součástí dodávky.

Vysání vody z nádoby

- Vysokotlaký čistič je vybaven příslušenstvím, umožňujícím nasávání vody např. z kádů na dešťovou vodu, túní apod.
- Výška nasávání 1 m.

⚠ Pozor!

Nikdy nevysávejte vodu z nádoby na pitnou vodu. Nenasávejte nikdy tekutiny obsahující rozpouštědla, jako ředitlo laku, benzín, olej nebo nefiltrovanou vodu. Těsnění v přístroji nejsou odolná vůči rozpouštědlům.

Výpary rozpouštědel jsou vysoce vznětlivé, explozivní a jedovaté.

- ➔ Připojte sací hadici (průměr nejméně 3/4") s filtrem (příslušenství) na přípojku vody.
- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.

Obsluha

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí exploze!

Nepoužívejte hořlavé tekutiny.

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu! Přístroj nikdy nepoužívejte bez namontované stříkací trubky.

Před každým použitím se přesvědčte, zda je stříkací trubka dobře upevněná. Šroubové spoje stříkací trubky musí být pevně utáhnuty rukou.

⚠ Nebezpečí!

– Přístroj pokládejte na pevný povrch.

– Vysokotlaký čistič nesmějí obsluhovat děti. (Nebezpečí úrazu následkem nevhodného používání přístroje).

– Vysokotlaký paprsek vytváří při používání přístroje vysokou hladinu hluku. Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístroje nosete bezpodmínečně vhodou ochranu sluchu.

– Vodní paprsek vycházející z vysokotlaké trysky způsobuje zpětný ráz pistole. Zalomená rozprašovací trubka může způsobit otáčení. Proto rozprašovací trubku a pistoli pevně držte.

– Vodním paprskem nikdy nemířte na osoby, zvířata, přístroj ani elektro přístroje.

– Ráfky vozidel/ráfkové ventily můžete čistit při nejmenším odstupu 30 cm. Jinak může dojít k poškození rávků vozidel/ráfkových ventilů vysokotlakým paprskem. První známkou poškození je změna barvy ráfků. Poškozené ráfky vozidel jsou zdrojem ohrožení.

– Materiály obsahující azbest a jiné, obsahující látky nebezpečné zdraví, nesmějí být ostříkovány.

– Obsluha vodního paprsku by se měla chránit vhodným ochranným oděvem.

– Neustále dbejte na pevné sešroubování všech připojních hadic.

– Spínač ruční stříkací pistole nesmí být při provozu zakleslý.

Výměna hubice

⚠ Nebezpečí!

Před výměnou trysky přístroj vypněte a ruční stříkací pistoli ponechte stisknutou, dokud přístroj není bez tlaku.

Čištění přístroje

→ Nastavte tlak/teplotu a koncentraci čisticího prostředku podle čistěného povrchu.

Upozornění: Vysokotlaký paprsek vždy nejdříve namiřte na čištěný objekt z větší vzdálenosti, aby nedošlo k poškození příliš velkým tlakem.

Práce s vysokotlakou tryskou

Stříkací úhel je rozhodující pro účinnost paprsku vysokého tlaku. Normálně se pracuje s 25° plochým paprskem (je příbalen).

■ Doporučené trysky můžete koupit jako příslušenství.

– Pro těžká znečištění

0° plný proud

– Pro citlivé povrchy a lehká znečištění

40° plochý paprsek

– Pro těžká vysokovrstvová znečištění

Fréza na nečistoty

– Tryska s nastavitelným stříkacím úhlem, k přizpůsobení různým čistícím úkolům

Tryska s proměnným úhlem

Doporučovaná metoda čištění

– Uvolnění špín:

Úsporně nastříkejte čistidlo a nechte působit 1...5 minut, ale nenechte za schnout.

– Odstranění špín:

Uvolněnou nečistotu opláchněte paprskem vysokého tlaku.

Zapnutí přístroje

→ Otevřete přívod vody.

→ Přepněte spínač zařízení na provoz se studenou / horkou vodou.

→ Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.

→ Stiskněte páku na stříkací pistoli.

Provoz se studenou vodou

- Přepínač na zařízení nastavte na "horák vypnut".

Provoz s horkou vodou

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí opaření!

- Přepínač na zařízení nastavte na požadovanou pracovní teplotu (max. 98 °C). Hořák se zapne.

Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství

- Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otočením ovládání tlaku/množství na ruční stříkací pistoli (+/-).

⚠ Nebezpečí!

Při nastavování regulace tlaku/množství dbejte nato, aby se šroubové spoje stříkací hadice neuvolnily.

Provoz s použitím čisticího prostředku

Pozor

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit jak zařízení tak čištěný předmět.

- Kvůli ochraně životního prostředí zaházejte s čisticími prostředky setrnně.
- Při používání čisticích prostředků se říďte pokyny a dávkováním na nich uvedenými.
- Používat můžete pouze čistidla, se kterými souhlasí výrobce přístroje.
- Bezporuchovou práci zajišťují čistidla Kärcher. Nechte si prosím poradit nebo se podívejte do našeho katalogu nebo informačního letáku o čistidlech.
- ➔ Zavěšte hadici na čisticí prostředek do nádoby s čisticím prostředkem.
- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na požadovanou koncentraci.

Přerušení provozu

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.

Upozornění: Jakmile uvolníte kohoutek ruční stříkací pistole, pokračuje motor v provozu na volnoběh. Přitom obíhá voda uvnitř čerpadla a ohřívá se. Jakmile dosáhne hlava válce v čerpadle maximální dovolené teploty (80 °C), jisticí termostat na hlavě válce vypne motor. Po vychlazení pod 50 °C je možné přístroj opět uvést do provozu.

Při provozu se stlačenou vodou z vodovodu se může ochlazování zpomalit.

- Táhněte za páku ruční stříkací pistole ca. 2–3 minuty, aby protékající voda ochladila hlavu válce.
- Motor znovu spusťte.

Po provozu s použitím čisticího prostředku

- Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- ➔ Přístroj nejméně 1 minutu vymývejte při otevřené ruční stříkací pistoli.

Vypnutí přístroje

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí opaření horkou vodou! Po provozu s horkou vodou musí být zařízení za účelem ochlazení provozováno nejméně dvě minuty se studenou vodou při otevřené pistoli.

Po provozu se slanou vodou (mořská voda) přístroj vymývejte nejméně 2–3 minuty při otevřené ruční stříkací pistoli.

Pozor

Motor nikdy nevypínajte, když je plně zatížen a když je ruční stříkací pistole otevřena.

- ➔ Přepínač na zařízení nastavte na "horák vypnut".
- ➔ Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli. Motor se nastaví na volnoběžné otáčky.
- ➔ Spínač přístroje na motoru nastavte na „OFF“ (vyp) a přitáhněte kohoutek paliva.

- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Ruční stříkací pistoli zajistěte pomocí pojistné západky proti neúmyslnému otevření.
- Odšroubujte z přístroje vodní přívodní hadici.

Ukládání

Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Přeprava

Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
→ Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.*

Ošetřování a údržba

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

⚠ Nebezpečí!

Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení. Před začátkem prací na přístroji vytáhněte koncovku zapalovacího kabelu nebo odpojte akumulátor. Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.

Intervaly údržby

Denně

- Zkontrolujte, zda není poškozená vysokotlaká hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.

Týdenní

- Zkontrolujte hladinu oleje ve vysokotlakém čerpadle.

Pozor

Když olej dostane mléčný odstín, okamžitě informujte zákaznický servis firmy Kärcher.

Měsíční

- Vyčistěte síto v přípojce vody.
- Vyčistěte síto v zajištění nedostatku vody.
- Filtr očistěte na sací hadici čisticího prostředku.

Po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

- Zařízení odvápněte.

Údržbářské práce

Vysokotlaké čerpadlo

Vyměňte olej:

- Připravte záchytnou nádobu na ca. 1 litr.
- Vyšroubujte olejový výpustní šroub.
- Vypusťte olej v záchytné nádobě.

Starý olej zlikvidujte ekologicky nebo odevzdejte na sběrném místě.

- Našroubujte olejový výpustní šroub.
- Nový olej pomalu nalijte až ke značce „MAX“ na nádrži.

Upozornění: Vzduchové bublinky musejí mít možnost uniknout.

Druh oleje a doplňované množství viz Technické údaje.

Motor

Údržbu motoru provádějte podle pokynů v návodu k obsluze od výrobce motoru.

Odvápnění zařízení

Při vzniku usazenin v potrubích se zvyšuje průtočný odpor natolik, že nadměrně vzroste zatížení motoru.

⚠ Pozor

Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů! Při odvápnování je zakázáno kouření. Postaďte se o dobré větrání.

⚠ Pozor

Nebezpečí poranění kyselinou! Noste ochranné brýle a ochranné rukavice.

■ Postup:

K odstraňování se podle právních předpisů smějí používat pouze schválená rozpouštědla vodního kamene.

- Přípravek RM 100 (obj. č. 6.287-008) rozpouští vápenec a jednoduché sloučeniny vápence se zbytky čisticích prostředků.
 - Přípravek RM 101 (obj. č. 6.287-013) rozpouští usazeniny, které nelze rozpuštít přípravkem RM 100.
- ➔ Do dvacetilitrové nádoby nalijte 15 l vody.
- ➔ Přidejte litr rozpouštědla vodního kamene.
- ➔ Hadici na vodu připojte přímo k hlavici čerpadla a volný konec vložte do nádoby.
- ➔ Připojenou proudnici bez trysky vložte do nádoby.
- ➔ Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
- ➔ Otevřete ruční stříkači pistoli a během odstraňování vodního kamene ji nezavírejte.
- ➔ Spínač na zařízení nastavte na pracovní teplotu 40 °C.
- ➔ Zařízení nechte v chodu, dokud se nedosáhne pracovní teploty.
- ➔ Přístroj vypněte a nechte ho 20 minut zastavený. Ruční stříkači pistole musí zůstat otevřená.
- ➔ Pak z přístroje vyčerpejte náplň.

Upozornění: Pro ochranu před korozí a pro neutralizaci zbytků kyseliny doporučujeme následně přístrojem pročerpat alkalickej roztok (např. RM 81) přes nádobu na čisticí prostředek.

Ochrana proti zamrznutí

Pozor

Nebezpečí poškození! V přístroji zamrzlá voda může části přístroje zničit.

- V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte. Při delších přestávkách v provozu doporučujeme do přístroje načerpat nemrznoucí směs.
 - Pokud není možné bezmrzavové skladování přístroj odstavte.
- Vypusťte vodu:
- ➔ Odšroubujte vodní přívodní hadici a vyštoktlakou hadici.
- ➔ Přívodní vedení na dně kotle odšroubujte a vyprázdněte topný had.
- ➔ Přístroj nechte běžet maximálně 1 minutu, dokud se čerpadlo a vedení nevyprázdní.
- Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí:
- Upozornění:** Dodržujte předpisy pro zaházení od výrobce nemrznoucí směsi.
- ➔ Nádobu s plovákem naplňte běžnou nemrznoucí směsí.
- ➔ Přístroj (bez hořáku) zapněte, dokud se dokonale neproláchne.

Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozí.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí!

Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení. Před začátkem prací na přístroji vytáhněte koncovku zapalovacího kabelu nebo odpojte akumulátor.

Nebezpečí popálenin! Nedotýkejte se horlké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.

Svítí kontrolka paliva

- Palivová nádrž prázdná
- ➔ Naplňte.

Svítí kontrolka změkčovače

- Nádoba na změkčovač je prázdná, z technických důvodů zůstává vždy zbytek v násobě.
- ➔ Naplňte.
- Elektrody v nádobě znečištěné
- ➔ Elektrody vyčistěte.

Přístroj neběží

Dbejte pokynů v návodu k obsluze od výrobce motoru!

- Palivová nádrž je prázdná
- ➔ Naplňte.
- HDS 1000 BE: Zapalovací svíčka (motoru) je znečištěná / vadná
- ➔ Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
- Bezpečnostní termostat na vysokotlakém čerpadle přístroj po delším cirkulačním provozu.
- ➔ Přístroj nechte vychladnout, poté opět zapněte. Viz také oddíl „Přerušení provozu“.

Přístroj netvoří tlak

- Příliš nízké provozní otáčky motoru
 - ➔ Zkontrolujte provozní otáčky motoru (viz Technické údaje).
 - HDS 1000 BE: Zapalovací svíčka (motoru) je znečištěná / vadná
 - ➔ Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
 - Ucpaná/vymýtá tryska
 - ➔ Trysku vyčistěte/vyměňte.
 - Síto v přípojce vody znečištěné.
 - ➔ Vyčistěte síto.
 - Nedostatečné vstupní množství vody
 - ➔ Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).
 - Přívodní vedení k čerpadlu netěsná nebo ucpaná
 - ➔ Zkontrolujte všechny přívody k čerpadlu.
 - Vzduch v systému
- Čerpadlo odvzdušněte:
- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.

➔ Otevřete přívod vody.

- ➔ Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
- ➔ K odvzdušnění přístroje odšroubujte trysku a přístroj nechte běžet tak dlouho, dokud nevytéká voda bez bublin.
- ➔ Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Vysokotlaké čerpadlo netěsné

– Čerpadlo netěsné

Upozornění: Přípustné jsou 3 kapky za minutu.

- ➔ Při větší netěsnosti nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

Vysokotlaké čerpadlo klepe

- Přívody k čerpadlu netěsné
- ➔ Zkontrolujte všechny přívody k čerpadlu.
- Vzduch v systému

Čerpadlo odvzdušněte:

- ➔ Dávkovací ventil čistidla nastavte na „0“.
- ➔ Otevřete přívod vody.
- ➔ Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
- ➔ K odvzdušnění přístroje odšroubujte trysku a přístroj nechte běžet tak dlouho, dokud nevytéká voda bez bublin.
- ➔ Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Přístroj nenasává čistidlo

- Sací hadice čistidla s filtrem netěsná nebo ucpaná
- ➔ Zkontrolujte/vyčistěte sací hadici na čisticí prostředek s filtrem
- Zpětný ventil v přípojce sací hadice čistidla ucpaný
- ➔ Vyčistěte/vyměňte zpětný ventil v přípojce sací hadice čistidla.
- Dávkovací ventil čistidla je zavřený nebo netěsný/ucpaný
- ➔ Otevřete nebo zkontrolujte/vyčistěte dávkovací ventil čistidla.

Odlehčovací ventil se při otevřené ruční stříkací pistoli průběžně vypíná a zapíná

- Tryska je ucpaná
- ➔ Vyčistěte trysku.
- Zařízení je zaneseno vodním kamenem
- ➔ Zařízení odvápněte.
- Sítě v zajištění proti nedostatku vody je znečištěno
- ➔ Vyčistěte sítu.
- Odlehčovací ventil je vadný
- ➔ Vyměňte odlehčovací ventil (základníký servis).

Hořák nezapaluje

- Palivová nádrž prázdná
- ➔ Napište.
- Nedostatek vody
- ➔ Zkontrolujte přípojku vody, zkонтrolujte přívodní vedení.
- ➔ Vyčistěte sítu v zajištění nedostatku vody.
- Palivový filtr znečištěný
- ➔ Vyměňte palivový filtr.
- Žádná jiskra
- ➔ Pokud při provozu není vidět jiskra, nechte přístroj přezkoušet základnickou službou.

Nastavená teplota není při provozu s horkou vodou dosažena

- Pracovní tlak/čerpané množství příliš vysoké
- ➔ Snižte pracovní tlak / čerpané množství na ruční stříkací pistoli.
- Topný had znečištěný sazemi
- ➔ Nechte přístroj očistit základnickou službou.

oddělení služeb zákazníkům

Pokud poruchu nelze odstranit, musí přístroj zkontrolovat základnická služba.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné poruchy na zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně tehdy, bude-li příčinou poruchy vada materiálu nebo výrobní vada.

Příslušenství a náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič
Typ: 1.811-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES: Příloha V

Hladinu akustického dB(A)

HDS 1000 BE

Namerenou: 106

Garantovanou: 108

HDS 1000 DE

Namerenou: 105

Garantovanou: 107

5.957-090

5.957-091

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Technické údaje

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Ochrana	--	IPX5	IPX5
Motor			
Typ	--	Honda GX 390, jednoválcový, čtyřtaktní	Yanmar L 100 AE, jednoválcový, čtyřtaktní
Výkonnost 3600/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Měrná spotřeba	g/kWh	313	250
Provozní počet otáček	1/min	3200-3400	3200-3400
Nádrž na pohonné hmoty	l	6,5	5,5
Pohonná látka	--	Benzín, bezolovnatý *	diesel

* v přístroji lze použít palivo E10

Přívod vody

Teplota přívodu (max.)	°C	30	30
Přiváděné množství (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Přívodní tlak (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Přívodní hadice	Objednací č.	4.440-207.0	4.440-207.0
Délka přívodní hadice	m	7,5	7,5
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	3/4	3/4
Sací výška z otevřené nádoby (20 °C)	m	1	1

Výkonnostní parametry

Čerpané množství vody	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Velikost trysky	--	047	050
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. pracovní teplota horké vody	°C	98	98
Sání čistícího prostředku	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Výkon hořáku	kW	59	59
Maximální spotřeba topného oleje	kg/h	5,56	5,56
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N	51	51

Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79

Emise hluku

Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	91	91
Kolísavost K_{pA}	dB(A)	3	2
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Kolísavost K_{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Hodnota vibrace ruka-paže			
Ruční stříkací pistole	m/s ²	<2,5	<2,5
Proudová trubice	m/s ²	<2,5	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	1	1
Provozní látky			
Palivo	--	Topný olej EL nebo nafta	Topný olej EL nebo nafta
Množství oleje - čerpadlo	l	0,35	0,35
Druh oleje - čerpadlo	Motorový olej 15W40	Objednací č. 6.288-050.0	Objednací č. 6.288-050.0
Rozměry a hmotnost			
Délka x Šířka x Výška	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typická provozní hmotnost	kg	175,2	197,0
Palivová nádrž	l	34	34



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri razpakirjanju preverite vsebino embalaže.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL .. 1
Simboli v navodilu za uporabo	SL .. 1
Elementi naprave	SL .. 2
Simboli na napravi	SL .. 2
Namenska uporaba	SL .. 2
Varnostna navodila	SL .. 3
Varnostne priprave	SL .. 3
Zagon	SL .. 4
Uporaba	SL .. 7
Skladiščenje	SL .. 9
Transport	SL .. 9
Nega in vzdrževanje	SL .. 9
Pomoč pri motnjah	SL .. 10
Garancija	SL .. 12
Pribor in nadomestni deli ..	SL .. 12
ES-izjava o skladnosti ..	SL .. 12
Tehnični podatki	SL .. 13

Varstvo okolja



Embalaga je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.



Prosimo, da baterijo ali akumulatorsko baterijo zavrzete na okolju prijazen način. Baterije in akumulatorske baterije vsebujejo snovi, ki ne smejo priti v okolje. Zato jih zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Pazite, da motornje olje, kuirilno olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Simboli v navodilu za uporabo

⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Elementi naprave

Slika 1+2

- 1 Ročna zagonjska priprava
- 2 Električna zagonjska priprava
- 3 Rezervoar za gorivo
- 4 Manometer
- 5 Baterija
- 6 Visokotlačna šoba
- 7 Brizgalna cev
- 8 Ročna brizgalna pištola
- 9 Visokotlačna cev
- 10 Visokotlačni priključek
- 11 Rezervoar za gorivo
- 12 Vodni priključek s sitom
- 13 Regulacija tlaka/količine
- 14 Zbiralnik tlaka
- 15 Črpalka za gorivo s filtrom za gorivo
- 16 Ventilator gorilnika
- 17 Električna omarica
- 18 Opazovalno steklo za olje
- 19 Varnostni ventil
- 20 Pokrov gorilnika
- 21 pretočnega grelnika
- 22 Vtič za vžigalne svečke
- 23 Kontrolno okence gorilnika
- 24 Držalo za šobo
- 25 Posoda s plovcem
- 26 Posoda za mehčalec
- 27 Magnetni ventil
- 28 Varovalo proti pomanjkanju vode
- 29 Sito v varovalu proti pomanjkanju vode
- 30 Tlačno stikalo
- 31 Polnilna posoda za olje
- 32 Visokotlačna črpalka
- 33 Tipska tablica
- 34 Izpustni vijak za olje (motor)
- 35 Merlinia palica za olje (motor)
- 36 Sesalna cev za čistilo s filtrom
- 37 Izpustni vijak za olje (črpalka)

Upravljalno polje

Slika 3

- 1 Stikalo naprave
- 2 Kontrolna lučka za gorivo
- 3 Kontrolna lučka za tekoči mehčalec
- 4 Dozirni ventil za čistilo
- 5 Ključno stikalo električne zagonske priprave
- 6 Kontrolna lučka „Vžig vklop“

Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni.
Curka ne smete usmerjati na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.



Nevarnost zastrupitve! Ne vdihavajte odpadnih plinov.



Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Namenska uporaba

Opozorilo: Velja le za Nemčijo: Naprava je namenjena le za premično (ne stacionarno) obratovanje.

- Naprava se uporablja posebno tam, kjer ni na razpolago električnega priključka in je potrebno delati s toplo vodo.
- Čiščenje: strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnegra orodja, itd.

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Pri uporabi na bencinskih črpalkah ali drugih nevarnih območjih upoštevajte ustreerne varnostne predpise.

Preprečiti morate, da odpadna voda, ki vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo, tekoče vode ali kanalizacijo. Pranje motorjev in podvozij zato izvajajte izključno na ustreznih mestih z lovilci olj.

Varnostna navodila

⚠ Nevarnost

- V primeru razlitja goriva visokotlačnega čistilnika ne smete uporabljati, temveč ga morate prenesti na drugo mesto in preprečiti vsakršno tvorbo isker.
- Goriva ne smete shranjevati, izlivati ali uporabljati v bližini odprtega ognja ali priprav kot so peči, ogrevalni kotli, vodni grelci itd., ki imajo vžigalni plamen ali lahko tvorijo iskre.
- Lahko vnetljive predmete in materiale odstranite iz bližine dušilnika zvoka (najmanj 2 m).
- Motorja ne uporabljajte brez dušilnika zvoka in slednjega redno preverjajte, čistite in po potrebi zamenjajte.
- Če izpuh motorja ni opremljen z lovilnikom isker, ga ne smete uporabljati na terenu poraščenem z gozdom, grmovjem ali travo.
- Razen pri nastavitenih delih motor ne sme teči z odstranjениm zračnim filtrom ali brez pokrova preko sesalnega nastavka.
- Na regulirnih vzmeteh, palicah ali drugih delih ne smete izvajati nastavitev, ki bi lahko povzročile povečanje števila vrtiljajev motorja.
- Nevarnost opeklín! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.
- Nikoli ne držite rok ali nog v bližini gibajočih ali vrtečih delov.
- Nevarnost zastrupitve! Naprave ne smete uporabljati v zaprtih prostorih.

Splošno

- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potrebno podati pismeno izjavo.
- Ogrevalevnik naprave je gorilna naprava. Gorilne naprave morajo biti redno pregledovane v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi zakonodajalca.

Visokotlačna cev

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb!

- Uporablajte samo originalne visokotlačne cevi.
- Visokotlačna cev in brizgalna naprava morata ustrezati maksimalnem obratovalnem tlaku, ki je naveden v tehničnih podatkih.
- Izogibajte se stiku s kemikalijami.
- Dnevno preglejte visokotlačno cev. Prepognjenih in zlomljenih cevi ne uporabljajte več.
- Visokotlačne cevi ne uporabljajte več, če je viden zunanjji žični sloj.
- Visokotlačne cevi s poškodovanim navojem ne uporabljajte več.
- Visokotlačno cev napeljite tako, da je ni mogoče povoziti.
- Ne uporabljajte cevi, ki je bila povožena, prepognjena, ali udarjena tudi, če ni vidnih poškodb.
- Visokotlačno cev shranujte tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.

Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zaščiti uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se izogibati njihovi funkciji.

Varovalo proti pomanjkanju vode

V primeru pomanjkanja vode varovalo proti pomanjkanju vode prepreči pregrevanje gorilnika. Gorilnik se vklopi le pri zadostni oskrbi z vodo.

Prelivni ventil

- Ko se ročna brizgalna pištola zapre, se prelivni ventil odpre in visokotlačna črpalka spelje vodo nazaj na sesalno stran črpalke. S tem se prepreči preseganje dopustnega delovnega tlaka.
- Prelivni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

Varnostni ventil

- Varnostni ventil odpre, če je prelivni ventil okvarjen.
- Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

Tlačno stikalo

Tlačno stikalo izklopi gorilnik ob nedoseganju minimalnega delovnega tlaka in ponovno vklopi pri preseganju.

Zagon

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb! Naprava, dovodni kabli, visokotlačna cev in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, se naprave ne sme uporabljati.

Preverjanje nivoja olja v visokotlačni črpalki

Pozor

Pri motnem olju takoj obvestite uporabniški servis Kärcher.

- ➔ S pomočjo opazovalnega stekla preverite nivo olja v visokotlačni črpalki.

Naprave ne smete zagnati, če je nivo olja padel pod oznako "MIN".

- ➔ Po potrebi olje dolijte (glejte Tehnične podatke).

Motor

Upoštevajte poglavje "Varnostna navodila"!

- ➔ Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje proizvajalca motorja, predvsem pa upoštevajte varnostna navodila.
- ➔ Preverite zračni filter.
- ➔ Preverite nivo olja v motorju. Naprave ne smete zagnati, če je nivo olja padel pod oznako "MIN".
- ➔ Po potrebi olje dolijte.

HDS 1000 BE:

- ➔ Rezervoar za gorivo polnite z neosvinčenim bencinom.
Ne uporabljajte 2-taktne mešanice.

HDS 1000 DE:

- ➔ Rezervoar za gorivo napolnite z dizelskim gorivom.

Polnjenje goriva

Pozor

Neveranost poškodb črpalke za gorivo zaradi suhega teka. Rezervoar za gorivo tudi pri delu z mrzlo vodo napolnite toliko, da kontrolna lučka za gorivo ugasne.


⚠️ Nevarnost

Nevarnost eksplozije! Polnite samo dizelsko gorivo ali lahko kurično olje. Ne smete uporabljati nustreznih goriv, npr. bencina.

- ➔ Napolnite gorivo.
- ➔ Zaprite zapiralo rezervoarja.
- ➔ Pobrišite polito gorivo.

Polnjenje tekočega mehčalca

Opozorilo: Poskusna posoda tekočega mehčalca je del dobavnega obsega.

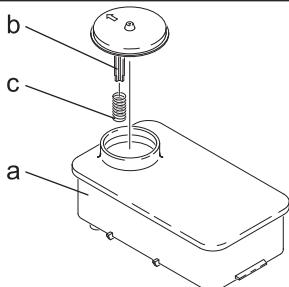


- ➔ Odstranite vzemet (c) s pokrova (b) posode za mehčalec (a).
- ➔ V posodo nalihte Kärcher mehčalno tekočino RM 110 (naroč. št. 2.780-001).
 - Tekoči mehčalec prepreči poapnenje grelne spirale pri obratovanju trde vodo-vodne vode. Dozira se po kapljicah v dotok vode.
 - Doziranje je tovarniško nastavljeno na srednjo trdoto vode.

Nastavitev doziranja tekočega mehčalca

⚠ Nevarnost

Nevarna električna napetost! Nastavitev sme izvesti le stokovnjak za elektriko.

- ➔ Ugotovite lokalno trdoto vode:
 - preko lokalnega podjetja za oskrbo,
 - s preizkuševalnikom trdote (naroč. št. 6.768-004).
- ➔ Odprite električno omarico.

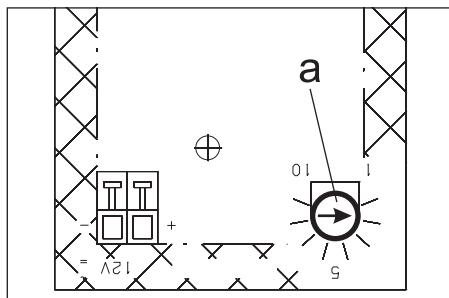

➔ Vrtljiv potenciometer (a) nastavite glede na trdoto vode. Iz tabele lahko odčitate pravilno nastavitev.

Primer:

Za trdoto vode 15 °dH na vrtljivem potenciometru nastavite vrednost na skali 7.

Trdota vode (°dH)	Skala na vrtljivem potenciometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Baterija

Varnostna navodila za baterijo

Pri rokovjanju z baterijami obvezno upoštevajte sledeča opozorila:

	<i>Upoštevajte navodila na bateriji in v Navodilu za uporabo!</i>
	<i>Nosite zaščito za oči!</i>
	<i>Otroci se ne smejo dotikati kislin in baterij!</i>
	<i>Nevarnost eksplozije!</i>
	<i>Prepovedan ogenj, iskre, odprta svetloba in kajenje!</i>
	<i>Nevarnost razjedanja!</i>
	<i>Prva pomoč!</i>

	Opozorilni zaznamek!
	<i>Odstranitev odpadnega materiala!</i>
	<i>Baterije ne odvrzite v smetnjak!</i>

⚠ Nevarnost

Nevarnost eksplozije! Na baterijo, t.j. na pole in celične povezave, ne polagajte orodja ali podobnih predmetov.

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Rane ne smejo nikoli priti v stik s svincem. Po delu na baterijah si vedno očistite roke.

Polnjenje baterije

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Pri rokovanju z baterijo upoštevajte varnostne predpise. Upoštevajte navodilo za uporabo proizvajalca polnilnika.

- Odklopite baterijo.
- Plus pol vodnik polnilnika povežite s plus pol priključkom baterije.
- Minus pol vodnik polnilnika povežite z minus pol priključkom baterije.
- Omrežni vtič vtaknite v vtičnico in vklopite polnilnik.
- Baterijo polnite z najmanjšim možnim polnilnim tokom.

Preverjanje in korigiranje količine tekočine baterije

Pozor

Pri baterijah, ki so napolnjene s kislino, redno preverjajte količino tekočine.

- Izvijte vse celične pokrovčke.
- Pri premajhni količini tekočine napolnite celice z destilirano vodo do oznake.
- Napolnite baterijo.
- Uvijte celične pokrovčke.

Montaža ročne brizgalne pištole, brizgalne cevi, šobo in visokotlačne gibke cevi

Slika 4

- Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo.
- Trdno privijte privijačenje brizgalne cevi.
- Visokotlačno šobo vstavite v prekrovno matico.
- Prekrovno matico montirajte in trdno pritegnite.
- Visokotlačno cev montirajte na visokotlačni priključek naprave.

Montaža nadomestne visokotlačne gibke cevi

Slika A-C

Vodni priključek

Priklučne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.

- Dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 3/4") priključite na priključek za vodo na napravi in na dovod vode (na primer pipo).

Opozorilo: Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

Sesanje vode iz posod

- Ta visokotlačni čistilnik je z ustreznim priborom primeren za vsesavanje površinske vode npr. iz sodov za deževnico ali ribnikov.
- Maks. sesalna višina je 1m.

⚠ Nevarnost

Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo. Nikoli ne sesajte tekočin, ki vsebujejo topila kot je razredčilo, bencin, olje ali nefiltrirana voda. Tesnila naprave niso odporna na topila. Razprtrena topila so izjemno vnetljiva, eksplozivna in strupena.

- Sesalno cev (premer najmanj 3/4") s filterom (pribor) priključite na vodni priključek.
- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".

Uporaba

⚠ Nevarnost

Nevarnost eksplozije!

Ne razpršujte gorljivih tekočin.

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Naprave nikoli ne uporabljajte brez montirane brizgalne cevi.

Pred vsako uporabo preverite trdnost naseda brizgalne cevi. Privijačenje brizgalne cevi mora biti trdno privito.

⚠ Nevarnost

- Napravo postavite na trdno podlago.
- Visokotlačnega čistilnika ne smejo uporabljati otroci. (Nevarnost nesreč zaradi nestrokovne uporabe naprave).
- Med obratovanjem naprave povzroča visokotlačni curek veliko hrupa. Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno nosite ustrezno slušno zaščito.

- Vodni curek, ki izhaja iz visokotlačne šobe, povzroča odboj pištola. Zvita brizgalna cev lahko dodatno povzroči vrtlini moment. Zato brizgalno cev in pištole z rokami trdno držite.

- Vodnega curka nikoli ne usmerjajte v ljudi, živali, na naravo ali njene električne komponente.

- Avtomobilske gume/ventili se smejo čistiti le z minimalnim brizgalnim razmikom 30 cm. Sicer lahko visokotlačni curek poškoduje avtomobilske gume/ventile. Prvi znak poškodbe je obarvanje gume. Poškodovane avtomobilske gume predstavljajo vir nevarnosti.

- Materiali, ki vsebujejo azbest ali druge zdravju nevarne snovi, se ne smejo škropiti.

- Za zaščito pred brizgalno vodo mora uporabnik nositi ustrezno zaščitno opremo.

- Vedno pazite, da so vse priključne cevi trdno privite.

- Ročica ročne brizgalne pištole med obratovanjem ne sme biti zagozdena.

Menjava šobe

⚠ Nevarnost

Pred menjavo šob napravo izklopite in pritisnjajte ročno brizgalno pištole, dokler naprava ni več pod pritiskom.

Čiščenje

- ➔ Tlak/temperaturo in koncentracijo čistilnastavite ustrezno površini, ki jo želite očistiti.

Opozorilo: Visokotlačni curek vedno najprej usmerite iz velike razdalje na objekt, ki ga želite očistiti, da bi tako preprečili poškodbe zaradi premočnega pritiska.

Delo z visokotlačno šobo

Brizgalni kot je odločilen za učinkovitost visokotlačnega curka. Običajno se dela s 25°-šobo z ravnim curkom (del dobavnega obsega).

- Priporočene šobe so dobljive kot pribor
- Za trdovratno umazanijo

0°-šoba s polnim curkom

- Za občutljive površine in rahlo umazano

40°-šoba z ravnim curkom

- Za večslojno, trdovratno umazanijo

Frezalo za umazanijo

- Šoba z nastavljenim brizgalnim kotom, za prilagoditev različnim načinom čiščenja

Šoba s spremenljivim kotom

Priporočljiva metoda čiščenja

- Umazanijo raztopite:
Čistilno sredstvo varčno poškropite in pustite, da 1...5 minut učinkuje, vendar se ne sme posušiti.
- Umazanijo odstranite:
Raztopljenou umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.

Vklop naprave

- Odprite dovod vode.
- Nastavite stikalo naprave na delovanje z mrzlo/vročo vodo.
- Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
- Pritisnite ročico ročne brizgalne pištole.

Obratovanje s hladno vodo

- Stikalo naprave obrnite na „gorilnik izklop“.

Obratovanje z vročo vodo

⚠ Nevarnost

Nevarnost oparin!

- Stikalo naprave nastavite na želeno delovno temperaturo (max. 98 °C). Gorilnik se vklopi.

Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine

- Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem regulatorja tlaka/količine na ročni brizgalni pištoli (+/-).

⚠ Nevarnost

Pri nastavljanju regulatorja tlaka in količine pazite na to, da se privjačenje brizgalne cevi ne odvije.

Obratovanje s čistilom

Pozor

Neustrezena čistila lahko napravo in objekt, ki ga čistite, poškodujejo.

- Za varovanje okolja s čistili ravnajte varčno.
- Upoštevajte priporočila o doziranju in navodila, priložena čistilom.
- Uporabljati se smejo le čistila, ki jih dopušča proizvajalec naprave.
- Kärcher čistila zagotavljajo nemoteno delo. Prosimo, da se posvetujete z nami ali pa zatevajte naš katalog ali informacijske liste o čistilih.
- Sesalno cev za čistilo obesite v posodo s čistilom.
- Dozirni ventil za čistilo postavite na želeno koncentracijo.

Prekinitev obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
- Napotek:** Če se ročico ročne brizgalne pištole spusti, motor teče naprej s številom vrtljajev prostega teka. Na tak način po črpalki kroži voda in se segreva. Ko glava cilindra na črpalki doseže največjo dovoljeno temperaturo (80 °C), varnostni termostat na glavi cilindra izklopi motor. Potem, ko se naprava ohladi pod 50 °C, jo je mogoče ponovno uporabljati.

Pri obratovanju s tlačno vodo iz vodovodnega omrežja se lahko ohlajanje pospeši:

- ca. 2–3 minute vlecite ročico ročne brizgalne pištole, da tekoča voda razhladi cilindrsko glavo.
- Ponovno poženite motor.

Po obratovanju s čistilom

- Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- Napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 1 minuto izpirajte.

Izklop naprave

⚠ Nevarnost

Nevarnost oparin zaradi vroče vode! Po delu z vročo vodo, je potrebno napravo najmanj dve minute pustiti, da pištola obratuje s hladno vodo.

Po obratovanju s slano vodo (morsko vodo) napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 2–3 minute izpirajte z vodovodno vodo.

Pozor

Motorja nikoli ne ugašajte ob polni obremenitvi pri odprtih ročnih brizgalnih pištoli.

- Stikalo naprave obrnite na „gorilnik izklop“.
- Spustite ročico ročne brizgalne pištole. Motor regulira število vrtljajev prostega teka.
- Stikalo naprave na motorju preklopite na "OFF" in zaprite pipi za gorivo.
- Zaprite dovod vode.
- Pritisnjte ročno brizgalno pištole, dokler naprava ni več pod pritiskom.

- Ročno brizgalno pištolo z zaščitno zaskočko zavarujte pred nehotenim odpiranjem.
- Dovodno cev za vodo odvijte z naprave.

Skladiščenje

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Nega in vzdrževanje

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Prosimo, da se z nami posvetujete.

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi nehotenega zagona naprave. Pred deli na napravi izvlecite vtič vžigalne svečke ali odklopite baterijo. Nevarnost opeklín! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.

Intervali vzdrževanja

Vsak dan

- Preverite morebitne poškodbe visokotlačne cevi (nevarnost razpočenja). Poškodovano visokotlačno gibljivo cev takoj zamenjajte.

Tedensko

- Kontrolirajte nivo olja visokotlačne črpalki.

Pozor

Pri motnem olju takoj obvestite uporabniški servis Kärcher.

Mesečno

- Očistite sito v vodnem priključku.
- Očistite sito v varovalu proti pomanjkanju vode.
- Očistite filter na sesalni cevi za čistilo.

Po 500 obratovalnih urah, najmanj enkrat letno

- Iz naprave odstranite vodni kamen.

Vzdrževalna dela

Visokotlačna črpalka

Zamenjajte olje:

- Pripravite lovilno posodo za ca. 1 liter olja.
- Izvijte izpustni vijak za olje.
- Olje izpustite v lovilno posodo.

Staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga oddajte v pooblaščenem zbirnem mestu.

- Uvijte izpustni vijak za olje.
- Počasi naliйте novo olje do ozname "MAX" na posodi za olje.

Opozorilo: Zračni mehurčki morajo uhajati.

Vrste olja in količina polnjenja glej tehnične podatke.

Motor

Vzdrževalna dela na motorju izvajajte v skladu s podatki v Navodilu za obratovanje proizvajalca motorja.

Odstranjevanje vodnega kamna iz naprave

Pri oblogah v cevovodih naraste upor pretoka, tako da lahko postane obremenitev za motor prevelika.

⚠ Nevarnost

Nevarnost eksplozije zaradi gorljivih plinov! Med odstranjevanjem apnenca je prepovedano kajenje. Poskrbite za dobro prezračevanje.

⚠ Nevarnost

Nevarnost razjedanja zaradi kisline! Nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

■ Izvedba:

Za odstranjevanje se smejo po zakonskih predpisih uporabljati le preizkušena raztopila za kotlovec s kontrolnim znakom.

- RM 100 (naroč. št. 6.287-008) raztaplja apnenec in enostavne spojine iz apnencia in ostankov pralnega sredstva.
- RM 101 (naroč. št. 6.287-013) raztaplja oblage, ki jih ni možno odstraniti z RM 100.
 - 20 litrsko posodo napolnite s 15 l vode.
 - Prilijte en liter raztopila za kotlovec.
 - Vodno cev priklopite direktno na glavo črpalki in prosti konec obesite v posodo.
 - Priključeno brizgalno cev vtaknite brez šobe v posodo.
 - Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
 - Odprite ročno brizgalno pištolo in je med odstranjevanjem apnencia ne zapirajte.
 - Stikalo naprave nastavite na delovno temperaturo 40 °C.
 - Pustite, da naprava deluje, dokler ni dosegrena delovna temperatura.
 - Napravo izklopite in pustite stati 20 minut. Ročna brizgalna pištola mora ostati odprta.
 - Nato napravo s črpalko popolnoma izpraznite.

Opozorilo: Priporočamo, da za zaščito pred korozijo in nevtraliziranje ostankov kisline nato iz posode za čistilo skozi napravo prečrpate alkalno raztopino (npr. RM 81).

Zaščita pred zamrznitvijo

Pozor

Nevarnost poškodb! Zmrznjena voda v napravi lahko uniči njene dele.

- Pozimi shranjujte napravo v ogrevanem prostoru ali pa jo izpraznite. Pri daljših obratovalnih premorih je priporočljivo skozi napravo prečrpati sredstvo proti zamrznitvi.
- V primeru, ko shranjevanje naprave brez zmrzali ni možno, naprave ne uporabljate in jo odložite v mirovanje.

■ Izpuščanje vode:

- Dovodno cev za vodo in visokotlačno cev odvijte.
- Odvijte dovod na dnu kotla in pustite, da se grelna spirala izprazni.
- Napravo pustite teči maks. 1 minuto, da se črpalka in cevi izpraznejo.
- Izplakovanje naprave s sredstvom proti zmrzovanju:

Opozorilo: Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva proti zmrzovanju.

- V posodo s plovcem napolnite standar-dno sredstvo proti zamrznitvi.
- Napravo (brez gorilnika) vklopite, da se popolnoma izpere.

Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

Pomoč pri motnjah

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi nehotenega zagona naprave. Pred deli na napravi izvlecite vtič vžigalne svečke ali odklopite baterijo. Nevarnost opekljin! Ne dotikajte se vročega dušilnika zvoka, zilindra ali hladilnih reber.

Kontrolna lučka za gorivo sveti

- Rezervoar za gorivo je prazen
- Napolnite ga.

Kontrolna lučka za tekoči mehčalec sveti

- Posoda za tekoči mehčalec je prazna, iz tehničnih razlogov se v posodi vedno nahaja ostanek.
- Napolnite.
- Elektrode v posodi so umazane
- Elektrode očistite.

Naprava ne deluje

Upoštevajte opozorila v navodilu za obratovanje proizvajalca motorja!

- Prazen rezervoar za gorivo
- ➔ Napolnite ga.
- HDS 1000 BE: Vžigalna svečka (motor) je umazana/okvarjena
- ➔ Očistite ali zamenjajte vžigalno svečko.
- Varnostni termostat na visokotlačni črpalki je po daljšem krožnem obratovanju izklopil napravo
- ➔ Pustite, da se naprava ohladi, nato jo ponovno vklopite. Glejte tudi poglavje "Prekinitev obratovanja".

Naprava ne ustvarja pritiska

- Obratovalno število obratov motorja je prenizko
- ➔ Preverite obratovalno število obratov motorja (glejte Tehnične podatke).
- HDS 1000 BE: Vžigalna svečka (motor) je umazana/okvarjena
- ➔ Očistite ali zamenjajte vžigalno svečko.
- Šoba je zamašena/izprana
- ➔ Očistite/zamenjajte šobo.
- Sito v vodnem priključku je umazano
- ➔ Očistite sito.
- Dovodna količina vode je premajhna
- ➔ Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).
- Dovodi k črpalki so netesni ali zamašeni
- ➔ Preverite vse dovode k črpalki.
- Zrak v sistemu

Odzračite črpalko:

- ➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- ➔ Odprite dovod vode.
- ➔ Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
- ➔ Za odzračitev naprave odvijte šobo in pustite napravo teči tako dolgo, da voda odteka brez mehurčkov.
- ➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Visokotlačna črpalka je netesna

- Črpalka je netesna

Opozorilo: Dovoljene so 3 kapljice/minuto.
➔ Pri večji netesnosti mora napravo pregledati uporabniški servis.

Visokotlačna črpalka ropota

- Dovodi k črpalki so netesni
- ➔ Preverite vse dovode k črpalki.
- Zrak v sistemu

Odzračite črpalko:

- ➔ Dozirni ventil za čistilo postavite na "0".
- ➔ Odprite dovod vode.
- ➔ Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
- ➔ Za odzračitev naprave odvijte šobo in pustite napravo teči tako dolgo, da voda odteka brez mehurčkov.
- ➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Naprava ne vsesava čistila

- Sesalna cev za čistilo s filtrom je netesna ali zamašena
- ➔ Preverite/očistite sesalno cev za čistilo s filtrom.
- Protipovratni ventil v priključku sesalne cevi za čistilo je zlepiljen
- ➔ Očistite/zamenjajte protipovratni ventil v priključku sesalne cevi za čistilo.
- Dozirni ventil za čistilo je zaprt ali netesen/zamašen
- ➔ Odprite ali preverite/očistite dozirni ventil za čistilo.

Prelivni ventil se pri odprtih ročni bri-zgalni pištoli stalno odpira/zapira

- Šoba je zamašena
- ➔ Očistite šobo.
- Naprava je poapnena
- ➔ Iz naprave odstranite vodni kamen.
- Sito v varovalu proti pomanjkanju vode je umazano
- ➔ Očistite sito.
- Prelivni ventil okvarjen
- ➔ Zamenjajte prelimivni ventil (uporabniški servis).

Gorilnik ne vžge

- Rezervoar za gorivo je prazen
- ➔ Napolnite ga.
- Pomanjkanje vode
- ➔ Preverite vodni priključek, preverite do-vode.
- ➔ Očistite sito v varovalu proti pomanjka-nju vode.
- Filter za gorivo je umazan
- ➔ Filter za gorivo zamenjajte.
- Ni vžigalne iskre
- ➔ Če med obratovanjem skozi opazoval-no steklo ne vidite vžigalne iskre, mora napravo preveriti uporabniški servis.

Pri delu z vročo vodo se ne doseže nastavljene temperature

- Delovni tlak/prevtek previšok
- ➔ Zmanjšajte delovni tlak/črpalno količino na ročni brizgalni pištoli.
- Sajasta grelna spirala
- ➔ Uporabniški servis mora očistiti napravo.

Uporabniški servis

Če motnje ni možno odpraviti, mora na-pravo pregledati uporabniški servis.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v èasu garancije brezplaèno odpravljamo.

Pribor in nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadome-stni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadome-stni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadome-stnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih de-lih najdete na strani www.kaercher.com v obmoèju "Service".

ES-izjava o skladnosti

S tem izjavljam, da spodaj opisan stroj po svoji zasnovi in vrsti izvedbe kot tudi v tipih, ki smo jih spustili v promet, ustreza zadevnim osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam Direktiv EU. Pri spremembah stroja brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Proizvod: visokotlaèni čistilec
Tip: 1.811-xxx

Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2000/14/ES
2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335-1
EN 60335-2-79

Postopek ocenjevanja skladnosti:
2000/14/ES: Priloga V
Raven zvoène moèi dB(A)

HDS 1000 BE

Izmerjeno: 106

Zajamčeno: 108

HDS 1000 DE

Izmerjeno: 105

Zajamčeno: 107

5.957-090

5.957-091

Podpisniki ravnajo po navodilih in s poobla-stilom vodstva podjetja.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pooblašcenec za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tehnični podatki

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Vrsta zaščite	--	IPX5	IPX5
Motor			
Tip	--	Honda GX 390, 1 cilinder, 4-taktni	Yanmar L 100 AE, 1 cilinder, 4-taktni
Nazivna kapaciteta pri 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifična poraba	g/kWh	313	250
Obratovalno število obratov	1/min	3200-3400	3200-3400
Rezervoar za gorivo	l	6,5	5,5
Gorivo	--	Bencin, neosvinčen *	Dizel
* Naprava je primerna za gorivo E10			
Vodni priključek			
Temperatura dotoka (maks.)	°C	30	30
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Dovodna cev	Naroč. št.	4.440-207.0	4.440-207.0
Dolžina dovodne cevi	m	7,5	7,5
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	3/4	3/4
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m	1	1
Podatki o zmogljivosti			
Pretok vode	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Velikost šobe	--	047	050
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maks. delovna temperatura vroče vode	°C	98	98
Sesanje čistila	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Moč gorilnika	kW	59	59
Maksimalna poraba kurilnega olja	kg/h	5,56	5,56
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	51	51
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79			
Emisija hrupa			
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	91	91
Negotovost K _{pA}	dB(A)	3	2
Nivo hrupa ob obremenitvi L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	108	107
Vrednost vibracij dlan-roka			
Ročna brizgalna pištola	m/s ²	<2,5	<2,5
Brizgalna cev	m/s ²	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Goriva			
Gorivo	--	EL kurilno olje ali dizel	EL kurilno olje ali dizel
Količina olja - črpalka	l	0,35	0,35
Vrsta olja - črpalka	Motorno olje 15W40	Naroč. št. 6.288-050.0	Naroč. št. 6.288-050.0
Mere in teža			
Dolžina x širina x višina	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipična delovna teža	kg	175,2	197,0
Rezervoar za gorivo	l	34	34



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Skontrolować zawartość opakowania przy rozpakowaniu.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL	... 1
Symbole w instrukcji obsługi	PL	... 1
Elementy urządzenia	PL	... 2
Symbole na urządzeniu	PL	... 2
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL	... 2
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	... 3
Zabezpieczenia	PL	... 4
Uruchamianie	PL	... 4
Obsługa	PL	... 7
Przechowywanie	PL	... 9
Transport	PL	.. 10
Czyszczenie i konserwacja	PL	.. 10
Usuwanie usterek	PL	.. 11
Gwarancja	PL	.. 13
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL	.. 13
Deklaracja zgodności UE	PL	.. 14
Dane techniczne	PL	.. 15

Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.



Baterie albo akumulatory poddawać utylizacji przyjaznej do środowiska naturalnego. Baterie i akumulatory zawierają substancje, które nie mogą przedostać się do środowiska. Dlatego po okresie eksploatacji należy zdać je w odpowiednich punktach zbiorczych.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chrońić należy podłoże, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Symbole w instrukcji obsługi

⚠ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Elementy urządzenia

Rys. 1+2

- 1 Urządzenie do rozruchu ręcznego
- 2 Rozrusznik elektryczny
- 3 Zbiornik paliwa
- 4 Manometr
- 5 Akumulator
- 6 Dysza wysokociśnieniowa
- 7 Lanca
- 8 Ręczny pistolet natryskowy
- 9 Wąż wysokociśnieniowy
- 10 Przyłącze wysokiego ciśnienia
- 11 Zbiornik paliwa
- 12 Przyłącze wody z sitem
- 13 Regulacja ciśnienia/ilości
- 14 Zbiornik ciśnieniowy
- 15 Pompa paliwowa z filtrem paliwowym
- 16 Dmuchawa palnika
- 17 Skrzynka elektryczna
- 18 Wskaźnik poziomu oleju
- 19 Zawór bezpieczeństwa
- 20 Pokrywa palnika
- 21 Grzejnik przepływowy
- 22 Końcówka przewodu świecy zapłonowej
- 23 Wzornik palnika
- 24 Przewód dyszy
- 25 Zbiornik płyniakowy
- 26 Zbiornik środka zmiękczającego
- 27 Zawór elektromagnetyczny
- 28 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- 29 Sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho
- 30 Wyłącznik ciśnieniowy
- 31 Zbiornik uzupełniania oleju
- 32 Pompa wysokociśnieniowa
- 33 Tabliczka identyfikacyjna
- 34 Śruba spustowa oleju (silnik)
- 35 Miernik poziomu oleju (silnik)
- 36 Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem
- 37 Śruba spustowa oleju (pompa)

Pole obsługi

Rys. 3

- 1 Wyłącznik główny
- 2 Lampka kontrolna paliwa
- 3 Lampka kontrolna płynu zmiękczającego
- 4 Zawór dozujący środka czyszczącego
- 5 Stacyjka rozrusznika elektrycznego
- 6 Lampka kontrolna „Zapłon wł.“

Symbole na urządzeniu



*W przypadku niewłaściwego
użycia strumień wody pod ciś-
nieniem może być niebezpieczny.
Nie wolno kierować strumienia na ludzi,
zwierzęta, czynny osprzęt elektryczny ani
na samo urządzenie.*



Niebezpieczeństwo zatrucia! Nie wdychać spalin.



*Niebezpieczeństwo ope-
rzenia przez gorące po-
wierzchnie!*

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wskazówka: Obowiązuje tylko w Niem-
czech: Urządzenie przeznaczone jest jedy-
nie do pracy przenośnej (nie stacjonarnej).

- Urządzenie używane jest zwłaszcza tam, gdzie brak do dyspozycji przyłącza elektrycznego i gdzie trzeba pracować przy użyciu gorącej wody.
- Czyszczenie: maszyn, pojazdów, budowli, narzędzi, elewacji, tarasów, sprzętu ogrodniczego itd.

⚠ Niebezpieczeństwo

*Ryzyko obrażeń! W razie stosowania na
stacjach paliwowych lub w innych miej-
scach niebezpiecznych należy przestrze-
gać odnośnych zasad bezpieczeństwa.*

Scieki zawierające oleje mineralne nie mogą dostać się do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych ani do kanalizacji. Dlatego mycie silników i podwozi należy wykonywać tylko w miejscach wyposażonych w separatory oleju.

Ogólne

- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumienic cieczowych.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczowe muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badania musi być dokumentowany w formie pisemnej.
- Urządzenie grzewcze tego urządzenia jest urządzeniem opałowym. Urządzenia opałowe muszą być regularnie sprawdzane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie używać wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, jeżeli wylało się paliwo. Wówczas należy przenieść urządzenia w inne miejsce i nie dopuścić do powstawania iskier.
- Nie przechowywać, nie rozlewać ani nie używać paliwa w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń takich, jak piece, kotły grzewcze, podgrzewacze wody itp., które mogą wytwarzać iskry lub ogień zapalny.
- Łatwopalne przedmioty i materiały trzymać z dala od tłumika (prezynajmniej 2 m).
- Nie używać silnika bez tłumika i regularnie go sprawdzać, czyścić i w razie konieczności wymienić na nowy.
- Nie używać silnika na obszarach leśnych, krzaczastych i trawiastych, gdy wydech nie jest wyposażony w iskrochron.
- Poza pracami nastawczymi nie uruchamiać silnika ze zdjętym filtrem powietrza lub bez osłony nad króćcem ssącym.
- Nie przestawiać sprężyn regulujących, drążków regulatora lub innych części powodujących zwiększenie liczby obrótów silnika.
- Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.
- Nigdy nie wkładać rąk lub nóg w pobliże elementów ruchomych lub obrotowych.
- Niebezpieczeństwo zatrucia! Urządzenia nie wolno używać w zamkniętych pomieszczeniach.

Wąż wysokociśnieniowy

⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń!

- Stosować tylko oryginalne węże wysokociśnieniowe.
- Wąż wysokociśnieniowy oraz urządzenie natryskowe muszą nadawać się do maksymalnego nadciśnienia roboczego podanego w danych technicznych.
- Unikać kontaktu z chemikaliami.
- Codziennie sprawdzać wąż wysokociśnieniowy.
Nie używać zagiętych węży.
Jeżeli widoczna jest zewnętrzna warstwa druciana, nie należy używać węża wysokociśnieniowego.
- Nie używać węża wysokociśnieniowego z uszkodzonym gwintem.
- Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był narażony na przejeżdżanie.
- Nie stosować węża narażonego na przejeżdżanie, zagniatanie, uderzenia, także w przypadku, gdy nie są widoczne uszkodzenia.
- Wąż wysokociśnieniowy przechowywać w taki sposób, aby nie wystąpiły obciążenia mechaniczne.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia służą ochronie użytkownika i nie mogą być odłączone albo pominięte w swoim działaniu.

Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed brakiem wody zapobiega przegrzaniu palnika w przypadku braku wody. Palnik uruchamia się tylko, gdy jest wystarczający dopływ wody.

Zawór przelewowy

- Jeżeli pistolet natryskowy jest zamknięty, otwiera się zawór przelewowy i pompa wysokociśnieniowa kieruje wodę z powrotem do części ssącej pompy. W ten sposób zapobiega się przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
- Zawór przelewowy jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

Zawór bezpieczeństwa

- Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy jest uszkodzony.
- Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

Wyłącznik ciśnieniowy

Wyłącznik cieczowy wyłącza palnik, gdy nie osiągnięte zostanie minimalne ciśnienie robocze, oraz włącza je przy jego przekroczeniu.

Uruchamianie

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia! Urządzenie, przewody zasilające, wąż wysokociśnieniowy i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzęt takiego nie wolno używać.

Kontrola stanu oleju w pompie wysokociśnieniowej

Uwaga

Jeżeli olej ma mleczne zabarwienie, należy natychmiast skontaktować się z serwisem firmy Kärcher.

→ Sprawdzić stan oleju w pompie wysokociśnieniowej na wskaźniku poziomu oleju.

Nie używać urządzenia, jeżeli stan oleju znajduje się poniżej „MIN“.

→ W razie konieczności uzupełnić olej (patrz Dane techniczne).

Silnik

Przestrzegać zaleceń z rozdziału „Wskaźówki bezpieczeństwa“!

→ Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi producenta silnika i przestrzegać w szczególności wskazówek bezpieczeństwa.

→ Sprawdzić filtr powietrza.

→ Sprawdzić stan oleju silnika.

Nie używać urządzenia, jeżeli stan oleju znajduje się poniżej „MIN“.

→ W razie potrzeby uzupełnić olej.

HDS 1000 BE:

→ Napełnić zbiornik paliwa benzyną bezłowiową.

Nie stosować mieszanek dla silników 2-surowych.

HDS 1000 DE:

→ Napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym.

Wlewanie paliwa

Uwaga

Ryzyko uszkodzenia pompy paliwowej przez bieg na sucho. Również przy pracy z zimną wodą zbiornik paliwowy napełnić na tyle, by lampka kontrolna paliwa wygasła.


⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu! Wlewać tylko olej napędowy lub lekki olej opałowy.
Nie wolno stosować nieodpowiednich paliwa, np. benzyny.

- Wlewanie paliwa
- Zamknąć wlew paliwa.
- Wytrzeć rozlane paliwo.

Wlewanie płynu zmiękczającego

Wskazówka: Próbny pojemnik z płynem zmiękczającym jest dostarczany w komplecie razem z urządzeniem.

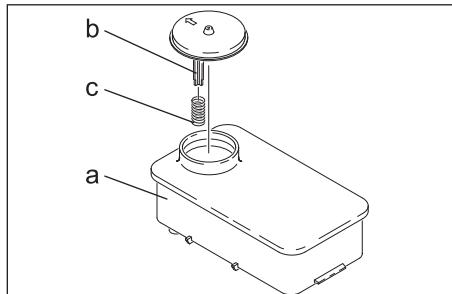


- Zdejmij sprężynę (c) z podpory pokrywy (b) zbiornika środka zmiękczającego (a).
- Włać do zbiornika płyn zmiękczający Kärcher RM 110 (nr katalogowy 2.780-001).
- Płyn zmiękczający zapobiega powstawaniu osadów wapiennych w wężownicy przy zasilaniu urządzenia wodą wodociągową zawierającą związki wapnia. Płyn ten jest dozowany kropelkowo na dolecie skrzyni wodnej.
- Dozowanie jest ustawione fabrycznie na średnią twardość wody.

Ustawianie dozownika płynu zmiękczającego

⚠ Niebezpieczeństw

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Ustawienia powinien dokonać tylko wykwalifikowany elektryk.

- Ustalić miejscową twardość wody:
- poprzez dane od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego,
- za pomocą przyrządu do określania atwartości wody (nr kat. 6.768-004).
- Otworzyć skrzynkę elektryczną.

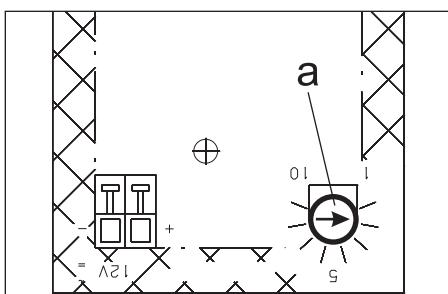

- ustawić potencjometr (a) w zależności od twardości wody. W tabeli znajduje się prawidłowe ustawienie.

Przykład:

Dla twardości wody 15°dH ustawić wartość podziałki na potencjometrze na 7.

Twardość wody (°dH)	Skala potencjometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akumulator

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Podczas obchodzenia się z akumulatorami należy przestrzegać następujących wskazówek ostrzegawczych:

	Przestrzegać wskazówek na akumulatorze i z instrukcją obsługi!
	Nosić okulary ochronne!
	Nie pozwalać dzieciom na dostęp do elektrolitu i akumulatorów!
	Niebezpieczeństwo wybuchu!
	Zakaz palenia oraz używania otwartego ognia i przedmiotów iskrzących!
	Niebezpieczeństwo!
	Pierwsza pomoc!
	Ostrzeżenie!
	Utylizacja!
	Nie wyrzucać akumulatorów do śmieci!

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie kłaść na akumulatorze, czyli na biegunkach i łącznikach ogniw, narzędzi ani podobnych przedmiotów.

⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń! Nie dopuścić do zetknięcia się ran z ołowiem. Po pracy z akumulatorami zawsze dokładnie czyścić ręce.

Ładowanie akumulatora

⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z akumulatorami. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta ładowarki.

- Odłączyć akumulator.
- Podłączyć przewód bieguna dodatniego ładowarki do złącza dodatniego akumulatora.
- Podłączyć przewód bieguna ujemnego ładowarki do złącza ujemnego akumulatora.
- Podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć ładowarkę.
- Ładować akumulator możliwie najmniejszym prądem ładowania.

Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu w akumulatorze

Uwaga

W przypadku akumulatorów elektrolitowych regularnie sprawdzać poziom płynu.

- Odkręcić wszystkie zamknięcia ogniw.
- Gdy poziom płynu jest zbyt mały, dodać do ogniw wodę destylowaną do oznaczenia.
- Naładować akumulator.
- Przykręcić zamknięcia ogniw.

Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy, dyszy i węża wysokociśnieniowego

Rys. 4

- Połączyć lancę z ręcznym pistoletem natryskowym.
- Mocno dokręcić złącze śrubowe lancy.
- Dyszę wysokociśnieniową włożyć w nakrętkę kołpakową.
- Zamontować i dobrze dokręcić nakrętkę kołpakową.
- Zamontować wąż wysokociśnieniowy na przyłączu wysokociśnieniowym urządzenia.

Montaż wymiennego węża wysokociśnieniowego

Rys. A-C

Przyłącze wody

Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.

- Wąż zasilający (o długości minimalnej 7,5 m, średnicy minimalnej 3/4") podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).

Wskazówka: Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

Zasysanie wody ze zbiornika

- W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami urządzenie nadaje się do zasysania wody powierzchniowej, np. z beczek na deszczówkę lub stawów.
- Wysokość zasysania maks. 1 m.

⚠ Niebezpieczeństwo

Nie wolno zasysać wody ze zbiornika wody pitnej. Nie wolno zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki, np. rozcieńczalniki do lakierów, benzynę, olej ani nieprzefiltrowanej wody. Uszczelki w urządzeniu nie są odporne na działanie rozpuszczalników. Mgła powstająca z rozpylonych rozpuszczalników jest bardzo łatwa zapalna, wybuchowa i trująca.

- Podłączyć wąż ssący (o średnicy przy najmniej 3/4") z filtrem (akcesoria) do przyłącza wody.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.

Obsługa

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie rozpylać cieczy palnych.

⚠ Niebezpieczeństw

Niebezpieczeństwo zranienia! Nigdy nie używać urządzenia bez zamontowanej lancy. Przed każdym użyciem sprawdzić mocne osadzenie lancy. Złącze śrubowe lancy należy dokręcić ręcznie.

⚠ Niebezpieczeństw

- Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.
- Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie może być obsługiwane przez dzieci. (niebezpieczeństwo wypadków w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia).
- Strumień wysokociśnieniowy podczas eksploatacji urządzenia wytwarza wysoki poziom hałasu. Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. W trakcie eksploatacji urządzenia należy koniecznie zakładać odpowiednią ochronę na uszy.
- Strumień wody wydobywający się dyszą wysokociśnieniowej powoduje odrzut pistoletu. Zakrzywiona lana może dodatkowo powodować powstanie momentu obrotowego. Dlatego należy mocno trzymać w dloniach lancę i pistolet.
- Nigdy nie kierować strumienia wody osoby, zwierzęta, samo urządzenie lub podzespoły elektryczne.
- Opony pojazdów/zawory opon można czyścić tylko przy zachowaniu minimalnego odstępu 30 cm. W przeciwnym razie strumień wysokociśnieniowy może uszkodzić opony pojazdów/zawory opon. Pierwsza oznaką uszkodzenia jest przebarwienie opony. Uszkodzone opony pojazdu stanowią zagrożenie.

- Nie wolno spryskiwać materiałów zawierających azbest oraz inne substancje szkodliwe dla zdrowia.
- Użytkownik w celu ochrony przed wodą natryskową powinien zakładać odpowiednie ubranie ochronne.
- Zawsze zwracać uwagę na mocne dokręcenie wszystkich węzy przyłączeniowych.
- Podczas pracy dźwignia pistoletu natryskowego nie może być zablokowana.

Wymień dyszę

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed wymianą dyszą wyłączyć urządzenie i uruchomić pistolet natryskowy, aż do pozbawienia urządzenia ciśnienia.

Czyszczenie

- Ciśnienie/temperaturę i stężenie środka czyszczącego należy ustawić odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Wskazówka: Strumień wysokociśnieniowy należy zawsze kierować na czyszczony przedmiot najpierw z większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych za wysokim ciśnieniem.

Prace z wykorzystaniem dyszy wysokociśnieniowej

Kąt natrysku decyduje o skuteczności działania strumienia wysokociśnieniowego. W typowych przypadkach wykorzystywana jest dysza płaska 25 (zawarta w zakresie dostawy).

- Zalecane dysze, dostępne jako akcesoria
 - Do przytwartych zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia
- dysza pełnostrumieniowa 0°**
- Do delikatnych powierzchni i lekkich zabrudzeń
- dysza płaska 40°**
- Do grubowarstwowych, przytwartych zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia
- frez do usuwania brudu**

- dysza z regulowanym kątem natrysku, umożliwiająca dostosowanie do różnych rodzajów czyszczenia

dysza kątowa Vario

Zalecana metoda czyszczenia

- Rozpuszczanie brudu:
Natrysnąć niewielką ilość środka czyszczącego i poczekać 1...5 minut, nie dopuszczając jednak do wyschnięcia.
- Usuwanie brudu:
Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.

Włączenie urządzenia

- Otworzyć dopływ wody.
 → Ustawić przełącznik urządzenia na pracę z zimną/gorącą wodą.
 → Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
 → Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

Czyszczenie zimną wodą

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „Palnik wyl.”.

Czyszczenie gorącą wodą

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Ustawić przełącznik urządzenia na żądaną temperaturę roboczą (maks. 98°C). Palnik włącza się.

Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu

- Ustawić ciśnienie robocze i przepływ poprzez obrót regulatora ciśnienia/przepływu na pistolecie natryskowym (+/-).

⚠ Niebezpieczeństwwo

Przy ustawianiu regulatora ciśnienia/przepływu zwrócić uwagę na to, by nie poluzować złącza śrubowego lancy.

Praca ze środkiem czyszczącym

Uwaga

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie oraz czyszczony obiekt.

- Aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, środków czyszczących należy używać oszczędnie.
- Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących dozowania załączonych do środków czyszczących.
- Można stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez producenta urządzenia.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują pracę bez zakłóceń. Prosimy o zaczerpnięcie porady oraz zamówienie naszego katalogu lub broszury z informacjami o naszych środkach czyszczących.
- ➔ Zawiesić wąż ssący środka czyszczącego w zbiorniku ze środkiem czyszczącym.
- ➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący na żądane stężenie.

Przerwanie pracy

- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

Wskazówka: Jeżeli dźwignia pistoletu zostanie zwolniona, silnik pracuje nadal z prędkością obrotową biegu jałowego. Dzięki temu woda kraży wewnątrz pompy i ogrzewa się. Jeżeli głowica cylindra na pompie osiągnie maksymalną dopuszczalną temperaturę (80°C), termostat bezpieczeństwa na głowicy cylindra wyłącza silnik. Po ochłodzeniu poniżej 50°C urządzenie można ponownie używać.

Podczas pracy z wodą pod ciśnieniem z sieci wodociągowej można przyspieszyć chłodzenie:

- ➔ Pociągnąć dźwignię pistoletu przez ok. 2–3 minuty, aby przepływająca woda ochłodziła głowicę cylindra.
- ➔ Ponownie uruchomić silnik.

Po pracy ze środkiem czyszczącym

- ➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
- ➔ Spłukiwać urządzenie z otwartym pistoletem natryskowym przez przynajmniej 1 minutę.

Wyłączanie urządzenia

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą! Po czyszczeniu gorącą wodą, w celu schłodzenia urządzenie musi przez co najmniej dwie minuty być zasilane zimną wodą, przy czym pistolet natryskowy musi być otwarty.

Po pracy z zastosowaniem wody z zawartością soli (woda morska) płukać urządzenie przynajmniej przez 2–3 minuty przy otwartym pistolecie pod bieżącą wodą.

Uwaga

Nigdy nie wyłączać silnika przy pełnym obciążeniu otwartego pistoletu natryskowego.

- ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „Palnik wył.“.
- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Silnik reguluje prędkość obrotową biegu jałowego.
- ➔ Wyłącznik urządzenia na silniku ustawić w położeniu „OFF“ i zakręcić kran paliwa.
- ➔ Zamknąć dopływ wody.
- ➔ Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- ➔ Pistolet natryskowy zabezpieczyć zaczepem zabezpieczającym przed niezamierzonym otwarciem.
- ➔ Odkręcić od urządzenia wąż doprowadzający wodę.

Przechowywanie

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czyszczenie i konserwacja

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji. Prosimy zasięgnąć tam porady.

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo skałeczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.

Przed pracą przy urządzeniu należy wyjąć kluczyk ze stacyjki lub zdjąć zaciski z akumulatora.

Niebezpieczeństwko oparzenia! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.

Terminy konserwacji

Codziennie

- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo pęknięcia). Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.

Raz na tydzień

- Skontrolować poziom oleju pompy wysokociśnieniowej.

Uwaga

Jeżeli olej ma mleczne zabarwienie, należy natychmiast skontaktować się z serwisem firmy Kärcher.

Raz na miesiąc

- Oczyszczyć sitko na przyłączu wody.
- Oczyszczyć sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho.
- Oczyszczyć filtr na wężu ssącym do środka czyszczącego.

Po 500 godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na rok

- Odkamienić urządzenie.

Prace konserwacyjne

Pompa wysokociśnieniowa

Wymiana oleju:

- Przygotować zbiornik do zebrania ok. 1 l oleju.
- Wykręcić śrubę spustową oleju.
- Spuścić olej do zbiornika odbierającego.

Zużyty olej poddać eksploatacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska lub oddać w autoryzowanym punkcie zbiorczym.

- Wkręcić śrubę spustową oleju.
- Powoli wlać świeży olej do oznaczenia „MAX“ na zbiorniku oleju.

Wskazówka: Musi być zapewniona możliwość uchodzenia pęcherzyków powietrza.

Specyfikacja i ilość oleju - patrz Dane techniczne.

Silnik

Prace konserwacyjne na silniku przeprowadzać zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi producenta silnika.

Odkamienianie urządzenia

W przypadku złogów w rurach wzrasta opór strumienia, co sprawia, iż obciążenie silnika jest zbyt duże.

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu przez gazy palne! Podczas usuwania kamienia palenie tytoniu jest wzbronione. Zadbać o dobrą wentylację.

⚠ Niebezpieczeństwko

Niebezpieczeństwo poparzenia kwasami! Zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne.

■ Wykonanie:

Dousuwania kamienia zgodnie z przepisami można stosować tylko atestowane środki do rozpuszczania kamienia opatrzone znakiem jakości.

- RM 100 (nr katalogowy 6.287-008) rozpuszcza kamień i proste związki kamienia i resztek środka czyszczącego.
- RM 101 (nr katalogowy 6.287-013) rozpuszcza osady, których nie może usunąć RM 100.
 - Napełnić zbiornik 20 litrowy 15 l wody.
 - Dodać do tego 1 litr odkamieniacza.
 - Wąż wodny podłączyć bezpośrednio do głowicy pompy i wolny koniec włożyć do zbiornika.
 - Włożyć podłączoną rurkę strumieniową bez dyszy do zbiornika.
 - Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
 - Otworzyć pistolet natryskowy i nie zamknąć podczas usuwania kamienia.
 - Ustawić wyłącznik urządzenia na temperaturę roboczą 40°C.
 - Włączyć urządzenie i zaczekać, aż osiągnie temperaturę roboczą.
 - Wyłączyć urządzenie i pozostawić na 20 minut. Pistolet natryskowy musi pozostać otwarty.
 - Następnie całkowicie odpompować urządzenie.

Wskazówka: Zalecamy użycie roztworu alkalicznego (np. RM 81) i przepompowanie go przez zbiornik środka czyszczącego przez urządzenie w celu ochrony antykorozyjnej oraz neutralizacji pozostałości kwasów.

Ochrona przeciwmarzowa

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Zamarznięta woda w urządzeniu może zniszczyć jego elementy.

- Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji zaleca się przepompowanie przez urządzenie środka przeciwdziałającego zamarzaniu.
- Jeżeli przechowywanie w miejscu nie narażonym na działanie mrozu jest niemożliwe, urządzenie należy wyłączyć z eksploatacji.

- Spuścić wodę:
 - Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy.
 - Odkręcić przewód zasilający od dna kotła i opróżnić wężownicę grzejną.
 - Włączyć urządzenie na maks. 1 minutę, aby pompa i przewody zostały opróżnione z wody.
- Wypuścić urządzenie środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu:

Wskazówka: Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

- Wlać standardowy środek przeciwdziałający zamarzaniu do zbiornika z płynakiem.
- Włączyć urządzenie (bez palnika), aż zostanie całkowicie przepłukane.

W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozyjna.

Usuwanie usterek

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo skałeczenia przez niezamierzone załączenie się urządzenia.

Przed pracą przy urządzeniu należy wyjąć kluczyk ze stacyjki lub zdjąć zaciski z akumulatora.

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzących.

Świeci lampka kontrolna paliwa

- Pusty zbiornik paliwa
- Napełnić.

Świeci lampka kontrolna płynu zmiękczającego

- Zbiornik płynu zmiękczającego jest pusty, ze względów technicznych w zbiorniku zawsze zostaje resztką płynu.
- Napełnić.
- Zabrudzone elektrody w zbiorniku
- Oczyścić elektrody.

Urządzenie nie działa

Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi producenta silnika!

- Pusty zbiornik paliwa.
- ➔ Napełnić.
- HDS 1000 BE: Zabrudzona/uszkodzona świeca zapłonowa (silnik)
- ➔ Wyczyścić wzgl. wymienić świecę zapłonową.
- Termostat bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej wyłączył urządzenie po dłuższym trybie obiegowym
- ➔ Ochłodzić urządzenie, a następnie ponownie włączyć. Patrz także fragment „Przerwanie pracy“.

W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie

- Robocza liczba obrotów silnika za niska
 - ➔ Sprawdzić roboczą liczbę obrotów silnika (patrz Dane techniczne).
 - HDS 1000 BE: Zabrudzona/uszkodzona świeca zapłonowa (silnik)
 - ➔ Wyczyścić wzgl. wymienić świecę zapłonową.
 - Dysza zapchaną/wypłukaną
 - ➔ Dyszę wyczyścić/wymienić.
 - Zabrudzone sitko na przyłączu wody
 - ➔ Oczyścić sitko.
 - Za mały przepływ na dopływie wody
 - ➔ Sprawdzić przepływ wody na dopływie (patrz Dane techniczne).
 - Przewody dopływowego do pompy nieszczelne lub zapchanie
 - ➔ Sprawdzić wszystkie przewody dopływowe do pompy.
 - System zapowietrzony
- Odpowietrzyć pompę:
- ➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
 - ➔ Otworzyć dopływ wody.
 - ➔ Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.

- ➔ W celu odpowietrzenia urządzenia odkręcić dyszę i pozwolić urządzeniu pracować tak długo, aż wypływająca woda będzie bez pęcherzy powietrza.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

Pompa wysokociśnieniowa nieszczelna

- Nieszczelna pompa

Wskazówka: Dopuszczalny wyciek to 3 krople na minutę.

- ➔ W razie stwierdzenia większej nieszczelności, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

Pompa wysokociśnieniowa stuka

- Przewody dopływowego do pompy nieszczelne
 - ➔ Sprawdzić wszystkie przewody dopływowe do pompy.
 - System zapowietrzony
- Odpowietrzyć pompę:
- ➔ Ustawić zawór dozujący środek czyszczący w pozycji „0“.
 - ➔ Otworzyć dopływ wody.
 - ➔ Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
 - ➔ W celu odpowietrzenia urządzenia odkręcić dyszę i pozwolić urządzeniu pracować tak długo, aż wypływająca woda będzie bez pęcherzy powietrza.
 - ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego

- Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem jest nieszczelny lub zapchany
- ➔ Sprawdzić/oczyścić wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem.
- Zawór przeciwwrotny zaklejony na przyłączu węża ssącego do środka czyszczącego
- ➔ Oczyścić/wymienić na nowy zawór przeciwwrotny na przyłączu węża ssącego do środka czyszczącego.
- Zawór dozujący środek czyszczący jest zamknięty lub nieszczelny/zapchany
- ➔ Otworzyć lub sprawdzić/oczyścić zawór dozujący środek czyszczący.

Przy otwartym pistolecie natryskowym zawór przepływowaty cały czas się otwiera i zamyka

- Zapchana dysza.
- ➔ Oczyścić dyszę.
- Urządzenie jest pokryte kamieniem
- ➔ Odkamienić urządzenie.
- Zabrudzone sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho
- ➔ Oczyścić sitko.
- Uszkodzona zawór przelewowy
- ➔ Wymienić zawór przelewowy (serwis)

Palnik nie chce się zapalić

- Pusty zbiornik paliwa
- ➔ Napełnić.
- Brak wody
- ➔ Sprawdzić przyłącze wody, sprawdzić przewody doprowadzające.
- ➔ Oczyścić sitko w zabezpieczeniu przed pracą na sucho.
- Zabrudzony filtr paliwa
- ➔ Wymienić filtr paliwa.
- Brak iskry zapłonowej
- ➔ Jeżeli w czasie pracy nie widać iskry zapłonowej we wzorniku, oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

Ustawiona temperatura nie jest osiągana przy czyszczeniu gorącą wodą

- Za wysokie ciśnienie robocze/przepływ
- ➔ Zmniejszyć ciśnienie robocze/wydajność pistoletu natryskowego.
- Osady sadzy na wężownicy grzejnej
- ➔ Zlecić usunięcie osadów sadzy przez serwis.

Serwis firmy

Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urządzenie musi być sprawdzone przez serwis.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. W okresie gwarancyjnym ewentualne usterki usuwamy bezpłatnie, o ile ich przyczyną jest wada materiałowa lub błąd produkcyjny.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczane przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa
Typ: 1.811-xxx

Obowiązujące dyrektwy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2000/14/WE

2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

HDS 1000 BE

Zmierzony: 106

Gwarantowany: 108

HDS 1000 DE

Zmierzony: 105

Gwarantowany: 107

5.957-090

5.957-091

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Dane techniczne

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Stopień ochrony	--	IPX5	IPX5
Silnik			
Typ	--	Honda GX 390, 1-cy- lindrowy, 4-su- wowy	Yanmar L 100 AE, 1- cylindrowy, 4- suwowy
Moc znamionowa przy 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specyficzne zużycie	g/kWh	313	250
Robocza liczba obrotów	1/min	3200-3400	3200-3400
Zbiornik paliwa	l	6,5	5,5
Paliwo	--	Benzyna, bez- ołowiowa *	Diesel
* Urządzenie jest przystosowane do paliwa E10			
Przyłącze wody			
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	30	30
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Ciśnienie dopływowne (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Wąż dopływy	Nr katalo- gowy	4.440-207.0	4.440-207.0
Długość węża dopływowego	m	7,5	7,5
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	3/4	3/4
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m	1	1
Parametry robocze			
Przepływ wody	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardo- wą)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Rozmiar dyszy	--	047	050
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpie- czeństwa)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maks. temperatura gorącej wody	°C	98	98
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Moc palnika	kW	59	59
Maksymalne ciśnienie oleju opałowego	kg/h	5,56	5,56
Siła odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	51	51
Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79			
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	91	91
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	3	2
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Organia przenoszone przez kończyny górne			
Ręczny pistolet natryskowy	m/s ²	<2,5	<2,5
Lanca	m/s ²	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	1	1
Materiały eksploatacyjne			
Paliwo	--	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy	Olej opałowy lekki EL lub olej napędowy
Ilość oleju - pompa	l	0,35	0,35
Rodzaj oleju - pompa	Olej silnikowy 15W40	Nr kat. 6.288-050.0	Nr kat. 6.288-050.0
Wymiary i ciężar			
Dług. x szer. x wys.	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typowy ciężar roboczy	kg	175,2	197,0
Zbiornik paliwa	l	34	34



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- Verificați conținutul ambalajului la despachetare.

Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO	1
Simboluri din manualul de utilizare	RO	1
Elementele aparatului	RO	2
Simboluri pe aparat	RO	2
Utilizarea corectă	RO	2
Măsuri de siguranță	RO	3
Dispozitive de siguranță	RO	3
Punerea în funcțiune	RO	4
Utilizarea	RO	7
Depozitarea	RO	9
Transport	RO	9
Îngrijirea și întreținerea	RO	9
Remedierea defecțiunilor	RO	11
Garanție	RO	13
Accesorii și piese de schimb	RO	13
Declarație de conformitate CE	RO	13
Date tehnice	RO	14

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.



Eliminați bateria sau acumulatorul în mod ecologic. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe, care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv vă rugăm să eliminați pe acestea prin sistemele de colectare adecvate.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzina nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Simboluri din manualul de utilizare

⚠ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Elementele aparatului

Imaginea 1+2

- 1 Dispozitiv de pornire manuală
- 2 Dispozitiv de demarare electrică
- 3 Rezervor de carburant
- 4 Manometru
- 5 Acumulator
- 6 Duză de înaltă presiune
- 7 Lance
- 8 Pistol manual de stropit
- 9 Furtun de înaltă presiune
- 10 Racord de presiune înaltă
- 11 Rezervorul de combustibil
- 12 Racord de apă cu sită
- 13 Reglaj pentru presiune/cantitate
- 14 Acumulator de presiune
- 15 Pompă de combustibil cu filtru de combustibil
- 16 Suflantă arzător
- 17 Cutie borne
- 18 Vizor ulei
- 19 Supapa de siguranță
- 20 Capac arzător
- 21 Boilerul instant
- 22 Fișă bujie
- 23 Vizor arzător
- 24 Tub de injecție
- 25 Rezervor cu plutitor
- 26 Rezervor lichid dedurizant
- 27 Electrovalvă
- 28 Dispozitiv de siguranță pentru lipsa apei
- 29 Sită în dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei
- 30 Întrerupător manometric
- 31 Recipient de umplere a uleiului
- 32 Pompă de înaltă presiune
- 33 Plăcuță de tip
- 34 Șurub de evacuare a uleiului (motor)
- 35 Jojă ulei (motor)
- 36 Furtun de aspirație a detergentului, cu filtru
- 37 Șurub de evacuare a uleiului (pompă)

Panou operator

Figura 3

- 1 Întrerupătorul principal
- 2 Lampă de control pentru combustibil
- 3 Lampă de control pentru dedurizatorul lichid
- 4 Ventil de dozare pentru detergent
- 5 Comutator cheie dispozitiv de demarare electrică
- 6 Lampă de control „Zündung ein“

Simboluri pe aparat



Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.



Pericol de otrăvire! Nu inspirați gazele de eșapament.



Pericol de arsuri din cauza suprafețelor fierbinți!

Utilizarea corectă

Indicație: Valabilă numai pentru Germania: Aparatul este destinat numai utilizării ca aparat portabil (nu ca aparat fix).

- Aparatul poate fi folosit în special în acele locuri, unde nu poate fi realizat un racord electric și trebuie să folosiți apa caldă.
- Pentru curățarea: mașinilor industriale, a autovehiculelor, a construcțiilor, a uneltelor, a fațadelor, a teraselor, a utilajelor de grădinărit, etc.

⚠ Pericol

Pericol de accidentare! În cazul folosirii aparatului în benzinării sau în alte zone periculoase se vor respecta măsurile de siguranță necesare.

Nu permiteți ca apele reziduale care conțin uleiuri minerale să ajungă în sol, în ape sau în canalizare. Din acest motiv, spălarea motorului și a șasiului se va face doar în locuri adecvate, prevăzute cu instalații de separare a uleiului.

Măsuri de siguranță

⚠ Pericol

- Nu folosiți aparatul de curățat sub presiune dacă s-a vărsat carburant; duceți aparatul în alt loc și evitați formarea de scântei.
- Nu păstrați, nu vărsați și nu folosiți carburanții în apropierea unor surse de foc deschis sau a unor aparate precum cuptoare, cazane de încălzire, încălziatoare de apă, care au flacără sau care pot genera scântei.
- Tineți departe de amortizoare obiectele și materialele inflamabile (la o distanță de cel puțin 2 m).
- Nu folosiți motorul fără amortizor și verificați-l periodic, curățați-l și dacă este nevoie, înlocuiți-l.
- Nu folosiți motorul în zone de pădure, respectiv zone cu arbuști sau cu iarbă, fără ca țeava de eșapament să fie prevăzută cu un dispozitiv împotriva scânteilor.
- Nu lăsați motorul să funcționeze cu filtrul de aer demontat sau fără capacul ștuțului de aspirare, decât atunci când efectuați lucrări de reglare.
- Nu modificați arcurile de reglare, tijele regulatoarelor sau alte piese care pot duce la creșterea turăției motorului.
- **Pericol de arsuri!** Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.
- Nu apropiați mâinile sau picioarele de părțile aflate în mișcare.
- **Pericol de otrăvire!** Nu este permisă utilizarea aparatului în spații închise.

Generalități

- Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor. Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.
- Dispozitivul de încălzire a aparatului este o instalație de combustie. Instalațiile de combustie trebuie verificate în mod regulat conform prevederilor legale naționale aferente.

Furtunul de înaltă presiune

⚠ Pericol

Pericol de accidentare!

- Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune originale.
- Furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de stropire trebuie să fie adecvate pentru suprapresiunea maximă specificată în datele tehnice.
- Evitați contactul cu substanțe chimice.
- Controlați zilnic furtunul de înaltă presiune.

Nu folosiți furtunurile îndoite.

Dacă stratul de sărmă exterior devine vizibil, nu mai folosiți furtunul de înaltă presiune.

- Nu folosiți furtunurile de înaltă presiune dacă filetul este deteriorat.
- Amplasați furtunul de înaltă presiune în aşa fel încât să nu se treacă peste el.
- Nu folosiți furtunurile solicitate în urma trecerii peste ele, a îndoierii, a unor șocuri mecanice, chiar dacă nu există semne vizibile de deteriorare.
- Depozitați furtunul de înaltă presiune în aşa fel încât să nu apară solicitări mecanice.

Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcție sau evitate în timpul funcționării.

Dispozitiv de siguranță pentru lipsa de apă

Dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei împiedică supraîncălzirea arzătorului în cazul lipsei de apă. Arzătorul va intra în funcțiune numai dacă alimentarea cu apă este corespunzătoare.

Supapa de preaplin

- Dacă pistolul de stropit manual este închis, supapa de preaplin se deschide și pompa sub presiune împinge apa înapoi spre partea de aspirare a pompei. În acest mod se previne depășirea presiunii de lucru admise.
- Supapa de preaplin este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

Supapa de siguranță

- Supapa de siguranță se deschide când supapa de preaplin este defectă.
- Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

Întrerupător manometric

Întrerupătorul de presiune va opri arzătorul, dacă presiunea de lucru scade sub nivelul minim și îl pornește în cazul în care presiunea revine din nou peste nivelul minim.

Punerea în funcțiune

⚠ Avertisment

Pericol de accidentare! Aparatul, conductele de alimentare, furtunul de înaltă presiune și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.

Controlarea nivelului de ulei din pompa de înaltă presiune

Atenție

În cazul în care uleiul este lăptos, luați legătura imediat cu serviciul pentru clienți al companiei Kärcher.

- Controlați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune cu ajutorul vizorului. Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei (consultați datele tehnice).

Motorul

Respectați indicațiile din secțiunea „Măsuri de siguranță”!

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți manualul de utilizare al producătorului motorului, acordând atenție specială măsurilor de siguranță.
- Verificați filtrul de aer.
- Controliți nivelul de ulei al motorului. Nu folosiți aparatul dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei.

HDS 1000 BE:

- Umpleți rezervorul de carburanți cu benzină fără plumb. Nu folosiți un amestec pentru motoare în doi timpi.

HDS 1000 DE:

- Umpleți rezervorul de combustibil cu motorină.

Adăugarea combustibilului

Atenție

Pericol de deteriorare a pompei de combustibil prin funcționare uscată. Umpleți rezervorul de combustibil și în cazul utilizării cu apă rece, până ce se stinge lampa de control pentru combustibil.


⚠ Pericol

Pericol de explozie! Folosiți doar motorină sau păcură ușoară. Nu este permisă folosirea unor combustibili necorespunzători (de ex. benzină).

- ➔ Adăugați combustibil.
- ➔ Închideți capacul rezervorului.
- ➔ Stergeți combustibilul vărsat.

Adăugarea dedurizatorului

Notă: În pachetul de livrare este inclus un pachet de probă cu dedurizator lichid.

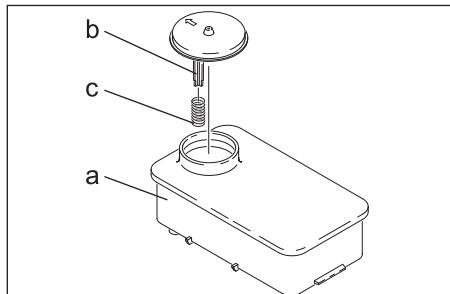


- ➔ Îndepărtați arcul (c) din reazemul capucului (b) de la rezervorul de lichid dedurizant (a).
- ➔ Umpleți rezervorul cu lichid dedurizant Kärcher RM 110 (nr. de comandă: 2.780-001).
- Dedurizatorul previne depunerea calcarului pe spirală de încălzire atunci când se folosește apă de la robinet, cu conținut de calcar. Acesta este dozat în rezervorul de apă sub formă de picături.
- Dozarea este reglată din fabrică la o duritate medie a apei.

Reglarea dozării dedurizatorului lichid

⚠ Pericol

Tensiune electrică periculoasă! Reglarea se va face doar de un electrician.

- ➔ Determinați duritatea apei:
 - apelând la compania locală de furnizare a apei,
 - folosind kitul de verificare a duratăii (nr. de comandă 6.768-004).
- ➔ Deschideți cutia de borne.

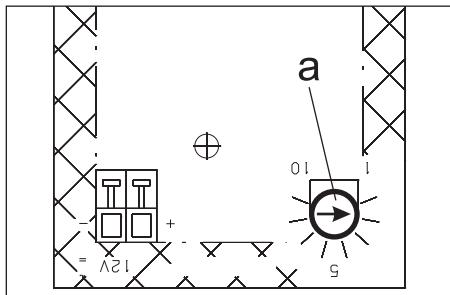

- ➔ Reglați potențiometrul în funcție de duritatea apei. Reglările corecte se găsesc în tabelă.

Exemplu:

La o duritate de 15 °dH pe scara de la potențiometru se regleză poziția 7.

Duritatea apei (°dH)	Scala de la potențiometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Baterie

Măsuri de siguranță baterie

Când umblați cu acumulatorii, respectați neapărat următoarele avertismente:

	Respectați indicațiile de pe baterie și cele din instrucțiunile de utilizare!
	Purtați protecție pentru ochi!
	Țineți copiii departe de acizi și acumulatori!
	Pericol de explozie!

	<i>Este interzisă folosirea focului deschis, provocarea de scânteii și fumatul!</i>
	<i>Pericol de accidentare!</i>
	<i>Prim ajutor</i>
	<i>Simbol de avertizare</i>
	<i>Scoaterea din uz</i>
	<i>Nu aruncați acumulatorii în gunoiul menajer!</i>

⚠ Pericol

Pericol de explozie! Nu așezați unelte sau alte obiecte similare pe acumulator, adică pe polii acesteia și pe conexiunile dintre celelalte.

⚠ Pericol

Pericol de accidentare! Nu lăsați să ajungă plumb pe răni. După ce lucrați cu acumulatori, spălați-vă mereu pe mâini.

Încărcarea acumulatorului

⚠ Pericol

Pericol de accidentare! Respectați indicațiile de siguranță atunci când umblați cu acumulatorii. Respectați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului.

- ➔ Deconectați acumulatorul.
- ➔ Legați polul pozitiv al încărcătorului la borna pozitivă a acumulatorului.
- ➔ Legați polul negativ al încărcătorului la borna negativă a acumulatorului.
- ➔ Introduceți ștecherul în priză și porniți încărcătorul.

- ➔ Încărcați acumulatorul la cea mai mică intensitate posibilă.

Verificarea și corectarea nivelului de lichid al acumulatorului

Atenție

La acumulatoarele cu acid, nivelul lichidului trebuie controlat periodic.

- ➔ Scoateți toate capacele celulelor.
- ➔ Dacă nivelul de lichid este prea scăzut, adăugați apă distilată până la marcaj.
- ➔ Încărcați acumulatorul.
- ➔ Înșurubați capacele celulelor.

Montarea pistolului manual de stropit, lancei, duzei și a furtunului de presiune înaltă

Figura 4

- ➔ Conectați lancea de pistolul manual de stropit.
- ➔ Strângeți îmbinarea înșurubată a lancei.
- ➔ Introduceți duza de înaltă presiune în piulița olandeză.
- ➔ Montați piulița olandeză și strângeți-o.
- ➔ Montați furtunul de înaltă presiune pe racordul de înaltă presiune al aparatului.

Montarea furtunului de înaltă presiune de rezervă

Figura A-C

Racordul de apă

Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.

- ➔ Racordați furtunul de alimentare (lungime minimă 7,5 m, diametru minim 3/4") la racordul de apă al aparatului și la surse de apă (de exemplu robinet de apă).

Notă: Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

Absorbirea apei dintr-un rezervor

- Acest aparat de curățat cu înaltă presiune este dotat cu accesorii corespunzătoare care permit aspirarea apei de la suprafață, de ex. din rezervoare cu apă de ploaie sau din iazuri.
- Înălțimea de aspirare max. 1 m.

⚠ Pericol

Niciodată nu trageți apă dintr-un recipient cu apă potabilă. Nu trageți niciodată lichide cu conținut de solventi cum ar fi diluantă, benzină, ulei sau apă nefiltrată. Garniturile din aparat nu sunt rezistente la solventi. Ceața formată în urma pulverizării solventilor este puternic inflamabilă, explozivă și toxică.

- ➔ Racordați furtunul de aspirare (cu diametrul de cel puțin 3/4") la raccordul de apă folosind filtrul (accesoriu).
- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.

Utilizarea

⚠ Pericol

Pericol de explozie!

Nu pulverizați lichide inflamabile.

⚠ Pericol

Pericol de accidentare! Nu utilizați aparatul fără lancea montată. Verificați fixarea lancei înainte de fiecare utilizare. Îmbinarea înșurubată a lancei trebuie să fie bine strânsă.

⚠ Pericol

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.
- Nu este permisă utilizarea aparatului de curățat sub presiune de către copii. (Pericol de accidente din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului).
- În timpul utilizării aparatului, jetul sub presiune generează un zgomot puternic. Există pericolul unor afectiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.

- Jetul de apă care pătrunde din duza sub presiune generează un efect de recul al pistolului. În plus, dacă lancea este curbată, ea poate genera și un moment de rotație. Din acest motiv, lancea și pistolul trebuie ținute bine în mână.
- Nu îndreptați jetul de apă spre persoane, spre animale, spre aparat sau spre componente electrice.
- Anvelopele vehiculelor/ventilurile anvelopelor se vor curăța numai de la o distanță minimă de 30 cm. În caz contrar, anvelopele vehiculelor/ventilele lor pot fi deteriorate de jetul sub presiune. Primul semn de deteriorare este modificarea culorii anvelopei. Anvelopele deteriorate reprezintă un potențial pericol.
- Nu este permisă stropirea materialelor cu conținut de azbest sau a altor materiale care conțin substanțe nocive.
- Utilizatorul trebuie să poarte echipament de protecție adecvat pentru a se proteja de stropii de apă.
- Aveți grijă mereu ca toate furtunurile de raccordare să fie bine strânse.
- Nu este permisă fixarea manetei pistolului de stropit manual în timpul utilizării.

Înlocuirea duzei

⚠ Pericol

Înainte de înlocuirea duzelor opriți aparatul și acionați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.

Curățarea

- ➔ Presiunea/temperatura și concentrația soluției de curățat trebuie reglată în funcție de suprafață care urmează să fie curățată.

Notă: La început îndreptați jetul de înaltă presiune spre obiectul care urmează să fie curățat de la o distanță mai mare, pentru a evita o eventuală deteriorare din cauza presiunii mari.

Folosirea duzei de înaltă presiune

Unghiul de stropire este decisiv pentru eficiența jetului de înaltă presiune. În mod normal se lucrează cu o duză cu jet plat la 25° (inclusă în livrare).

- Duzele recomandate se livrează ca accesoriu
- Pentru murdărie persistentă **duză cu jet complet 0°**
- Pentru suprafețe sensibile și murdărie ușoară **duză cu jet plat la 40°**
- Pentru murdărie persistentă, în strat gros **freză pentru mizerie**
- Duză cu unghi de stropire reglabil, adaptabil la diferite sarcini de curățare **duză unghiulară variabilă**

Metoda de curățare recomandată

- Desprinderea mizeriei:
Stropiți soluția de curățat cu măsură și lăsați-o să acioneze 1...5 minute, fără a o lăsa să se usuce.
- Îndepărarea mizeriei:
Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune.

Pornirea aparatului

- ➔ Deschideți sursa de apă.
- ➔ Reglați comutatorul aparatului pe regim de funcționare cu apă rece/caldă.
- ➔ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.
- ➔ Acționați maneta pistolului de stropit.

Funcționarea cu apă rece

- ➔ Aduceți comutatorul aparatului în poziția „Brenner aus“.

Funcționarea cu apă caldă

⚠ Pericol

Pericol de opărire!

- ➔ Reglați comutatorul aparatului pe temperatură de lucru dorită (max. 98 °C). Arzătorul este pornit.

Reglarea presiunii de lucru și a debitului

- ➔ Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe pistolul manual de stropit (+/-).

⚠ Pericol

La reglarea presiunii/debitului aveți grija, ca îmbinarea înșurubată de pe lance să nu se desprindă.

Utilizarea cu soluție de curățat

Atenție

Soluțiile de curățat neadecvate pot distruge aparatul și obiectul care trebuie curățat.

- Pentru menajarea mediului înconjurător, folosiți soluția de curățat cu măsură.
- Respectați recomandările de dozare și indicațiile valabile pentru soluția de curățat.
- Folosiți numai soluții de curățat aprobată de producătorul aparatului.
- Soluțiile de curățat Kärcher garantează o funcționare fără probleme. Cereți sfaturi de la angajații noștri sau solicitați catalogul nostru sau broșurile informative despre soluții de curățat.
- ➔ Agațați furtunul de aspirare a soluției de curățat într-un rezervor cu soluție de curățat.
- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat la concentrația dorită.

Întreruperea utilizării

- ➔ Eliberați maneta pistolului.

Indicație: Când maneta pistolului manual de stropit este eliberată, motorul funcționează mai departe cu turația de mers în gol. Astfel apa circulă prin pompă și se încălzește. Când capul cilindric al pompei a atins temperatură maximă admisă (80 °C), termostatul de siguranță de pe capul cilindric oprește motorul. Aparatul poate fi folosit din nou după ce se răcește sub 50 °C. În cazul folosirii cu apă sub presiune din rețeaua de alimentare cu apă, răcirea poate fi accelerată:

- Trageți maneta pistolului manual de stropit aproximativ 2-3 minute pentru ca apa curentă să poată răci capul cilindric.
- Porniți motorul din nou.

După utilizarea cu soluție de curățat

- Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat în poziția „0”.
- Clătiți aparatul cel puțin 1 minut cu pistolul manual de stropit deschis.

Oprirea aparatului

⚠ Pericol

Pericol de opărire din cauza apei fierbinți! După ce aparatul a fost utilizat cu apă caldă, el trebuie lăsat să funcționeze cel puțin două minute cu apă rece, timp în care pistolul trebuie să fie deschis.

După folosirea cu apă care conține sare (apă de mare), clătiți aparatul cel puțin 2-3 minute cu apă de la robinet, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.

Atenție

Nu opriți motorul când acesta funcționează în plină sarcină și pistolul de stropit este deschis.

- Aduceți comutatorul aparatului în poziția „Brenner aus”.
- Eliberați maneta pistolului. Motorul se reglează pe turația de mers în gol.
- Reglați comutatorul aparatului de la motor în poziția „OFF” și închideți robinetul carburantului.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Asigurați pistolul de stropit folosind dispozitivul de siguranță pentru ca acesta să nu poată fi deschis din greșeală.
- Desfaceți furtunul de alimentare cu apă.

Depozitarea

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Transport

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Îngrijirea și întreținerea

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

⚠ Pericol

Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului. Înaintea lucrărilor la aparat scoateți fișa bujiei și decuplați bateria. Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.

Intervale de întreținere

Zilnic

- Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie). Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.

Săptămânal

- Verificați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune.

Atenție

În cazul în care uleiul este lăptos, luați legătura imediat cu serviciul pentru clienți al companiei Kärcher.

Lunar

- Curățați sita din racordul de apă.
- Curățați sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Curățați filtrul furtunului de aspirare a soluției de curățat.

După 500 de ore de funcționare, cel puțin anual

→ Aparatul se va decalcifica.

Lucrări de întreținere

Pompă de înaltă presiune

Schimbarea uleiului:

- Pregătiți un vas colector pentru aproximativ 1 litru de ulei.
- Desfaceți șurubul de golire a uleiului.
- Goliți uleiul în vasul colector.

Eliminați uleiul folosit în mod ecologic sau predați-l la un centru de colectare abilitat.

- Strângeți șurubul de golire a uleiului.
- Adăugați uleiul nou încet până la marcajul MAX al rezervorului de ulei.

Notă: Bulele de aer trebuie să aibă loc de ieșire.

Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.

Motorul

Efectuați lucrările de întreținere a motorului conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

Decalcificarea aparatului

Dacă în conducte există deouneri, rezistența hidraulică crește și astfel solicitarea motorului devine prea mare.

⚠ Pericol

Pericol de explozie din cauza gazelor inflamabile! La decalcificare este interzis fumatul. Asigurați o aerisire corespunzătoare.

⚠ Pericol

Pericol de rănire din cauza acidului! Purtați ochelari de protecție și mănuși de protecție.

■ Efectuarea:

Pentru îndepărtarea depunerilor folosiți numai soluții de decalcificare aprobate legal, prevăzute cu maraj de conformitate.

- RM 100 (nr. de comandă 6.287-008) dizolvă piatra și aliajele de calcar și reziduuri de detergent.
- RM 101 (nr. de comandă 6.287-013) dizolvă depunerile, care nu pot fi dizolvate cu RM 100.

→ Umpleți un rezervor de 20 de litri cu 15 l de apă.

→ Adăugați un litru de soluție de decalcificare.

→ Conectați furtunul de apă direct la capul pompei și introduceți capătul liber în rezervor.

→ Introduceți lancea racordată fără duză în rezervor.

→ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

→ Deschideți pistolul manual de stropit și țineți-l deschis în timpul procesului de decalcificare

→ Reglați comutatorul aparatului pe temperatură de lucru de 40 °C.

→ Lăsați aparatul pornit, până când se atinge temperatura de lucru.

→ Opriti aparatul și lăsați să se răcescă timp de 20 de minute. Pistolul manual de stropit trebuie să rămână deschis.

→ În continuare goliți aparatul cu ajutorul pompei.

Indicație: Pentru protecția contra coroziunii și neutralizarea resturilor de acid vă recomandăm ca în continuare să pompați prin aparat o soluție alcalină (de ex. RM 81).

Protecția împotriva înghețului

Atenție

Pericol de deteriorare! Apa care îngheță în aparat poate distruge părți ale aparatului.

– Iarna aparatul trebuie păstrat într-o încăpere încălzită sau trebuie golit. În cazul unor perioade de repaus mai lungi se recomandă pomparea de antigel prin aparat.

– Dacă nu se poate asigura o depozitare astfel încât aparatul să fie ferit de îngheț, el trebuie scos din funcție.

■ Evacuarea apei:

→ Deșurubați furtunul de alimentare cu apă și furtunul de înaltă presiune.

→ Deșurubați conducta de alimentare de pe fundul vasului și goliți spirala de încălzire.

→ Lăsați aparatul să funcționeze max. 1 minut până când pompa și conductele sunt goale.

■ Clătirea aparatului cu antigel:

Notă: Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

→ Umpleți rezervorul cu plutitor cu antigel disponibil în comerț.

→ Porniți aparatul (fără arzător), până când aparatul este clătit complet.

În acest mod se asigură și o anumită protecție anticorosivă.

Remedierea defectiunilor

⚠ Pericol

Pericol de răniere din cauza pornirii accidentale a aparatului. Înaintea lucrărilor la aparat scoateți fișa bujiei și decuplați bateria.

Pericol de arsuri! Nu atingeți amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinți.

Lampa de control pentru combustibil se aprinde

– Rezervorul de combustibil este gol

→ Umpleți-l.

Lampa de control pentru dedurizatorul lichid se aprinde

– Rezervorul de dedurizator este gol, din motive tehnice rămâne mereu puțin lichid în rezervor.

→ Umpleți-l.

– Electrozii din rezervor sunt murdari

→ Curătați electrozii.

Aparatul nu funcționează

Respectați indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale producătorului motorului!

– Rezervor de combustibil gol

→ Umpleți-l.

– HDS 1000 BE: Bujia (motor) este murdară/defectă

→ Curătați sau înlocuiți bujia.

– Termostatul de siguranță de pe pompa de înaltă presiune a opri aparatul după o funcționare mai îndelungată în circuit

→ Lăsați aparatul să se răcească și apoi porniți-l din nou. Consultați și secțiunea „Întreruperea funcționării”.

Aparatul nu produce presiune

– Turația motorului este prea mică

→ Verificați turația motorului (consultați datele tehnice).

– HDS 1000 BE: Bujia (motor) este murdară/defectă

→ Curătați sau înlocuiți bujia.

– Duza înfundată/lipsește

→ Curătați duza/inlocuiți-o.

– Sita din racordul de apă este murdară

→ Curătați sita.

– Cantitatea de apă alimentată este prea mică

→ Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).

– Conductele de alimentare către pompă nu sunt etanșe sau sunt înfundate

→ Verificați toate conductele de alimentare care duc spre pompă.

– Aer în sistem

Aerisiti pompa:

→ Comutați ventilul de dozare a soluției de curătat în poziția „0”.

→ Deschideți sursa de apă.

→ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.

→ Pentru a evacua aerul din aparat, desfaceți duza și lăsați aparatul să funcționeze până când apa nu mai conține bule de aer.

→ Opriti aparatul și puneți duza la loc.

Pompa de înaltă presiune nu este etanșă

– Pompa nu este etanșă

Notă: Valoarea permisă este de 3 picături pe minut.

→ Dacă neetanșitatea este mai accentuată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

Pompa de înaltă presiune „bate”

- Conductele de alimentare a pompei nu sunt etanșe
 - ➔ Verificați toate conductele de alimentare care duc spre pompă.
 - Aer în sistem
- Aerisiti pompa:
- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curătat în poziția „0”.
 - ➔ Deschideți sursa de apă.
 - ➔ Porniți motorul conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului motorului.
 - ➔ Pentru a evacua aerul din aparat, desfaceți duza și lăsați aparatul să funcționeze până când apa nu mai conține bule de aer.
 - ➔ Opriti aparatul și puneți duza la loc.

Aparatul nu trage soluție de curătat

- Furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru, nu este etanș sau este înfundat
- ➔ Verificați/curătați furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru.
- Supapa de refulare din racordul furtunului de aspirare a detergentului este înțepenit
- ➔ Curătați/înlocuiți supapa de refulare din racordul furtunului de aspirare a detergentului.
- Ventilul de dozare a detergentului este închis, nu este etanș sau este înfundat
- ➔ Deschideți sau verificați/curătați ventilul de dozare a detergentului.

Supapa de preaplin se deschide/închide continuu dacă pistolul manual de stropit este deschis

- Duză înfundată
- ➔ Curătați duza.
- Aparatul este calcificat
- ➔ Aparatul se va decalcifica.
- Sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei este murdară
- ➔ Curătați sita.
- Supapa de preaplin este defect
- ➔ Înlocuiți supapa de preaplin (serviciu pentru clienți).

Arzătorul nu pornește

- Rezervorul de combustibil este gol
- ➔ Umpleți-l.
- Lipsă de apă
- ➔ Verificați racordul de apă, verificați conductele de alimentare.
- ➔ Curătați sita din dispozitivul de siguranță pentru lipsa apei.
- Filtrul de combustibil este murdar
- ➔ Schimbați filtrul de combustibil.
- Nu există scânteie de aprindere
- ➔ Dacă în timpul funcționării prin vizor nu se vede scânteia de aprindere, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

În timpul funcționării cu apă caldă nu se atinge temperatura reglată

- Presiune de lucru/debit prea mare
- ➔ Reduceți presiunea de lucru/debitul la pistolul manual de stropit.
- Spirala de încălzire este acoperită de funingine
- ➔ Aparatul trebuie dus la service pentru a fi curătat de funingine.

Service autorizat

Dacă defectiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție stabilite de distribuitorul nostru autorizat. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit.

Nivel de zgomot dB(A)

HDS 1000 BE

măsurat: 106
garantat: 108

HDS 1000 DE

măsurat: 105
garantat: 107

5.957-090

5.957-091

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Declarație de conformitate CE

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățare sub presiune

Tip: 1.811-xxx

Directive EG respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2000/14/CE

2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE: Anexa V

Date tehnice

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Protectie	--	IPX5	IPX5
Motorul			
Tip	--	Honda GX 390, 1 cilindru, 4 timpi	Yanmar L 100 AE, 1 cilindru, 4 timpi
Putere nominală la 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Consum specific	g/kWh	313	250
Turația	1/min	3200-3400	3200-3400
Rezervor de carburant	l	6,5	5,5
Carburant	--	Benzină, fără plumb *	Diesel
* aparatul funcționează cu combustibil E10			
Racordul de apă			
Temperatura de circulare (max.)	°C	30	30
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Furtun de alimentare	Nr. de comandă:	4.440-207.0	4.440-207.0
Lungimea furtunului de alimentare	m	7,5	7,5
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	3/4	3/4
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m	1	1
Caracteristicile de performanță			
Debit apă	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Dimensiunea duzei	--	047	050
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Temperatura de lucru max. apă caldă	°C	98	98
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Putere arzător	kW	59	59
Consumul maxim de păcură	kg/h	5,56	5,56
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	51	51
Valori stabilite conform EN 60355-2-79			
Emisia de zgomote			
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	91	91
Nesiguranță K _{pA}	dB(A)	3	2
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	dB(A)	108	107
Valoarea vibrației mână-brăț			
Pistol manual de stropit	m/s ²	<2,5	<2,5
Lance	m/s ²	<2,5	<2,5
Nesiguranță K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Substanțe tehnologice			
Combustibil	--	Păcură EL sau motorină	Păcură EL sau motorină
Cantitatea de ulei - pompă		0,35	0,35
Tip de ulei - pompă	Ulei de motor 15W40	Nr. de comandă 6.288-050.0	Nr. de comandă 6.288-050.0
Dimensiuni și masa			
Lungime x lățime x înălțime	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Greutate tipică de operare	kg	175,2	197,0
Rezervorul de combustibil		34	34



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949.0!
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybaľovaní skontrolujte obsah dodávky.

Obsah

Ochrana životného prostredia	SK	...1
Symboly v návode na obsluhu	SK	...1
Prvky prístroja	SK	...2
Symboly na prístroji	SK	...2
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	...2
Bezpečnostné pokyny	SK	...3
Bezpečnostné prvky	SK	...3
Uvedenie do prevádzky	SK	...4
Obsluha	SK	...7
Uskladnenie	SK	...9
Transport	SK	...9
Starostlivosť a údržba	SK	...9
Pomoc pri poruchách	SK	..11
Záruka	SK	..13
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	..13
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ	SK	..13
Technické údaje	SK	..14

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklované. Obalové materiály láska-vo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitko-vať. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.



Batériu alebo akumulátor zlikvidujte prosím tak, aby needošlo k ohrozeniu životného prostredia. Batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré sa nesmú dostať do životného prostredia. Z tohto dôvodu ich odovzdajte do príslušnej zberne druhotných surovín.

Motorový olej, využívací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zatáčiť životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: www.kaercher.com/REACH

Symboly v návode na obsluhu

⚠ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

⚠ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väžnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Prvky prístroja

Obrázok 1+2

- 1 Ručné štartovacie zariadenie
- 2 Elektrické spúšťacie zariadenie
- 3 Palivová nádrž
- 4 Tlakomer
- 5 Akumulátor
- 6 Vysokotlaká tryska
- 7 Rozstrekovacia rúrka
- 8 Ručná striekacia pištoľ
- 9 Vysokotlaková hadica
- 10 Vysokotlaková prípojka
- 11 Nádrž na palivo
- 12 Prípojka vody s filtrom
- 13 Regulácia tlaku a množstva
- 14 Tlaková nádoba
- 15 Palivové čerpadlo s palivovým filtrom
- 16 Ventilátor horáka
- 17 Elektrická skriňa
- 18 Olejoznak
- 19 Poistný ventil
- 20 Kryt horáka
- 21 Prietokový ohrievač
- 22 Zástrčka zapaľovacej sviečky
- 23 Stavoznak horáka
- 24 Držiak trysky
- 25 Nádrž s plavákom
- 26 Nádrž na zmäkčovač vody
- 27 Magnetický ventil
- 28 Poistka pri nedostatku vody
- 29 Sito v poistke proti nedostatku vody
- 30 Tlakový spínač
- 31 Plniaca nádrž na olej
- 32 Vysokotlaké čerpadlo
- 33 Výrobný štítok
- 34 Skrutka na vypúšťanie oleja (motor)
- 35 Olejová mierka (motor)
- 36 Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku s filtrom
- 37 Skrutka na vypúšťanie oleja (čerpadlo)

Ovládací panel

Obrázok 3

- 1 Vypínač prístroja
- 2 Kontrolka paliva
- 3 Kontrolka zmäkčovača kvapaliny
- 4 Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku
- 5 Vypínač elektrického spúšťacieho zariadenia s kľúčikom
- 6 Kontrolka „Zap. zapaľovania“

Symboly na prístroji



Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použití nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťím alebo na samotné zariadenie.



Nebezpečenstvo otrávenia!
Nevdychovať odvádzané plyny.



Nebezpečie popálenia horúcim povrchom!

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Upozornenie: Platí len pre Nemecko: Prístroj je určený len pre mobilnú (nie statickú) prevádzku.

- Zariadenie sa používa špeciálne tam, kde nie je k dispozícii žiadna elektrická prípojka a má sa pracovať s horúcou vodou.
- Čistenie: strojov, vozidiel, stavieb, náradia, fasád, terás, záhradných prístrojov, atď

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Pri použití na čerpacích staniciach alebo v iných nebezpečných oblastiach dodržujte príslušné bezpečnostné predpisy.

Odpadovú vodu s obsahom minerálneho oleja nevypúšťajte do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie. Motor a spodok auta preto umývajte na vhodných miestach, vybavených odlučovačmi oleja.

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo

- *Vysokotlaký čistič neprevádzkujte, ak je rozliate palivo, ale stroj prevezte na iné miesto a zabráňte akejkoľvek tvorbe iskier.*
- *Neuchovávajte, nerozlievajte alebo nepoužívajte palivo v blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení ako sú pece, vukuovacie kotle, ohrievače vody atď., ktoré majú zapaľovací plamienok alebo môžu tvoriť iskry.*
- *Lahko zápalné predmety a materiály udržiavajte v dostatočnej vzdialenosťi od tlmiča výfuku (najmenej 2 m).*
- *Neprevádzkujte motor bez tlmiča výfuku a tento tlmič pravidelne kontrolujte, čistite a v prípade potreby ho vymeňte.*
- *Tento motor nepoužívajte v lesnom, krovinatom alebo trávnatom teréne, bez toho, aby nebol výfuk vybavený lapačom iskier.*
- *Okrem nastavovacích prác nenechajte motor bežať so zloženým vzduchovým filtrom alebo bez krytu nad sacím nátrubkom.*
- *Na regulačných pružinách, tiahľach regulátora alebo iných dieloch nevykonávajte žiadne prestavenia, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie otáčok motora.*
- *Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.*
- *Nikdy nedávajte ruky a nohy do blízkosti pohybujúcich sa alebo rotujúcich dielov.*
- *Nebezpečenstvo otrávenia! Stroj sa nesmie prevádzkovať v uzavorených priestoroch.*

Všeobecne

- Dodržte príslušné národné predpisy zákonodarcu platné pre trysky na kvapalinu.
- Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonodarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.
- Ohrievacie zariadenie prístroja je spaľovacie zariadenie. Spaľovacie zariadenia sa musia pravidelne skúšať podľa príslušných národných predpisov zákonodarcu.

Vysokotlaková hadica

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia!

- *Používajte len originálne vysokotlakové hadice.*
- *Vysokotlaková hadica a striekacie zariadenie musia byť vhodné pre maximálny prevádzkový pretlak uvedený v technických údajoch.*
- *Zabráňte kontaktu s chemikáliami.*
- *Kontrolujte denne vysokotlakú hadicu. Nepoužívajte prelomené hadice.*
Ak je zjavná vonkajšia poloha drôtu, vysokotlakú hadicu ďalej nepoužívajte.
- *Nepoužívajte vysokotlakovú hadicu s poškodeným závitom.*
- *Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby ju nebolo možné prejsť.*
- *Nepoužívajte hadicu namáhanú prejdením, prelomením, rázmi ani vtedy, ak nie sú zjavné žiadne poškodenia.*
- *Vysokotlakovú hadicu uskladňujte tak, aby nedochádzalo k žiadnemu mechanickému zaťaženiu.*

Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu užívateľa a nesmie sa vyradiť z prevádzky alebo obchádzať jeho funkcie.

Poistka pri nedostatku vody

Poistka proti nedostatku vody zabraňuje prehriatiu horáka v prípade nedostatku vody. Horák je v prevádzke len pri dostatočnom prívode vody.

Prepúšťací ventil

- Ak je ručná striekacia pištoľ uzavorená, otvorí sa prepúšťací ventil a vysokotlaké čerpadlo vedie vodu späť k sacej strane čerpadla. Tým sa zabráni prekročeniu prípustného pracovného tlaku.
- Prepúšťací ventil je nastavený už zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Poistný ventil

- Ak je prepúšťací ventil chybný, otvorí sa poistný ventil.
- Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Tlakový spínač

Tlakový spínač vypína horák pri poklese pracovného tlaku pod minimálnu hodnotu a opäť zapína pri jej prekročení.

Uvedenie do prevádzky

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj, prívody, vysokotlaková hadica a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že stav nie je bezchybný, nesmie sa prístroj použiť.

Kontrola stavu oleja vysokotlakého čerpadla

Pozor

V prípade mliečneho zafarbenia oleja ihned informujte službu zákazníkom firmy Kärcher.

- ➔ Skontrolujte stav oleja vysokotlakového čerpadla na olejoznamku.

Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN".

- ➔ V prípade potreby olej doplňte (pozri Technické údaje).

Motor

Dodržte pokyny uvedené v odseku "**Bezpečnostné pokyny**"!

- ➔ Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu výrobcu motora a najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
 - ➔ Skontrolovať vzduchový filter.
 - ➔ Kontrolujte hladinu oleja motora.
- Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN".
- ➔ V prípade potreby olej doplňte.

HDS 1000 BE:

- ➔ Palivovú nádrž naplňte bezolovnatým benzínom.
Nepoužívajte žiadnu zmes pre dvojtaktné motory.

HDS 1000 DE:

- ➔ Palivovú nádrž naplňte naftou.

Naplnenie palivom

Pozor

Nebezpečie poškodenia palivového čerpadla v prípade prevádzky na sucho. Palivovú nádrž naplňte aj v prípade prevádzky so studenou vodou tak, aby zhasla palivo-vá kontrolka.


⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu! Plniť iba naftou alebo ľahkým vykurovacím olejom. Nesmú sa používať žiadne nevhodné palivá, napr. benzín.

- ➔ Doplňte palivo.
- ➔ Zatvorte uzáver nádrže.
- ➔ Pohonné látku, ktorá pretiekla, utrite.

Naplnenie zmäkčovača kvapaliny

Upozornenie: Súčasťou dodávky je jedna nádoba zmäkčovača kvapaliny na skúšku.

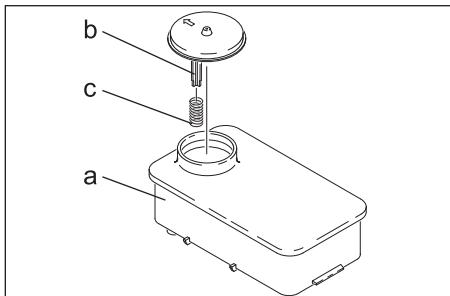


- Odoberte pružinu (c) podpery krytu (b) nádrže na zmäkčovač kvapaliny (a).
- Nádrž napľňte zmäkčovačom firmy Kärcher RM 110 (Obj. č. 2.780-001).
- Zmäkčovač kvapaliny zabraňuje usadzovaniu vápnika na ohrevacom telesse počas prevádzky s vodou s vyšším obsahom vápnika. Dávkuje sa po kvapkách do vody, ktorá sa privádzza do nádoby.
- Dávkovanie je výrobcom nastavené na strednú tvrdosť vody.

Nastavenie pridávania zmäkčovača kvapaliny

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečné elektrické napätie! Nastavene môže uskutočniť len odborný elektrikár.

- Zistite miestnu tvrdosť vody:
 - od miestneho vodárenského podniku,
 - pomocou skúšobného prístroja na meranie tvrdosti (Obj. č. 6.768-004).
- Otvorte elektrickú skriňu.

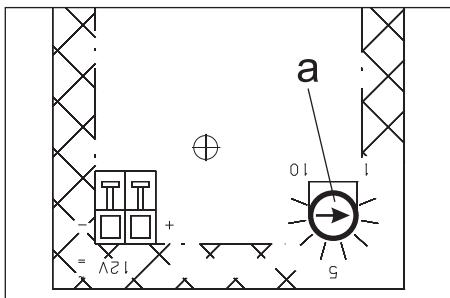

→ Otočný potenciometer (a) nastavte podľa tvrdosti vody. Z tabuľky môžete zistíť správne nastavenie.

Príklad:

Pri tvrdosti vody 15 °dH nastavte na otočnom potenciometri hodnotu stupnice 7.

Tvrdość vody (°dH)	Stupnica na otočnom potenciometri
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Batéria

Bezpečnostné pokyny batérie

Pri zaobchádzaní s batériami bezpodmie-nečne dodržiavajte nasledujúce výstražné upozornenia:

	Dodržiavajte pokyny uvedené na batérii a v návode na použitie!
	Používajte ochranné okuliare!
	Udržiavajte deti v dostatočnej vzdialnosti od kyselín a batérií!
	Nebezpečenstvo výbuchu!
	Oheň, iskry, otvorené svetlo a fajčenie sú zakázané!
	Nebezpečenstvo poleptania!

	<i>Prvá pomoc!</i>
	<i>Výstražné upozornenie!</i>
	<i>Likvidácia!</i>
	<i>Nehádžte batérie do domového odpadu!</i>

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu! Neodkladajte na batérie žiadne náradie alebo podobne, tzn. na koncové pôly a prepojenia článkov.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Rany nikdy nevystavujte styku s olovom. Po práci na batériach si vždy umyte ruky.

Nabite batériu

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Pri manipulácii s batériami dodržujte bezpečnostné predpisy. Dodržujte návod na použitie výrobcu nabíjačky.

➔ Batériu odpojte.

- ➔ Plusový pól nabíjacieho prístroja spojiť s prípojkou plusového pólu batérie.
- ➔ Minusový pól nabíjacieho prístroja spojiť s prípojkou minusového pólu batérie.
- ➔ Zástrčku zapojiť do zásuvky a zapnúť nabíjací prístroj.
- ➔ Batérie nabíjať čo najnižším nabíjacím prúdom.

Kontrola a úprava stavu kvapaliny batérie

Pozor

U batérií naplnených kyselinou pravidelne skontrolovať stav kvapaliny.

- ➔ Vyskrutkovať všetky uzávery článkov.
- ➔ Ak je hladina kvapaliny nízka, naplniť články až po značku destilovanou vodou.

➔ Nabite akumulátor.

➔ Naskrutkovať uzávery článkov.

Montáž ručnej striekacej pištole, trysky, dýzy a vysokotlakovej hadice

Obrázok 4

- ➔ Trysku spojte s ručnou striekacou pištoľou.
- ➔ Rukou pevne dotiahnite skrutkový spoj trysky.
- ➔ Vysokotlakovú dýzu nasadte do nástrčnej matice.
- ➔ Nástrčnú maticu namontujte a pevne dotiahnite.
- ➔ Namontujte vysokotlakovú hadicu na vysokotlakový prístroj.

Montáž náhradnej vysokotlakovej hadice

Obrázok A-C

Pripojenie vody

Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.

- ➔ Pripojte prívodnú hadicu na prípojku vody prístroja (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 3/4") a prítok vody (napríklad vodovodný kohút).

Upozornenie: Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.

Nasávanie vody z nádrže

- Toto vysokotlakové čistiace zariadenie je spolu s príslušným príslušenstvom vhodný na nasávanie povrchovej vody, napr. z dažďových nádrží alebo rybníkov.
- Nasávacia výška max. 1 m.

⚠ Nebezpečenstvo

Nikdy nenasávajte vodu z nádrže s pitnou vodou. Nikdy nenasávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel ako je riedidlo farby, benzín, olej alebo nefiltrovanú vodu.

Tesnenia v prístroji nie sú odolné voči riedidlám. Hmlovina riedidiel je vysoko zápalná, explozívna a jedovatá.

- Na prípojku vody naskrutkujte najmenej 3/4 palcovú saciu hadicu s filtrom (príslušenstvo).
- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".

Obsluha

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nestrieľajte žiadne horľavé kvapaliny.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj nikdy nepoužívajte bez namontovanej trysky.

Pred každým použitím skontrolujte pevné dosadnutie trysky. Rukou sa musí pevne dotiahnuť skrutkový spoj trysky.

⚠ Nebezpečenstvo

- Postavte vysokotlaký čistič na pevný podklad.

- Vysokotlaký čistič nesmie byť prevádzkovaný deťmi. (Nebezpečie úrazov vplyvom neodborného použitia prístroja).

- Vysokotlaký prúd vytvára pri používaní prístroja vysokú úroveň hladiny hluku. Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s prístrojom bezpodmienečne nosť vhodnú ochranu sluchu.

- Prúd vody vystupujúci z vysokotlakej trysky spôsobuje spätný ráz pištole. Zahnutá rozstrekovacia rúrka môže dodačne spôsobiť otáčavý moment. Z tohto dôvodu držte rozstrekovaciu rúrku a pištoľ pevne v rukách.

- Nikdy nesmerujte prúd vody na osoby, zvieratá, na samotný prístroj alebo elektrické dielce.

- Pneumatiky pre motorové vozidlá/ventily pneumatík smú byť čistené iba s minimálnou vzdialenosťou striekania 30 cm. Inak môže byť pneumatika motorového vozidla/ventil pneumatiky poškodený. Prvým znakom takéhoto poškodenia je zmena zafarbenia pneumatiky. Poškodené pneumatiky vozidla sú zdrojom nebezpečenstva.

- Nesmú sa ostrekovať materiály obsahujúce azbest a iné materiály obsahujúce látky, ktoré ohrozujú zdravie.
- Na ochranu prevádzkovateľa pred striekajúcou vodou má tato osoba nosiť vhodný ochranný odev.
- Vždy dbajte na pevné skrutkové spojenia všetkých pripojených hadíc.
- Páka ručnej striekacej pištole sa nesmie pri prevádzke zaistiť.

Výmena dýzy

⚠ Nebezpečenstvo

Prístroj pred výmenou dýzy vypnite a ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.

Čistenie

- Tlak/teplotu a koncentráciu čistiacich prostriedkov nastavte podľa čisteného povrchu.

Upozornenie: Vysokotlakový prúd najsú nasmerovať na čistený objekt z väčšej vzdialenosťi, aby sa tak zabránilo škodám v dôsledku vysokého tlaku.

Práce s vysokotlakovou dýzou

Uhol vstrekusu je rozhodujúci pre účinnosť vysokotlakového prúdu. V bežných prípadoch sa pracuje s 25° dýzou s plochým prúdom (súčasť dodávky).

- Doporučené dýzy sa dodávajú ako príslušenstvo

- Pri silnom znečistení

Dýza s plným prúdom 0°

- U citlivých povrchov a pri ľahkom znečistení

Dýza s plochým prúdom 40°

- Pre silné nánosy, špatne odstraniteľné znečistenia

Frézovač nečistôt

- Dýza s nastaviteľným uhlom striekania, na prispôsobenie k rôznym čisteniam

Uhlová nastaviteľná dýza

Odporúčaný spôsob čistenia

- Rozpustenie nečistôt:
Šetrne nastriekajte čistiaci prostriedok a nechajte pôsobiť 1...5 min, ale nenechajte zaschnúť.
- Odstránenie nečistôt:
Rozpustenú nečistotu odstráňte prúdom vysokého tlaku vody.

Zapnutie prístroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Nastavte vypínač zariadenia na prevádzku so studenou alebo horúcou vodou.
- ➔ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.

Prevádzka so studenou vodou

- ➔ Vypínač zariadenia nastavte na „Vyp. horáka“.

Prevádzka s horúcou vodou

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo oparenia!

- ➔ Prepínač zariadenia nastavte na požadovanú pracovnú teplotu (max. 98 °C). Zapne sa horák.

Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva

- ➔ Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením regulátora tlaku alebo množstva na ručnej striekacej pištolí (+/-).

⚠ Nebezpečenstvo

Pri nastavovaní regulácie tlaku alebo množstva dávajte pozor na to, aby sa neuvolnil skrutkový spoj trysky.

Prevádzka s čistiacim prostriedkom

Pozor

Nevhodné čistiacie prostriedky môžu prístroj a čistený objekt poškodiť.

- Pre ochranu životného prostredia zaobchádzajte s čistiacimi prostriedkami úsporne.
- Dbajte na doporučené dávkovanie a upozornenia, ktoré sú k čistiacim prostriedkom priložené.
- Smú sa používať iba čistiacie prostriedky, ktoré výrobca vysokotlakého čističa odsúhlasiel.
- Čistiacie prostriedky firmy Kärcher zaručujú bezchybnú prácu. Nechajte si, prosím, poradiť alebo požadujte nás katalóg, popr. informačné prospekty o čistiacich prostriedkoch.
- ➔ Zaveste saciu hadicu čistiaceho prostriedku do nádrže s čistiacim prostriedkom.
- ➔ Nastavte dávkovací ventil čistiaceho prostriedku na požadovanú koncentráciu.

Prerušenie prevádzky

- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.

Upozornenie: Ak uvoľníte páku ručnej striekacej pištole, beží motor ďalej pri volnoběžných otáčkach. Tým voda cirkuluje vo vnútri čerpadla a ohrieva sa. Ak hlava valca čerpadla dosiahne maximálnu prípustnú teplotu (80 °C), vypne bezpečnostný termostat na hlave valca motor. Po ochladení pod 50 °C je možné zariadenie opäť uviesť do prevádzky.

Pri prevádzke s tlakovou vodou z vodovodnej siete môžete ochladenie urýchliť:

- ➔ Vyťahnite páku ručnej striekacej pištole na dobu asi 2—3 minút, aby sa vplyvom tečúcej vody ochladila hlava valca.
- ➔ Hned potom motor opäť naštartujte.

Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami

- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- Prístroj je nutné vyplachovať s otvorenou ručnou striekacou pištoľou najmenej 1 minútu.

Vypnutie prístroja

⚠ Nebezpečenstvo

Riziko oparenia horúcou vodou! Po prevádzke s horúcou vodou musí prístroj uviesť do prevádzky aspoň na dve minúty so studenou vodou pri otvorenej tryske kvôli ochladeniu.

Po prevádzke s vodou obsahujúcou sol' (morská voda), preplachujte prístroj najmenej 2–3 minuty pri otvorenej ručnej striekacej pištoľi vodou z vodovodu.

Pozor

Motor nikdy neodstavujte pri plnom zaťažení s otvorenou ručnou striekacou pištoľou.

- Vypínač zariadenia nastavte na „Vyp. horáka“.
- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole. Motor sa vyreguluje na otáčky chodu naprázdno.
- Nastavte vypínač prístroja na motore na "OFF" a zavorte kohútik paliva.
- Uzavorte prívod vody.
- Ručnú striekaciu pištol používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- Ručnú striekaciu pištol zaistite proti neúmyselnému otvoreniu.
- Odskrutkujte hadicu prívodu vody od prístroja.

Uskladnenie

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Transport

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Starostlivosť a údržba

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inspekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja. Pred činnosťami na prístroji vytiahnite zástrčku so zapaľovacími sviečkami alebo odpojte batériu.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.

Intervaly údržby

Denne

- Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia). Poškodenú vysokotlakovú hadicu neodkladne vymeňte.

Týždenne

- Skontrolujte stav oleja vysokotlakého čerpadla.

Pozor

V prípade mliečneho zafarbenia oleja ihneď informujte službu zákazníkom firmy Kärcher.

Mesačne

- Vyčistite sitko vo vodnej prípojke.
- Vyčistite sito v poistke pre nedostatok vody.
- Vyčistite filter na nasávacej hadici čistiaceho prostriedku.

Po 500 prevádzkových hodinách minimálne jeden krát ročne

- Zo zariadenia odstráňte vodný kameň.

Údržbárske práce

Vysokotlaké čerpadlo

Výmena oleja:

- Pristavte záchytnú nádobu na asi 1 liter oleja.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Olej vypustite do záchytnej nádoby.

Starý olej odstráňte ohľaduplne voči životnému prostrediu alebo ho odovzdajte na zberné miesto.

- Zaskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Nový olej naplňte po značku "MAX" na nádobe na olej.

Upozornenie: Vzduchové bubliny musia mať možnosť uniknúť.

Druh oleja a množstvo náplne nájdete v Technických údajoch.

Motor

Údržbárske práce na motore vykonávajte podľa údajov v návode na obsluhu výrobcu motoru.

Odstránenie vodného kameňa zo zariadenia

V prípade vzniku usadenín v potrubiah sa zvyšuje odpor proti prúdeniu kvapaliny tak, že sa stáva zaťaženie motora príliš vysoké.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov! Pri odstraňovaní vodného kameňa je fajčenie zakázané. Dbajte na dostatočné vetranie.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poleptania kyselinou! Nosíť ochranné okuliare a ochranné rukavice.

■ Realizácia:

Na odstránenie sa môžu použiť len rozpúšťadlá vodného kameňa preskúšané podľa zákoných predpisov a označené kontrolnou značkou.

- RM 100 (Obj.-č. 6.287-008) rozpúšťa vodný kameň a jednoduché zlúčeniny vodného kameňa ako aj zvyšky po umývacom prostriedku.

- RM 101 (Obj.-č. 6.287-013) rozpúšťa usadeniny, ktoré sa nedajú rozpustiť pomocou RM 100.
- ➔ 20 litrovú nádržu naplňte 15 l vody.
- ➔ K tomu pridajte jeden liter rozpúšťadla na vodný kameň.
- ➔ Hadicu na vodu pripojte priamo na hlavu čerpadla a voľný koniec dajte do nádrže.
- ➔ Pripojenú trysku bez dýzy vložte do nádrže.
- ➔ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
- ➔ Otvorte ručnú striekaciu pištoľ a počas odstraňovania vodného kameňa ju neuzatvárajte.
- ➔ Prepínač zariadenia nastavte na pracovnú teplotu 40 °C.
- ➔ Zariadenie nechajte bežať, kým sa nedosiahne pracovná teplota.
- ➔ Prístroj vypnite a nechajte stáť 20 minút. Ručná striekacia pištoľ musí zostať otvorená.
- ➔ Prístroj potom nechajte odčerpáť naprázdno.

Upozornenie: Pre ochranu proti korózii a neutralizovanie zvyškov kyselín potom odporúčame nechať cez prístroj prečerpať alkalický roztok (napr. RM 81) z nádrže na čistiaci prostriedok.

Ochrana proti zamrznutiu

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia! Časti prístroja môžu byť porušené vodou zamrznutou v prístroji.

- V zime čistič uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite. Pri dlhších prevádzkových prestávkach sa doporučuje prístrojom prečerpať ochranný prostriedok proti mrazu.
- Ak nie je možné uloženie mimo mráz, prístroj odstavte.
- Vypustenie vody:
 - ➔ Hadicu pre prívod vody a vysokotlakovú hadicu odskrutkujte.

- Prívodné vedenie u dna kotla odpojte a ohrevacie teleso nechajte bežať na prázdro.
- Prístroj nechajte bežať max. 1 minútu, pokiaľ nebudú čerpadlo a potrubia prázdro.
- Prepláchnutie prístroja nemrznúcou zmesou:

Upozornenie: Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- Nádrž s plavákom naplňte bežnými prostriedkami proti zamrznutiu.
- Zapnite prístroj (bez horáku), až sa prístroj kompletne prepláchnie.

Tým sa tiež dosiahne istá ochrana proti korózii.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spuštením prístroja. Pred činnosťami na prístroji vytiahnite zástrčku so zapalovalacími sviečkami alebo odpojte batériu.
Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.

Sveti kontrolka nedostatku paliva

- Palivová nádrž je prázdnna
- Doplňte.

Kontrolka Prostriedok na zmäkčenie vody svieti

- Nádoba na zmäkčovač vody je prázdna, z technických dôvodov zostáva v nádobe vždy zbytok.
- Doplňte.
- Elektródy v nádrži sú znečistené
- Elektródy vyčistite.

Spotrebič sa nezapína

Dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu výrobcu motoru!

- Prázdna palivová nádrž
- Doplňte.
- HDS 1000 BE: Znečistená alebo chybána zapalovacia sviečka (motor)
- Vyčistite alebo vymeňte zapalovaciu sviečku.
- Po dlhšej obebovej prevádzke vypol bezpečnostný termostat na vysokotlakom čerpadle.
- Nechajte zariadenie vychladnúť, potom ho opäť zapnite. Za týmto účelom si pozrite tiež kapitolu "Preuršenie prevádzky".

Prístroj nevyvíja žiadny tlak

- Prevádzkové otáčky motora sú nízke
- Prekontrolujte prevádzkové otáčky motora (pozri Technické údaje).
- HDS 1000 BE: Znečistená alebo chybána zapalovacia sviečka (motor)
- Vyčistite alebo vymeňte zapalovaciu sviečku.
- Tryska je upchatá alebo vypláchnutá
- Trysku vyčistite / vymeňte.
- Sito v prípojke vody je znečistené
- Sito vyčistite.
- Množstvo privádzanej vody je malé
- Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).
- Prívodné vedenia k čerpadlu nie sú utesnené alebo sú upchaté.
- Skontrolujte väčšinu prívodných vedení k čerpadlu.
- Vzduch v systéme
Čerpadlo odvzdušnite:
- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
- Otvorte prívod vody.
- Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motoru.
- Na odvzdušnenie prístroja odskrutkujte trysku a nechajte prístroj bežať tak dlho, kým nevyteká voda bez bublín.
- Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.

Vysokotlakové čerpadlo netesní

- Netesniace čerpadlo

Upozornenie: Prípustné sú 3 kvapky/minútu.

- Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servisnej službe.

Vysokotlakové čerpadlo klepe

- Prívodné vedenia k čerpadlu nie sú utesnené
- Skontrolujte väčšinu prívodných vedení k čerpadlu.
- Vzduch v systéme

Čerpadlo odvzdušnite:

- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku nastavte na "0".
→ Otvorte prívod vody.
→ Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
→ Na odvzdušnenie prístroja odskrutkujte trysku a nechajte prístroj bežať tak dlho, kým nevyteká voda bez bublín.
→ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrúkujte.

Prístroj nenasáva žiadny čistiaci prostriedok

- Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku s filtrom nie je utesnená alebo je upchatá.
→ Skontrolujte alebo vyčistite nasávaciu hadicu čistiaceho prostriedku a filter.
- Spätný ventil v prípojke nasávacej hadice čistiaceho prostriedku je zalepený
→ Vyčistite alebo vymeňte spätný ventil v prípojke nasávacej hadice čistiaceho prostriedku.
- Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku je uzavretý alebo netesný popr. je upchatý.
→ Otvorte alebo skontrolujte popr. vyčistite dávkovací ventil čistiaceho prostriedku.

Nadprúdový ventil sa pri otvorenej ručnej striekacej pištolei priebežne otvára alebo zatvára

- Tryska je upchatá
- Vyčistite dýzu.
- Zariadenie je zanesené vodným kameňom
- Zo zariadenia odstráňte vodný kameň.
- Sito v poistke proti nedostatku vody je znečistené
- Sito vyčistite.
- Nadprúdový ventil je chybný
- Vymeňte nadprúdový ventil (záklaznícky servis).

Horák nezapaľuje

- Palivová nádrž je prázdna
- Doplňte.
- Nedostatok vody
- Skontrolujte prípojku vody, prívodné potrubia.
- Vyčistite sito v poistke pre nedostatok vody.
- Filter paliva je znečistený
- Vymeňte filter paliva.
- Žiadna zapaľovacia iskra
- Ak pri chode nie je priezorom vidieť žiadnu zapaľovaciu iskru, nechajte prístroj skontrolovať servisnou službou pre zákazníkov.

Pri chode s teplou vodou nie je dosiahnuté nastavenie teploty

- Príliš vysoký pracovný tlak/dopravované množstvo
- Znížte pracovný tlak alebo dopravované množstvo do ručnej striekacej pištole.
- Znečistené vykurovacie teleso
- Prístroj nechajte vyčistiť u servisnej služby.

Servisná služba

V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, musí prístroj preskúšať pracovník zákazníckeho servisu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Eventuálne poruchy vzniknuté na prístroji odstránime počas záručnej doby bezplatne v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výrobcu.

Príslušenstvo a náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto prehlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od nás do prevádzky uvedených vyhotovení, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič
Typ: 1.811-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2000/14/ES

2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Uplatňované postupy posudzovania zhody:

2000/14/ES: Príloha V

Úroveň akustického výkonu dB(A)

HDS 1000 BE

Nameraná: 106

Zaručovaná: 108

HDS 1000 DE

Nameraná: 105

Zaručovaná: 107

5.957-090

5.957-091

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Technické údaje

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Druh krytia	--	IPX5	IPX5
Motor			
Typ	--	Honda GX 390, 1 valcový, 4 taktný	Yanmar L 100 AE, 1 valcový, 4 taktný
Menovitý výkon pri 3600 ot/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifická spotreba	g/kWh	313	250
Prevádzkové otáčky	1/min	3200-3400	3200-3400
Palivová nádrž	l	6,5	5,5
Palivo	--	Benzín, bezolovnatý *	Dieselový
* Prístroj je vhodný pre palivo E10			
Pripojenie vody			
Prívodná teplota (max.)	°C	30	30
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Prívodná hadica	Objednávacie čís.	4.440-207.0	4.440-207.0
Dĺžka prívodnej hadice	m	7,5	7,5
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	3/4	3/4
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m	1	1
Výkonové parametre			
Dopravované množstvo vody	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Pracovný tlak vody (so štandardnou tryskou)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Veľkosť dýzy	--	047	050
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Max. pracovná teplota horúcej vody	°C	98	98
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Výkon horáka	kW	59	59
Maximálna spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	5,56	5,56
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	51	51
Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79			
Emisie hluku			
Hlučnosť L _{pA}	dB(A)	91	91
Nebezpečnosť K _{pA}	dB(A)	3	2
Hlučnosť L _{WA} + nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	108	107
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			
Ručná striekacia pištoľ	m/s ²	<2,5	<2,5
Rozstrekovacia rúrka	m/s ²	<2,5	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Prevádzkové látky			
Palivo	--	Vykurovací olej alebo naf-ta	Vykurovací olej alebo naf-ta
Množstvo oleja, čerpadlo	l	0,35	0,35
Druh oleja, čerpadlo	Motorový olej 15W40	Obj. čís. 6.288-050.0	Obj. čís. 6.288-050.0
Rozmery a hmotnosť			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Typická prevádzková hmotnosť	kg	175,2	197,0
Nádrž na palivo	l	34	34



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Prilikom raspakiravanja provjerite sadržaj ambalaže.

Pregled sadržaja

Zaštita okoliša	HR ..1
Simboli u uputama za rad ..	HR ..1
Sastavni dijelovi uređaja ..	HR ..2
Simboli na uređaju	HR ..2
Namjensko korištenje	HR ..2
Sigurnosni napuci	HR ..3
Sigurnosni uređaji	HR ..4
Stavljanje u pogon	HR ..4
Rukovanje	HR ..7
Skladištenje	HR ..9
Transport	HR ..9
Njega i održavanje	HR ..9
Otklanjanje smetnji	HR ..11
Jamstvo	HR ..12
Pribor i pričuvni dijelovi ..	HR ..12
EZ izjava o usklađenosti ..	HR ..13
Tehnički podaci	HR ..14

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.



Molimo Vas da akumulator odnosno bateriju zbrinete u skladu s propisima. Primarne i punjive baterije sadrže tvari koje ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da ih zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dospjeti u okoliš. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Simboli u uputama za rad

⚠ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Sastavni dijelovi uređaja

Slika 1+2

- 1 Ručni pokretač
- 2 Sklop elektrostartera
- 3 Spremnik goriva
- 4 Manometar
- 5 Akumulator
- 6 Visokotlačna mlaznica
- 7 Cijev za prskanje
- 8 Ručna prskalica
- 9 Visokotlačno crijevo
- 10 Priključak visokog tlaka
- 11 Spremnik za gorivo
- 12 Priključak za vodu s mrežicom
- 13 Regulacija tlaka/protoka
- 14 Tlačni spremnik
- 15 Pumpa za gorivo s filtrom za gorivo
- 16 Ventilator plamenika
- 17 Razvodna kutija
- 18 Kontrolno okno
- 19 Sigurnosni ventil
- 20 Poklopac plamenika
- 21 Protočni grijач
- 22 Utikač svjećice
- 23 Kontrolno okno plamenika
- 24 Stapna mlaznica
- 25 Posuda s plovkom
- 26 Spremnik omešivača
- 27 Magnetski ventil
- 28 Dio za detekciju nedostatka vode
- 29 Mrežica u dijelu za detekciju nedostatka vode
- 30 Tlačna sklopka
- 31 Spremnik za ulje
- 32 Visokotlačna pumpa
- 33 Označna pločica
- 34 Vijak za ispuštanje ulja (motor)
- 35 Šipka za mjerjenje razine ulja (motor)
- 36 Crijevo za usis sredstva za pranje s filterom
- 37 Vijak za ispuštanje ulja (pumpa)

Komandno polje

Slika 3

- 1 Sklopka uređaja
- 2 Indikator goriva
- 3 Indikator omešivača
- 4 Ventil za doziranje sredstva za pranje
- 5 Prekidač s ključem sklopa elektrostartera
- 6 Indikator upaljenog motora

Simboli na uređaju



Visokotlačni mlazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.



Opasnost od trovanja! Ne udišite ispušne plinove.



Opasnost od opeklini na vrelim površinama!

Namjensko korištenje

Napomena: Odnosi se samo na Njemačku: Uređaj je namijenjen isključivo za mobilnu (a ne za stacionarnu) uporabu.

- Uređaj se primjenjuje prije svega tamo gdje nema mogućnosti priključivanja na električnu mrežu, a potreban je rad s vrućom vodom.
- Čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd.

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Ako se stroj primjenjuje na benzinskim postajama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospije u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje dijelove vozila stoga perite samo na prikladnim mjestima uz primjenu separatora ulja.

Sigurnosni napuci

⚠ Opasnost

- *Nemojte koristiti visokotlačni čistač na mjestima gdje je proliveno gorivo, već ga odnesite negdje drugdje te sprječite stvaranje bilo kakvih iskri.*
- *Gorivo nemojte držati, prelijevati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grijaci kotlovi, grijaci za vodu te sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoreni plamen ili iskre.*
- *Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2m).*
- *Motor ne smije raditi bez prigušivača buke, a istog treba redovito provjeravati, čistiti i po potrebi zamjeniti novim.*
- *Motor se ne smije koristiti na terenu po kojem ima šumskog rastinja, grmlja ili trave, a da mu se na ispušnu cijev pretvodno ne dogradi hvatač iskri.*
- *Osim pri radovima na podešavanju motor se ne smije uključivati bez filtra za zrak niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.*
- *Nemojte mijenjati podešenost regulacijskih opruga i poluga niti bilo kojih drugih dijelova koji mogu dovesti do povećanja broja okretaja motora.*
- *Opasnost od opeklina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.*
- *Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizunu pokretnih ili rotirajućih dijelova.*
- *Opasnost od trovanja! Stroj se ne smije koristiti u zatvorenim prostorijama.*

Općenito

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivanje tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.
- Grijaci uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovito provjeravati sukladno odgovarajućim državnim zakonskim propisima.

Visokotlačno crijevo

⚠ Opasnost

Opasnost od ozljeda!

- *Koristite samo originalna visokotlačna crijeva.*
 - *Visokotlačno crijevo i dio za brizganje moraju biti podesni za maksimalan radni nadtlak naveden u tehničkim podacima.*
 - *Izbjegavajte kontakt s kemikalijama.*
 - *Visokotlačno crijevo treba svakodnevno provjeravati.*
- Prelomljena crijeva izbacite iz uporabe. Ukoliko je vanjski žičani ovoj vidljiv, visokotlačno crijevo više nemojte koristiti.*
- *Nemojte više koristiti visokotlačna crijeva s oštećenim navojem.*
 - *Crijevo treba položiti tako da se preko njega ne može preći vozilom.*
 - *Crijeva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti, iako oštećenja nisu vidljiva.*
 - *Visokotlačna crijeva skladištite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.*

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

Dio za detekciju nedostatka vode

Detekcija nedostatka vode sprječava pregrijavanje plamenika u slučaju nedostatka vode. Plamenik se uključuje samo ako dovoljno vode stoji na raspolaganju.

Preljevni ventil

- Ako je ručna prskalica zatvorena, otvara se preljevni ventil, a visokotlačna pumpa sprovodi vodu natrag do usisne strane. Time se sprječava prekoračenje dozvoljenog radnog tlaka.
- Preljevni ventil je tvornički namješten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako je preljevni ventil u kvaru.
- Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plumbiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Tlačna sklopka

Tlačna sklopka isključuje plamenik u slučaju da tlak padne ispod minimalnog radnog tlaka i ponovo ga uključuje kada se ta vrijednost prekorači.

Stavljanje u pogon

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda! Stroj, vodovi, visokotlačno crijevo i priključci moraju biti u besprijekornom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, stroj se ne smije koristiti.

Provjera razine ulja visokotlačne pumpe

Oprez

Ukoliko je ulje bjeličasto, obavijestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

- Provjeravajte razinu ulja visokotlačne pumpe na kontrolnom oknu.
Stroj nemojte puštati u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

Motor

Pridržavajte uputa iz odlomka "Sigurnosni napuci"!

- Prije stavljanja u pogon pročitajte i обратите pažnju na radne upute koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne naputke.
- Provjerite filter za zrak.
- Provjerite razinu motornog ulja.
Stroj nemojte puštati u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
- Dopunite ulje prema potrebi.

HDS 1000 BE:

- Spremnik za gorivo napunite bezolovnim benzinom.
Nemojte koristiti 2-taktnu mješavinu.

HDS 1000 DE:

- Spremnik za gorivo napunite dieselom.

Punjene goriva

Oprez

Pumpa za gorivo se može oštetiti u slučaju rada na suho. Spremnik za gorivo napunite i pri radu s hladnom vodom toliko da se indikator goriva ugasi.


⚠ Opasnost

Opasnost od eksplozije! Koristite samo dizel ili lako ložno ulje. Ne smiju se koristiti neprikladna goriva kao npr. benzin.

- Ulijte gorivo.
- Zatvorite zatvarač spremnika.
- Prebrišite preliveno gorivo.

Ulijte omekšivač

Napomena: Jedno probno pakovanje omekšivača sadržano je u isporuci.

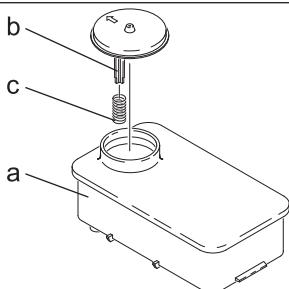


- Uklonite oprugu (c) s potpornika potklopca (b) spremnika s omekšivačem (a).
- Napunite spremnik Kärcherovim tekućim omekšivačem RM 110 (kataloški br. 2.780-001).
- Omekšivač sprječava nastanak kamenca na zavijenoj grijajući cijevi pri radu s vodom koja sadrži vapnenac. On se kap po kap dodaje dovodu u kutiji za vodu.
- Doziranje je tvornički podešeno na srednju tvrdoću vode.

Ugađanje dozirne količine omekšivača

⚠ Opasnost

Opasan električni napon! Podešavanje smije vršiti samo električar.

- Odredite lokalnu tvrdoću vode:
 - preko lokalnog vodoopskrbnog poduzeća,
 - durometrom (kataloški br. 6.768-004).
- Otvorite razvodnu kutiju.

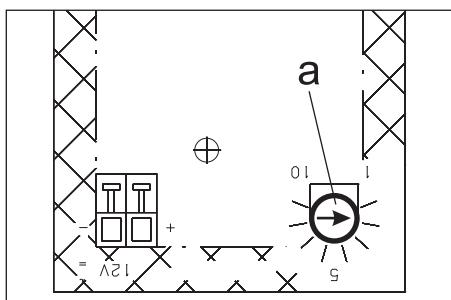

→ Okretni potenciometar (a) namjestite na vrijednost koja odgovara tvrdoći vode. Iz tablice možete očitati ispravne vrijednosti ugađanja.

Primjer:

Za tvrdoću vode 15°dH namjestite na potenciometru položaj 7.

Tvrdoća vode (°dH)	Položaj na okretnom potenciometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akumulator

Sigurnosni napuci za rad akumulatora

Pri radu s akumulatorima obavezno obratite pozornost na sljedeća upozorenja:

	Uzmite u obzir naputke na akumulatoru i u uputama za uporabu!
	Nosite zaštitne naočale!
	Kiseline i akumulatore držite van domaćaja djece!
	Opasnost od eksplozije!
	Zabranjeni su vatra, iskrenje, otvoren plamen i pušenje!
	Opasnost od ozljeda kiselinom!

	<i>Prva pomoć!</i>
	<i>Upozorenje!</i>
	<i>Zbrinjavanje u otpad!</i>
	<i>Akumulator se ne smije baciti u kantu za smeće!</i>

△ Opasnost

Opasnost od eksplozije! Ne stavlajte alat niti bilo što slično na akumulator t.j. na polove i spojeve čelija.

△ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Rane nikad ne dovedite u kontakt s olovom. Nakon radova s akumulatorom uvijek operite ruke.

Punjjenje akumulatora

△ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu s akumulatorom.

Pridržavajte se uputa za uporabu koje je izdao proizvođač punjača.

- Odvojite akumulator.
- Plus pol punjača povežite s plus polom akumulatora.
- Minus pol punjača povežite s minus polom akumulatora.
- Utaknite strujni utikač u utičnicu i uključite punjač.
- Napunite akumulator s najslabijom mogućom strujom punjenja.

Provjera razine tekućine u akumulatoru i dopunjavanje

Oprez

Kod akumulatora punjenih kiselinom redovito provjeravajte razinu tekućine.

- Odvijte zatvarače svih čelija.
- Ako je razina tekućine premala, dopunite čelije destiliranom vodom do oznake.
- Napunite akumulator.
- Zavijte zatvarače čelija.

Montaža ručne prskalice, cijevi za prskanje, mlaznice i visokotlačnog crijeva

Slika 4

- Cijev za prskanje spojite s ručnim pištoljem za prskanje.
- Rukom čvrsto pritegnite vijčani spoj cijevi za prskanje.
- Umetnute visokotlačnu mlaznicu u slijepu maticu.
- Montirajte slijepu maticu i čvrsto je doategnite.
- Montirajte visokotlačno crijevo na priključak visokog tlaka stroja.

Montaža pričuvnog visokotlačnog crijeva

Slika A-C

Priklučak za vodu

Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.

- Priklučite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 3/4") na priključak stroja za vodu i dovod vode (npr. na pipu).

Napomena: Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

Usisavanje vode iz spremnika

- Ovaj visokotlačni čistač je s odgovarajućim priborom prikladan za usisavanje površinske vode npr. iz bačvi za kišnicu ili vrtnih ribnjaka.
- Usisna visina maks. 1 m.

⚠️ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara s vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tekućine koje sadrže otapala, kao npr. razrjeđivač za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Brtviča u uređaju nisu otporna na kemijska otapala. Raspršena magla otapala je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.

- ➔ Priključite usisno crijevo (promjer najmanje 3/4") s filtrom (pribor) na priključak vode.
- ➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".

Rukovanje

⚠️ Opasnost

Opasnost od eksplozije!

Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine.

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Nikada nemojte rabiti uređaj bez montirane cijevi za prskanje. Prijе svake uporabe provjerite pričvršćenost cijevi za prskanje. Vlijani spojevi cijevi za prskanje moraju biti dobro pritegnuti.

⚠️ Opasnost

- Postavite stroj na čvrstu podlogu.
- Djeci je zabranjeno rukovanje visokotlačnim čistačem. (*Opasnost od nesreća uslijed nestručnog rukovanja strojem.*)
- Visokotlačni mlaz koji se stvara pri korištenju stroja je jako bučan. *Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.*
- *Mlaz vode koji izbija iz visokotlačne mlaznice dovodi do djelovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavijena cijev za prskanje može uz to stvoriti okretni moment. Stoga je neophodno da cijev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.*
- *Mlaz vode nikada usmjeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam stroj ili električne sklopove.*

- Gume motornih vozila i ventili na njima smiju se čistiti samo sa minimalnog razmaka od 30 cm. U suprotnom visokotlačni mlaz može dovesti do oštećenja gume odnosno ventila. Prvi znak oštećenja je promjena boje gume. Oštećene gume na kotačima motornih vozila predstavljaju izvor opasnosti.
- Zabranjeno je usmjeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge tvari koje su štetne po zdravlje.
- Radi zaštite korisnika od prskajuće vode potrebno je nositi prikladnu zaštitnu odjeću.
- Stalno pazite na dobru pričvršćenost navojnih spojeva svih priključnih crijeva.
- *Poluga ručne prskalice tijekom rada ne smije biti uklještena.*

Zamjena sapnice

⚠️ Opasnost

Prije zamjene mlaznica isključite uređaj i pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.

Čišćenje

- ➔ Tlak, temperaturu i koncentraciju deterdženta podesite ovisno o površini koji treba očistiti.

Napomena: Visokotlačni mlaz prvo treba usmjeriti s veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbjegla oštećenja uslijed previškog tlaka.

Rad s visokotlačnom mlaznicom

Kut prskanja je odlučujući za učinkovitost visokotlačnog mlaza. Obično se radi plosnatom mlaznicom od 25° (u opsegu isporuke).

- Preporučene mlaznice, mogu se dokumenti kao dodatni pribor
- Za tvrdokornu nečistoću
Mlaznica punog mlaza od 0°
- Za osjetljive površine i laka zaprljanja
Plosnata mlaznica od 40°
- Za debeloslojnu tvrdokornu nečistoću
Strugalo za prljavštinu

- Mlaznica podesivog kuta prskanja, za prilagođavanje različitim zadacima čišćenja

Mlaznica prilagodivog kuta

Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte i pustite da djeluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
Smekšalu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom.

Uključivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Sklopku uređaja prebacite na rad s hladnom/vrućom vodom.
- Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
- Pritisnite polugu ručne prskalice.

Rad s hladnom vodom

- Isključite plamenik prebacivanjem sklopke uređaja u odgovarajući položaj.

Rad s vrućom vodom

⚠️ Opasnost

Opasnost od oparina!

- Sklopku uređaja namjestite na željenu radnu temperaturu (maks. 98°C). Plamenik se uključuje.

Podešavanje radnog tlaka i protoka

- Radni tlak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešavača na ručnoj prskalici (+/-).

⚠️ Opasnost

Prilikom namještanja regulatora tlaka/protoka pazite da se vijčani spoj cijevi za prskanje ne otpusti.

Rad sa sredstvom za pranje

Oprez

Neprikladna sredstva za pranje mogu ošteti stroj i predmet koji se čisti.

- Radi očuvanja okoliša sredstva za pranje valja koristiti štedljivo.
- Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale naputke koji su priloženi sredstvima za pranje.
- Smiju se koristiti samo ona sredstva za pranje koja je proizvođač stroja odobrio.
- Kärcherova sredstva za pranje jamče neometani rad. Molimo Vas da se posavjetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacijske prospekte naših sredstava za pranje.
- Crijevo za usis sredstva za pranje stavite u spremnik sa sredstvom za pranje.
- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na željenu koncentraciju.

Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.

Napomena: Kada se poluga ručne prskalice pusti, motor nastavlja raditi u praznom hodu. Na taj način voda kruži unutar pumpe i zagrijava se. Kada glava cilindra na pumpi dostigne maksimalno dozvoljenu temperaturu (80°C), sigurnosni termostat na glavi cilindra isključuje motor. Stroj se nakon hlađenja ispod 50°C može ponovo uključiti.

Pri radu s vodom pod tlakom iz vodovodne mreže hlađenje se može ubrzati:

- Povucite polugu ručne prskalice u trajanju od oko 2-3 minute kako bi tekuća voda mogla hladiti glavu cilindra.
- Ponovo pokrenite motor.

Nakon rada sa sredstvom za pranje

- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".
- Stroj isperite u trajanju od najmanje 1 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

Isključivanje stroja

⚠️ Opasnost

Opasnost od oparina vrelom vodom! Nakon rada s vrćom vodom uređaj mora raditi najmanje dvije minute s hladnom vodom uz otvorenu prskalicu, kako bi se ohladio.

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom stroj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.

Oprez

Motor nemojte nikada isključivati pod punim opterećenjem i uz otvorenu ručnu prskalicu.

- Isključite plamenik prebacivanjem sklopke uređaja u odgovarajući položaj.
- Pustite polugu ručne prskalice. Motor se postavlja na broj okretaja u praznom hodu.
- Sklopku stroja na motoru prebacite na "OFF" te zatvorite ventil za dovod goriva.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisnjite ručnu prskalicu sve dok se stroj u potpunosti ne rastlači.
- Sigurnosnom blokadom osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.
- Odvijte dovodno crijevo sa stroja.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Njega i održavanje

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopliti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem. Prije radova na uređaju izvucite utikač svjećice ili odvojite akumulator.

Opasnost od opeklina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.

Intervali održavanja

Svakodnevno

- Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlađanja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.

Tjedno

- Provjerite razinu ulja visokotlačne pumpe.

Oprez

Ukoliko je ulje bjeličasto, obavijestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

Mjesečno

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Očistite mrežicu u dijelu za detekciju nedostatka vode.
- Očistite filter na crijevu za usis sredstva za pranje.

Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Uklonite kamenac iz uređaja.

Radovi na održavanju

Visokotlačna pumpa

Zamjena ulja:

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litru ulja.
- Izvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje zbrinjite u skladu s propisima o očuvanju okoliša ili ga predajte ovlaštenom sabirnom mjestu.

- Uvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do oznake "MAX" na spremniku za ulje.

Napomena: Pobrinite se za neometano ispuštanje mjehurića zraka.

Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.

Motor

Radove na održavanju motora obavite u skladu s navodima iz radnih uputa koje je izdao proizvođač motora.

Uklanjanje kamenca iz uređaja

Stvaranjem naslaga na cijevima povećava se otpor strujanju, tako da opterećenje motora postaje preveliko.

△ Opasnost

Opasnost od eksplozije zapaljivih plinova!
Pri uklanjanju kamenca je pušenje zabranjeno. Valja se pobrinuti za dobro prozračivanje.

△ Opasnost

Opasnost od ozljeda kiselinom! Nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice.

■ Provođenje:

Za odstranjanje kamenca smiju se u skladu sa zakonskim propisima koristiti samo certificirana sredstva za otapanje kamenca koja posjeduju oznaku kvalitete.

- RM 100 (kataloški br. 6.287-008) otapa vapnenac i jednostavne spojeve vapnenca i ostataka sredstava za pranje.
 - RM 101 (kataloški br. 6.287-013) otapa naslage, koje RM 100 nije u stanju razgraditi.
- Ulijte 15 l vode u sud od 20 litara.
- Dodajte jednu litru sredstva za otapanje kamenca.
- Priključite crijevo za vodu izravno na glavu pumpe, a njegov slobodan kraj objesite u sud.
- Priključenu cijev za prskanje utaknite bez mlaznice u sud.
- Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
- Otvorite ručnu prskalicu i ostavite ju otvorenu tijekom uklanjanja kamenca.

- Sklopku uređaja namjestite na radnu temperaturu od 40°C.
- Pustite uređaj da radi dok ne dosegne radnu temperaturu.
- Isključite uređaj te ga ostavite da miruje u trajanju od 20 minuta. Ručna prskalica mora ostati otvorena.
- Potom treba ispumpavanjem isprazniti uređaj.

Napomena: Preporučamo da se radi zaštite od korozije i neutralizacije ostataka kisebine na kraju kroz uređaj preko spremnika sredstva za pranje propumpa prikladna alkalna otopina (npr. RM 81).

Zaštita od smrzavanja

Oprez

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u stroju može uništiti dijelove istog.

- Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim stankama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz stroj.
- Ukoliko skladištenje na mjestu zaštićenom od mraza nije moguće, onda uređaj pripremite za duže mirovanje.

■ Ispuštanje vode:

- Odvijte crijevo za dovod vode i visokotlačno crijevo.
- Odvijte dovodni vod na dnu kotla i ispraznite zavijenu grijaču cijev.
- Pustite da stroj radi najviše 1 minutu dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

■ Ispiranje uređaja antifrizom:

Napomena: Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriza.

- U posudu s plovkom ulijte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).
- Uključite uređaj (bez gorionika) dok se uređaj u potpunosti ne ispere.

Time se postiže određena zaštita od korozije.

Otklanjanje smetnji

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem. Prije radova na uređaju izvucite utikač svjećice ili odvojite akumulator.

Opasnost od opeklina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.

Indikator goriva svijetli

- Spremnik za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.

Indikator omekšivača svijetli

- Spremnik omekšivača je prazan, iz tehničkih razloga u njemu uvijek zaostaje mala količina omekšivača.
- ➔ Dopunite.
- Elektrode u posudi su zaprljane
- ➔ Očistite elektrode.

Stroj ne radi

Obratite pozornost na radne upute koje je izdao proizvođač motora!

- Spremnik za gorivo je prazan.
- ➔ Dopunite.
- HDS 1000 BE: Svjećica (motora) je zaprljana/neispravna.
- ➔ Očistite ili zamijenite svjećicu za paljenje.
- Sigurnosni termostat na visokotlačnoj pumpi je isključio stroj nakon dužeg cirkulacijskog rada
- ➔ Ostavite stroj da se ohladi te ga potom ponovo uključite. Vidi o tome i odlomak "Prekid rada".

Stroj ne uspostavlja tlak

- Broj okretaja motora pri radu je prenizak
- ➔ Provjerite broj okretaja motora pri radu (pogledajte tehničke podatke).
- HDS 1000 BE: Svjećica (motora) je zaprljana/neispravna.
- ➔ Očistite ili zamijenite svjećicu za paljenje.
- Mlaznica je začepljena/isprana

➔ Očistite/zamijenite mlaznicu.

- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana

➔ Očistite mrežicu.

- Količina dotoka vode je premala

➔ Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).

- Dovodi do pumpe nisu zabrtvljeni ili su začepljeni

➔ Provjerite zabrtvlenost svih dovoda do pumpe.

- Zrak u sustavu

Odzračite pumpu:

➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".

➔ Otvorite dovod vode.

➔ Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.

➔ Stroj ćeće odzračiti na taj način što ćeće odviti mlaznicu i pustiti da stroj radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjeherića.

➔ Stroj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

Visokotlačna pumpa ne brtvi

- Pumpa propušta

Napomena: Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

➔ Ukoliko stroj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

Visokotlačna pumpa lupa

- Dovodi do pumpe nisu zabrtvljeni

➔ Provjerite zabrtvlenost svih dovoda do pumpe.

- Zrak u sustavu

Odzračite pumpu:

➔ Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na "0".

➔ Otvorite dovod vode.

➔ Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.

➔ Stroj ćeće odzračiti na taj način što ćeće odviti mlaznicu i pustiti da stroj radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjeherića.

➔ Stroj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

Uređaj ne usisava deterdžent

- Crijivo za usis sredstva za pranje s filtrom nije zabrtvljeno ili je začepljeno
- ➔ Provjerite/očistite crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom.
- Povratni ventil u priključku crijeva za usis sredstva za pranje je slijepljen
- ➔ Povratni ventil u priključku crijeva za usis sredstva za pranje je zalipljen.
- Ventil za doziranje sredstva za pranje je zatvoren ili nije zabrtvijen ili je začepljen
- ➔ Otvorite ili provjerite/očistite ventil za doziranje sredstva za pranje.

Preljevni ventil se stalno zatvara i otvara dok je ručna prskalica otvorena

- Mlaznica je začepljena.
- ➔ Očistite mlaznicu.
- U uređaju se nataložio kamenac.
- ➔ Uklonite kamenac iz uređaja.
- Mrežica u dijelu za detekciju nedostatka vode je zaprljana.
- ➔ Očistite mrežicu.
- Preljevni ventil je u kvaru.
- ➔ Zamijenite preljevni ventil (servisna služba).

Gorionik se ne pali

- Spremnik za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.
- Nedostatak vode
- ➔ Provjerite priključak vode i dovodne vodove.
- ➔ Očistite mrežicu u dijelu za detekciju nedostatka vode.
- Filter za gorivo je zaprljan
- ➔ Zamijenite filter za gorivo.
- Nema iskra za paljenje
- ➔ Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi iskra za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.

Pri radu s vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura

- Radni tlak odnosno protok su previsoki.
- ➔ Snizite radni tlak odnosno protok na ručnoj prskalici.
- Zavijena grijača cijev je čađava
- ➔ Uređaj predajte servisnoj službi radi oticanja čađi.

Servisna služba

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati stroj.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdalo naše ovlašteno distribucijsko društvo. Eventualne smetnje na uređaju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

Pribor i pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Servise).

EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni stroj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s dolje navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nije ugovorena s nama.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.811-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2004/108/EZ

Primjenjene usklađene norme:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Primjenjeni postupak ocjenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: pravilnik V

Razina jačine zvuka dB(A)

HDS 1000 BE

Izmjerena: 106

Zajamčena: 108

HDS 1000 DE

Izmjerena: 105

Zajamčena: 107

5.957-090

5.957-091

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tehnički podaci

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Zaštita	--	IPX5	IPX5
Motor			
Tip	--	Honda GX 390, 1-ci- lindrični, 4-tak- tni	Yanmar L 100 AE, 1- cilindrični, 4- taktni
Nazivna snaga pri 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifična potrošnja	g/kWh	313	250
Broj okretaja pri radu	1/min	3200-3400	3200-3400
Spremnik goriva	l	6,5	5,5
Gorivo	--	Bezolovni benzin *	Diesel
* Uređaj je prikladan za gorivo E10			
Priklučak za vodu			
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Dovodno crijevo	Kataloški br.	4.440-207.0	4.440-207.0
Duljina dovodnog crijeva	m	7,5	7,5
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	3/4	3/4
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	1	1
Podaci o snazi			
Protok vode	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Radni tlak vod (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Veličina mlaznice	--	047	050
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maks.radna temperatura vruće vode	°C	98	98
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Snaga plamenika	kW	59	59
Maksimalna potrošnja loživog ulja	kg/h	5,56	5,56
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	51	51
Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79			
Emisija buke			
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	91	91
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	3	2
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	108	107
Vrijednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	<2,5	<2,5
Cijev za prskanje	m/s ²	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Radni mediji			
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja za pumpu	l	0,35	0,35
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	Kataloški br. 6.288-050.0
Dimenziije i težine			
Duljina x širina x visina	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipična radna težina	kg	175,2	197,0
Spremnik za gorivo	l	34	34



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Prilikom raspakovananja proverite sadržaj pakovanja.

Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine	SR
Simboli u uputstvu za rad	SR
Sastavni delovi uređaja	SR
Simboli na uređaju	SR
Namensko korišćenje	SR
Sigurnosne napomene	SR
Sigurnosni elementi	SR
Stavljanje u pogon	SR
Rukovanje	SR
Skladištenje	SR
Transport	SR
Nega i održavanje	SR
Otklanjanje smetnji	SR
Garancija	SR
Pribor i rezervni delovi	SR
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ	SR
Tehnički podaci	SR

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.



Pb

Molimo Vas da akumulator odnosno bateriju odložite u otpad na ekološki primeren način. Primarne i punjive baterije sadrže materije koje ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga ih odstranite preko primerenih sabirnih sistema.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Simboli u uputstvu za rad

⚠ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Sastavni delovi uređaja

Slika 1+2

- 1 Ručni pokretač
- 2 Elektropokretač
- 3 Rezervoar goriva
- 4 Manometar
- 5 Akumulator
- 6 Mlaznica visokog pritiska
- 7 Cev za prskanje
- 8 Ručna prskalica
- 9 Crevo visokog pritiska
- 10 Priključak visokog pritiska
- 11 Rezervoar za gorivo
- 12 Priključak za vodu sa mrežicom
- 13 Regulacija pritiska/protoka
- 14 Komora pod pritiskom
- 15 Pumpa za gorivo sa filterom za gorivo
- 16 Ventilator gorionika
- 17 Razvodna kutija
- 18 Kontrolno okno
- 19 Sigurnosni ventil
- 20 Poklopac gorionika
- 21 Protočni grejač
- 22 Utikač svećice
- 23 Kontrolno okno gorionika
- 24 Štapna mlaznica
- 25 Posuda sa plovkom
- 26 Posuda za omešivač
- 27 Magnetni ventil
- 28 Deo za detekciju nedostatka vode
- 29 Mrežica u delu za detekciju nedostatka vode
- 30 Presostat
- 31 Rezervoar za ulje
- 32 Pumpa visokog pritiska
- 33 Natpisna pločica
- 34 Zavrtanj za ispuštanje ulja (motor)
- 35 Šipka za merenje nivoa ulja (motor)
- 36 Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom
- 37 Zavrtanj za ispuštanje ulja (pumpa)

Komandno polje

Slika 3

- 1 Prekidač uređaja
- 2 Indikator goriva
- 3 Kontrolna lampica tečnog omešivača
- 4 Ventil za doziranje deterdženta
- 5 Prekidač sa ključem elektropokretača
- 6 Indikator upaljenog motora

Simboli na uređaju



Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestrucnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.



Opasnost od trovanja! Ne udišite izduvne gasove.



Opasnost od opekotina na vrelim površinama!

Namensko korišćenje

Napomena: Važi samo za Nemačku:

Uredaj je predviđen isključivo za mobilnu (a ne za stacionarnu) upotrebu.

- Uredaj se primenjuje prvenstveno na mestima gde je potreban rad sa vrućom vodom, a nema mogućnosti priključivanja na električnu mrežu.
- Čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, baštenskih mašina itd.

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda! Ako se uređaj primenjuje na benzinskim stanicama ili u sličnim opasnim područjima treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Molimo Vas, nemojte dopustiti da otpadna voda koja sadrži mineralna ulja dospe u tlo, površinske vode ili kanalizaciju. Motore i donje delove vozila stoga perite samo na prikladnim mestima uz primenu separatora ulja.

Sigurnosne napomene

⚠️ Opasnost

- *Nemojte koristiti uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom na mestima gde je proliveno gorivo, već ga odnesite negde drugde i sprečite stvaranje bilo kakvih varnica.*
- *Gorivo nemojte držati, prelivati niti koristiti blizu otvorenog plamena ili uređaja kao što su pećnice, grejni kotlovi, grejači za vodu i sličnih uređaja kod kojih se stvaraju otvoreni plamen ili varnice.*
- *Lako zapaljive predmete i materijale držite podalje od prigušivača buke (najmanje 2m).*
- *Motor ne sme raditi bez prigušivača buke, a istog treba redovito proveravati, čistiti i po potrebi zamjeniti novim.*
- *Motor se ne sme koristiti na terenu po kojem ima šumskog rastinja, grmlja ili trave, a da mu se na izduvnu cev prethodno ne dogradi hvatač varnica.*
- *Osim pri radovima na podešavanju motor se ne sme uključivati bez filtera za vazduh niti bez poklopca iznad usisnog nastavka.*
- *Nemojte menjati podešenost regulacionih opruga i poluga niti bilo kojih drugih delova koji mogu dovesti do povećanja broja obrtaja motora.*
- *Opasnost od opeketina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.*
- *Nikada ne stavljajte ruke ili noge u blizinu pokretnih ili rotirajućih delova.*
- *Opasnost od trovanja! Uređaj se ne sme koristiti u zatvorenim prostorijama.*

Opšte

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismeni izveštaj.
- Grejač uređaja je vrsta postrojenja za loženje. Postrojenja za loženje se moraju redovno proveravati u skladu sa odgovarajućim državnim zakonskim propisima.

Crevo visokog pritiska

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda!

- *Koristite samo originalna creva visokog pritiska.*
- *Crevo visokog pritiska i deo za prskanje moraju biti prikladni za maksimalan radni nadpritisak naveden u tehničkim podacima.*
- *Izbegavajte kontakt sa hemikalijama.*
- *Crevo visokog pritiska treba svakodnevno proveravati.*
Prelomljena creva izbacite iz upotrebe. Ako je spoljašnji žičani plasti postao vidljiv, crevo visokog pritiska više nemojte koristiti.
- *Nemojte više koristiti creva visokog pritiska kojima je navoj oštećen.*
- *Crevo treba položiti tako da preko njega ne može da se pređe vozilom.*
- *Creva koja su eventualno oštećena gaženjama, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti i onda ako oštećenja nisu vidljiva.*
- *Creva visokog pritiska skladištitate tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.*

Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika pa se iz tog razloga ne smeju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

Zaštita kod nedostatka vode

Detekcija nedostatka vode sprečava pregrevanje gorionika u slučaju nedostatka vode. Gorionik se uključuje samo pri dovoljnoj količini dovodne vode.

Prelivni ventil

- Ako je ručna prskalica zatvorena, otvara se prelivni ventil, a pumpa visokog pritiska sprovodi vodu nazad do usisne strane. Time se sprečava prekoračenje dozvoljenog radnog pritiska.
- Prelivni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil se otvara ako je prelivni ventil u kvaru.
- Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Prekidač za pritisak

Presostat isključuje gorionik kada radni pritisak opadne ispod minimuma i ponovo ga uključuje čim se ta vrednost prekorači.

Stavljanje u pogon

⚠ Upozorenje

Opasnost od povreda! Uređaj, vodovi, visokopritisno crevo i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.

Provera nivoa ulja pumpe visokog pritiska

Oprez

Ukoliko je ulje beličasto, obavestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

- Proveravajte nivo ulja pumpe visokog pritiska na kontrolnom oknu.
Uređaj nemojte stavljati u pogon ukoliko je nivo ulja opao ispod oznake "MIN".
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

Motor

Obratite pažnju na odlomak "Sigurnosne napomene"!

- Pre stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na radno uputstvo koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne napomene.
- Proverite filter za vazduh.
- Proverite nivo motornog ulja.
Uređaj nemojte stavljati u pogon ukoliko je nivo ulja opao ispod oznake "MIN".
- Dopunite ulje prema potrebi.

HDS 1000 BE:

- Rezervoar za gorivo napunite bezolovnim benzinom.
Nemojte koristiti 2-taktnu mešavinu.

HDS 1000 DE:

- Rezervoar za gorivo napunite dizelom.

Napunite gorivo

Oprez

Pumpa za gorivo može da se ošteći ako radi na suvo. Rezervoar za gorivo napunite i prilikom rada sa hladnom vodom toliko da se indikator goriva ugasi.


⚠ Opasnost

Opasnost od eksplozije! Koristite isključivo dizel gorivo ili lako ulje za loženje (mazut). Ne smeju se koristiti neprikladna goriva kao npr. benzin.

- Ulije gorivo.
- Zatvorite zatvarač rezervoara.
- Obrišite preliveno gorivo.

Napunite tečni omekšivač

Napomena: Jedno probno pakovanje omekšivača sadržano je u isporuci.

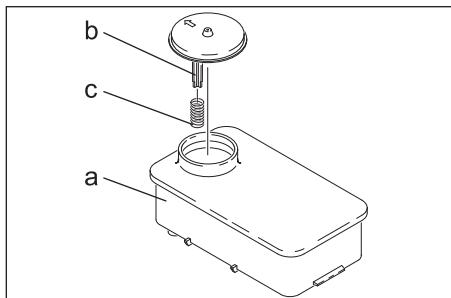


- Uklonite oprugu (c) sa potpornika poklopca (b) posude sa omekšivačem (a).
- Napunite posudu Kärcher-ovim tečnim omekšivačem RM 110 (kataloški br. 2.780-001).
- Tečni omekšivač sprečava stvaranje kamenca na spiralni grejač prilikom rada sa (tvrdom) vodom sa česme koja sadrži krečnjak. On se kod dovoda u rezervoar za vodu dozira u vidu kapi.
- Doziranje je fabrički podešeno na srednju tvrdoću vode.

Podešavanje doziranja omekšivača

⚠ Opasnost

Opasan električni napon! Podešavanje sme vršiti samo električar.

- Odredite lokalnu tvrdoću vode:
 - preko lokalnog vodovodnog poduzeća,
 - durometrom (kataloški br. 6.768-004).
- Otvorite razvodnu kutiju.

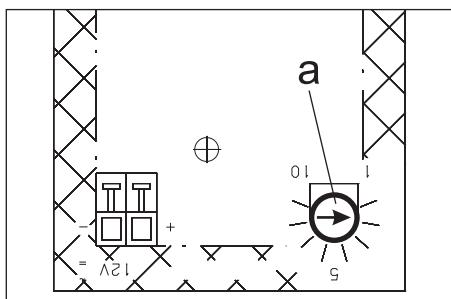

→ Obrni potenciometar (a) podesite na vrednost koja odgovara tvrdoći vode. Iz tabele možete očitati ispravne vrednosti podešavanja.

Primer:

Za tvrdoću vode 15°dH podesite na potenciometru položaj 7.

Tvrdoća vode (°dH)	Položaj na obrtnom potenciometru
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akumulator

Sigurnosne napomene za rad akumulatora

Pri radu sa akumulatorima obavezno obratite pažnju na sledeća upozorenja:

	<i>Uzmite u obzir instrukcije na akumulatoru i u uputstvu za upotrebu!</i>
	<i>Nosite zaštitne naočare!</i>
	<i>Kiseline i akumulatore držite van domaćaja dece!</i>
	<i>Opasnost od eksplozije!</i>
	<i>Zabranjeni su vatra, varničenje, otvoren plamen i pušenje!</i>
	<i>Opasnost od povreda kiselinom!</i>

	<i>Prva pomoć!</i>
	<i>Upozorenje!</i>
	<i>Odlaganje u otpad!</i>
	<i>Akumulator se ne sme baciti u kantu za smeće!</i>

△ Opasnost

Opasnost od eksplozije! Ne stavljajte alat niti bilo šta slično na akumulator t.j. na polove i spojeve ćelija.

△ Opasnost

Opasnost od povreda! Rane nikad ne dovodite u kontakt sa olovom. Nakon radova sa akumulatorom uvek operite ruke.

Punjjenje akumulatora

△ Opasnost

Opasnost od povreda! Pridržavajte se propisa o sigurnosti pri radu sa akumulatorom. Pridržavajte se uputstva za upotrebu koje je izdao proizvođač punjača.

- ➔ Odvojite akumulator.
- ➔ Plus pol punjača povežite sa plus polom akumulatora.
- ➔ Minus pol punjača povežite sa minus polom akumulatora.
- ➔ Utaknite strujni utikač u utičnicu i uključite punjač.
- ➔ Napunite akumulator sa najslabijom mogućom strujom punjenja.

Provera nivoa tečnosti u akumulatoru i dopunjavanje

Oprez

Kod akumulatora punjenih kiselinom redovno proveravajte nivo tečnosti.

- ➔ Odvijte zatvarače svih ćelija.
- ➔ Ako je nivo tečnosti premali, dopunite ćelije destilisanom vodom do oznake.
- ➔ Napunite akumulator.
- ➔ Zavijte zatvarače ćelija.

Montaža ručne prskalice, cevi za prskanje, mlaznice i creva visokog pritiska

Slika 4

- ➔ Cev za prskanje spojite sa ručnim pištoljem za prskanje.
- ➔ Rukom čvrsto zategnjite zavrtni spoj cevi za prskanje.
- ➔ Mlaznicu visokog pritiska postavite u slepu maticu.
- ➔ Montirajte i čvrsto zategnjite slepu maticu.
- ➔ Montirajte crevo visokog pritiska na priključak visokog pritiska uređaja.

Montaža rezervnog creva visokog pritiska

Slika A-C

Priklučak za vodu

Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.

- ➔ Priklučite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 3/4") na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu).

Napomena: Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.

Usisavanje vode iz posude

- Ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom je sa odgovarajućim priborom prikladan za usisavanje površinske vode npr. iz bačvi za kišnicu ili baštenskih ribnjaka.
- Usisna visina maks. 1 m.

⚠️ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara sa vodom za piće. Nikada nemojte usisavati tečnosti koje sadrže rastvarače, kao npr. razređivače za lakove, benzin, ulje ili nefiltriranu vodu. Zaptivke u uređaju nisu otporne na hemijske rastvarače. Raspršena magla rastvarača je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna.

- ➔ Priključite usisno crevo (prečnik najmanje 3/4") sa filterom (pribor) na priključak vode.
- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".

Rukovanje

⚠️ Opasnost

Opasnost od eksplozije!
Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda! Nikada nemojte koristiti uređaj bez montirane cevi za prskanje. Pre svake upotrebe proverite pricvršćenost cevi za prskanje. Zavrtni spojevi cevi za prskanje moraju biti dobro zategnuti.

⚠️ Opasnost

- Postavite uređaj na čvrstu podlogu.
- Deci je zabranjeno rukovanje uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom.
(Opasnost od nesreća usled nestručnog rukovanja uređajem.)
- Mlaz pod visokim pritiskom koji se stvara pri korišćenju uređaja je jako bučan. Opasnost od oštećenja sluha.
Pri radu sa uređajem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.

- Mlaz vode koji izbija iz mlaznice visokog pritiska dovodi do delovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavena cev za prskanje može uz to stvoriti obrtni moment. Stoga je neophodno da cev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.
- Mlaz vode nikada usmeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam uređaj ili električne sklopove.
- Gume motornih vozila i ventili na njima smeju da se čiste samo sa minimalnog odstojanja od 30 cm. U suprotnom mlaz visokog pritiska može dovesti do oštećenja gume odnosno ventila. Prvi znak oštećenja je promena boje gume. Oštećene gume na točkovima motornih vozila predstavljaju izvor opasnosti.
- Zabranjeno je usmeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge supstance koje su štetne po zdravlje.
- Radi zaštite korisnika od prskajuće vode potrebno je nositi prikladnu zaštitnu odeću.
- Stalno pazite na dobru pricvršćenost zavrtnih spojeva svih priključnih creva.
- Poluga ručne prskalice tokom rada ne sme biti uklještena.

Zamena mlaznice

⚠️ Opasnost

Pre zamene mlaznica isključite uređaj i pritisnite ručnu prskalicu sve dok se iz uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.

Čišćenje

- ➔ Pritisak/temperaturu i koncentraciju deterdženta podesite zavisno od površine koju treba očistiti.

Napomena: Mlaz pod visokim pritiskom prvo treba usmeriti sa veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbegla oštećenja usled previsokog pritiska.

Rad sa mlaznicom visokog pritiska

Ugao prskanja je odlučujući za efikasnost mlaza visokog pritiska. Obično se radi sa 25°-mlaznicom sa ravnim mlazom (u isporuci).

- Preporučene mlaznice se mogu isporučiti kao pribor
 - Za tvrdokornu nečistoću
 - 0°-mlaznica sa punim mlazom**
 - Za osetljive površine i blagu zaprljanost
 - 40°-mlaznica sa ravnim mlazom**
 - Za tvrdokornu nečistoću u debelom sloju
- Glodalica za prljavštinu**
- Mlaznica sa podesivim uglom prskanja, za prilagođavane na različite poslove čišćenja
- Mlazniva sa varijabilnim uglom**

Preporučena metoda čišćenja

- Smekšavanje prljavštine:
Deterdžent štedljivo poprskajte i pustite da deluje 1 do 5 minuta, a da se pritom ne osuši.
- Otklanjanje prljavštine:
Smekšalu prljavštinu isperite mlazom pod visokim pritiskom.

Uključivanje uređaja

- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Prekidač uređaja prebacite na rad sa hladnom/vrućom vodom.
- ➔ Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- ➔ Pritisnite polugu ručne prskalice.

Rad sa hladnom vodom

- ➔ Isključite gorionik postavljanjem prekidača uređaja u odgovarajući položaj.

Rad sa vrućom vodom

⚠ Opasnost

Opasnost od opekotina!

- ➔ Prekidač uređaja namestite na željenu radnu temperaturu (maks. 98°C). Gorionik se uključuje.

Podešavanje radnog pritiska i protoka

- ➔ Radni pritisak i protok podešite okretanjem odgovarajućeg podešivača na ručnoj prskalici (+/-).

⚠ Opasnost

Prilikom podešavanja regulatora pritiska/protoka vodite računa o tome da se zavrtni spoj cevi za prskanje ne otpusti.

Rad sa deterdžentom

Oprez

Neprikladni deterdženti mogu da oštete uređaj i predmet koji se čisti.

- Radi očuvanja čovekove okoline deterdžente treba koristiti štedljivo.
- Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale instrukcije koje su priložene deterdžentima.
- Smeju da se koriste samo oni deterdženti koje je proizvođač uređaja odobrio.
- Kärcher-ovi deterdženti garantuju neometan rad. Molimo Vas da se posavetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacione prospekte naših deterdženata.
- ➔ Crevo za usisavanje deterdženta stavite u rezervoar sa deterdžentom.
- ➔ Ventil za doziranje deterdženta nameste na željenu koncentraciju.

Prekid rada

- ➔ Pustite polugu ručne prskalice.

Napomena: Kada se poluga ručne prskalice pusti, motor nastavlja da radi u praznom hodu. Na taj način voda kruži unutar pumpe i zagreva se. Kada glava cilindra na pumpi dostigne maksimalno dozvoljenu temperaturu (80°C), sigurnosni termostat na glavi cilindra isključuje motor. Uređaj se nakon hlađenja ispod 50°C može ponovo uključiti.

Pri radu sa vodom pod pritiskom iz vodovodne mreže hlađenje se može ubrzati:

- Povucite polugu ručne prskalice u trajanju od oko 2-3 minuta kako bi tekuća voda mogla da hlađi glavu cilindra.
- Ponovo pokrenite motor.

Nakon rada sa deterdžentom

- Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- Uređaj isperite u trajanju od najmanje 1 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

Isključivanje uređaja

⚠️ Opasnost

Opasnost od opeketina vrelom vodom!
Nakon rada sa vrućom vodom uređaj mora da radi najmanje dva minuta sa hladnom vodom uz otvorenu prskalicu, kako bi se ohladio.

Nakon rada sa slanom (morskom) vodom uređaj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.

Oprez

Motor nemojte nikada isključivati pod punim opterećenjem dok je ručna prskalica otvorena.

- Isključite gorionik postavljanjem prekidača uređaja u odgovarajući položaj.
- Pustite polugu ručne prskalice. Motor se postavlja na broj obrtaja u praznom hodu.
- Prekidač uređaja na motoru prebacite na "OFF" pa zatvorite ventil za dovod goriva.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Sigurnosnim zaustavljačem osigurajte ručnu prskalicu od nehotičnog otvaranja.
- Odvijte dovodno crevo sa uređaja.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Nega i održavanje

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem. Pre radova na uređaju izvucite utikač svećice ili odvojite akumulator.

Opasnost od opeketina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.

Intervali održavanja

Svakodnevno

- Proverite da li je crevo visokog pritiska oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlaganja zamenite oštećeno crevo visokog pritiska.

Sedmično

- Proverite nivo ulja visokopritisne pumpe.

Oprez

Ukoliko je ulje beličasto, obavestite o tome bez odlaganja Kärcherovu servisnu službu.

Mesečno

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Očistite mrežicu u delu za zaštitu kod nedostatka vode.
- Očistite filter na crevu za usisavanje deterdženta.

Nakon svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

→ Uklonite kamenac iz uređaja.

Radovi na održavanju

Pumpa visokog pritiska

Zamena ulja:

- Pripremite prihvatnu posudu za otprilike 1 litar ulja.
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

Staro ulje otklonite u skladu sa propisima o očuvanju čovekove okoline ili ga predajte na ovlašćenom sabirnom mestu.

- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do oznake "MAX" na rezervoaru za ulje.

Napomena: Pobrinite se za neometano ispuštanje mehurića vazduha.

Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte tehničke podatke.

Motor

Radove na održavanju motora obavite u skladu sa navodima iz radnog uputstva koje je izdao proizvođač motora.

Uklanjanje kamenca iz uređaja

Stvaranje naslaga na cevima prouzrokuje povećanje otpora strujanju, a kao posledica toga dolazi do preopterećenja motora.

⚠️ Opasnost

Opasnost od eksplozije zapaljivih gasova!

Pri uklanjanju kamenca je pušenje zabranjeno. Treba se pobrinuti za dobro provetrvanje.

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda kiselinom! Nosite zaštitne naočari i zaštitne rukavice.

■ Sprovođenje:

Za uklanjanje kamenca se u skladu sa zakonskim propisima smeju koristiti samo sertifikovana sredstva za rastvaranje kamenca koja poseduju oznaku kvaliteta.

- RM 101 (kataloški br. 6.287-013) rastvara kamenac i jednostavna jedinjenja kamenca i ostataka deterđenata.

- RM 101 (kataloški br. 6.287-013) rastvara naslage, koje RM 100 ne može da razgradi.
- Sipajte 15 l vode u posudu od 20 litara.
- Dodajte jedan litar sredstva za rastvaranje kamenca.
- Priklučite crevo za vodu direktno na glavu pumpe, a njegov slobodan kraj zakačite u posudu.
- Priklučenu cev za prskanje ugurajte bez mlaznice u posudu.
- Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- Otvorite ručnu prskalicu i ostavite je otvorenu tokom uklanjanja kamenca.
- Prekidač uređaja namestite na radnu temperaturu od 40°C.
- Pustite uređaj da radi dok se ne dostigne radna temperatura.
- Isključite uređaj pa ga ostavite da miruje u trajanju od 20 minuta. Ručna prskalica mora ostati otvorena.
- Nakon toga ispraznite uređaj ispumpavanjem.

Napomena: Preporučujemo da se u cilju zaštite od korozije i radi neutralizacije ostataka kiseline na kraju kroz uređaj preko rezervoara za deterđent propumpa odgovarajući alkalni rastvor (npr. RM 81).

Zaštita od smrzavanja

Oprez

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u uređaju može uništiti delove istog.

- Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznjite. Pri dužim pauzama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz uređaj.
- Ukoliko skladištenje na mestu zaštićenom od mraza nije moguće, onda uređaj pripremite za duže mirovanje.

- Ispuštanje vode:
 - ➔ Odvijte crevo za dovod vode i crevo visokog pritiska.
 - ➔ Odvijte crevo za dovod na dnu kotla i ispuštite sadržaj iz spirale grejača.
 - ➔ Pustite da uređaj radi najviše 1 minut dok se pumpa i vodovi ne isprazne.
- Ispiranje uređaja antifrizom:

Napomena: Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriza.

- ➔ U rezervoar sa plovkom sipajte uobičajeni antifriz koji se može naći u prodaji.
- ➔ Uređaj (bez gorionika) uključiti, dok ceo uređaj ne bude ispran.

Time se postiže izvesna zaštita od korozije.

Otklanjanje smetnji

⚠ Opasnost

Opasnost od povreda nehotično pokrenutim uređajem. Pre radova na uređaju izvucite utikač svećice ili odvojite akumulator.

Opasnost od opekotina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebara hladnjaka.

Indikator goriva svetli

- Rezervoar za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.

Svetli kontrolna lampica tečni omekšivač

- Rezervoar za tečni omekšivač je prazan, iz tehničkih razloga uvek ostaje deo u rezervoaru.
- ➔ Dopunite.
- Elektrode u rezervoaru su zaprljane
- ➔ Očistite elektrode.

Uređaj ne radi

Obratite pažnju na radno uputstvo koje je izdao proizvođač motora!

- Rezervoar za gorivo je prazan.
- ➔ Dopunite.
- HDS 1000 BE: Svećica za paljenje (motora) je zaprljana/neispravna.
- ➔ Očistite ili zamenite svećicu za paljenje.

- Sigurnosni termostat na pumpi visokog pritiska je isključio uređaj nakon dužeg cirkulacionog rada
- ➔ Ostavite uređaj da se ohladi pa ga potom ponovo uključite. Vidi o tome i odlomak "Prekid rada".

Uređaj ne uspostavlja pritisak

- Broj obrtaja motora pri radu je prenizak
- ➔ Proverite broj obrtaja motora pri radu (pogledajte tehničke podatke).
- HDS 1000 BE: Svećica za paljenje (motora) je zaprljana/neispravna.
- ➔ Očistite ili zamenite svećicu za paljenje.
- Mlaznica je začepljena/isprana
- ➔ Očistite/zamenite mlaznicu.
- Mrežica u priključku za vodu je zaprljana
- ➔ Očistite mrežicu.
- Količina dotoka vode je premala
- ➔ Proverite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Dovodi do pumpe nisu zaptiveni ili su začepljeni
- ➔ Proverite zaptivenost svih dovoda do pumpe.
- Vazduh u sistemu

Ispustite vazduh iz pumpe:

- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- ➔ Za ispuštanje vazduha iz uređaja odvijte mlaznicu i pustite da uređaj radi sve dok voda ne počne da ističe bez mehurića.
- ➔ Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Pumpa visokog pritiska je nedovoljno zaptivena

- Pumpa propušta

Napomena: Dozvoljene su 3 kapi u minuti.

- ➔ Ukoliko uređaj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

Pumpa visokog pritiska lupa

- Dovodi do pumpe nisu zaptiveni
- ➔ Proverite zaptivenost svih dovoda do pumpe.

- Vazduh u sistemu

Ispustite vazduh iz pumpe:

- ➔ Ventil za doziranje deterdženta postavite na "0".
- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Pokrenite motor u skladu sa radnim uputstvom koje je izdao proizvođač motora.
- ➔ Za ispuštanje vazduha iz uređaja odvijte mlaznicu i pustite da uređaj radi sve dok voda ne počne da ističe bez mehurića.
- ➔ Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Uređaj ne usisava deterdžent

- Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom nije zaptiveno ili je začepljeno
- ➔ Proverite/očistite crevo za usisavanje deterdženta sa filterom.
- Povratni ventil u priključku creva za usisavanje deterdženta je slepljen
- ➔ Očistite/zamenite povratni ventil u priključku creva za usisavanje deterdženta.
- Ventil za doziranje deterdženta je zatvoren ili nije zaptiven ili je začepljen
- ➔ Otvorite ili proverite/očistite ventil za doziranje deterdženta.

Prelivni ventil se stalno zatvara i otvara dok je ručna prskalica otvorena

- Mlaznica je začepljena.
- ➔ Očistite mlaznicu.
- U uređaju se nataložio kamenac.
- ➔ Uklonite kamenac iz uređaja.
- Mrežica u delu za detekciju nedostatka vode je prljava.
- ➔ Očistite mrežicu.
- Prelivni ventil je neispravan.
- ➔ Zamenite prelivni ventil (servisna služba).

Gorionik se ne pali

- Rezervoar za gorivo je prazan
- ➔ Dopunite.
- Nedostatak vode
- ➔ Proverite priključak vode i dovodne vodove.
- ➔ Očistite mrežicu u delu za zaštitu kod nedostatka vode.
- Filter za gorivo je zaprljan
- ➔ Zamenite filter za gorivo.
- Nema varnice za paljenje
- ➔ Ako se pri radu kroz kontrolno okno ne vidi varnica za paljenje, predajte uređaj servisnoj službi na ispitivanje.

Pri radu sa vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura

- Previsok radni pritisak/protok
- ➔ Snizite radni pritisak odnosno protok na ručnoj prskalici.
- Spiralni grejač je čađav
- ➔ Uređaj predajte servisnoj službi radi ulanjanja čađi.

Servisna služba

Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna služba mora ispitati uređaj.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

Pribor i rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćeće na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).

Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

Tip: 1.811-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2000/14/EZ

2004/108/EZ

Primenjene usklađene norme:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: Prilog V

Nivo jačine zvuka dB(A)

HDS 1000 BE

Izmerena: 106

Zagarantovana: 108

HDS 1000 DE

Izmerena: 105

Zagarantovana: 107

5.957-090

5.957-091

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tehnički podaci

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Stepen zaštite	--	IPX5	IPX5
Motor			
Tip	--	Honda GX 390, 1- cilindrični, 4- taktni	Yanmar L 100 AE, 1- cilindrični, 4- taktni
Nominalna snaga pri 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifična potrošnja	g/kWh	313	250
Broj obrtaja pri radu	1/min	3200-3400	3200-3400
Rezervoar goriva	l	6,5	5,5
Gorivo	--	Bezolovni benzin *	Dizel
* Uređaj je prikladan za gorivo E10			
Priklučak za vodu			
Dovodna temperatura (maks.)	°C	30	30
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Dovodno crevo	Kataloški br.	4.440-207.0	4.440-207.0
Dužina dovodnog creva	m	7,5	7,5
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	3/4	3/4
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m	1	1
Podaci o snazi			
Količina protoka vode	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Veličina mlaznice	--	047	050
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Maksimalna radna temperatura	°C	98	98
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Snaga gorionika	kW	59	59
Maksimalna potrošnja mazuta	kg/h	5,56	5,56
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	51	51
Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79			
Emisija buke			
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	91	91
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	3	2
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	108	107
Vrednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	<2,5	<2,5
Cev za prskanje	m/s ²	<2,5	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Radni mediji			
Gorivo	--	Ložno ulje EL ili dizel	Ložno ulje EL ili dizel
Količina ulja za pumpu	l	0,35	0,35
Vrsta ulja za pumpu	Motorno ulje 15W40	Kataloški br. 6.288-050.0	Kataloški br. 6.288-050.0
Dimenziije i težine			
Dužina x širina x visina	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipična radna težina	kg	175,2	197,0
Rezervoar za gorivo	l	34	34



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- Съдържанието на опаковката да се провери при разопаковане.

Съдържание

Опазване на околната среда	BG . . . 1
Символи в Упътването за работа	BG . . . 1
Елементи на уреда	BG . . . 2
Символи на уреда	BG . . . 2
Употреба по предназначение	BG . . . 2
Указания за безопасност	BG . . . 3
Предпазни приспособления	BG . . . 4
Пускане в експлоатация	BG . . . 4
Обслуживание	BG . . . 7
Съхранение	BG . . . 10
Транспорт	BG . . . 10
Грижи и поддръжка	BG . . . 10
Помощ при неизправности	BG . . . 12
Гаранция	BG . . . 14
Принадлежности и резервни части	BG . . . 14
Декларация за съответствие на ЕО	BG . . . 15
Технически данни	BG . . . 16

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.



Моля отстранете акумулатора или батерията като отпадък, опазвайки околната среда. Батериите и акумулаторите съдържат вещества, които не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте ги, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла опазвайки околната среда.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

Символи в Упътването за работа

⚠ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

⚠ Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Елементи на уреда

Фигура 1+2

- 1 Ръчно приспособление за стартиране
- 2 Приспособление електростартер
- 3 Резервоар за гориво
- 4 Манометър
- 5 Акумулятор
- 6 Дюза високо налягане
- 7 Тръба за разпръскване
- 8 Пистолет за ръчно пръскане
- 9 Маркуч за работа под налягане
- 10 Извод за високо налягане
- 11 Резервоар гориво
- 12 Бръзка за вода с цедка
- 13 Регулиране на налягането / количеството
- 14 Вакуумен резервоар
- 15 Горивна помпа с горивен филтър
- 16 Компресор на горелката
- 17 Електрическо табло
- 18 Прозорче за контрол на маслото
- 19 Предпазен клапан
- 20 Капак на горелката
- 21 Уред за бързо нагряване на течаща вода
- 22 Щекер запалителни свещи
- 23 Наблюдално стъкло на горелката
- 24 Фурмен ръкав
- 25 Съд с поплавък
- 26 Съд с омекотител
- 27 Магнитен вентил
- 28 Предпазител против липса на вода
- 29 Цедка в предпазителя против липса на вода
- 30 Пневматичен прекъсвач
- 31 Съд за пълнене на масло
- 32 Помпа под високо налягане
- 33 Типова табелка
- 34 Винт за изпускане на маслото (мотор)
- 35 Маслоизмерителна пръчка (мотор)
- 36 Маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър
- 37 Винт за изпускане на маслото (помпа)

Обслужващо поле

Фигура 3

- 1 Ключ на уреда
- 2 Контролна лампа гориво
- 3 Контролна лампа течен омекотител
- 4 Дозиращ вентил почистващо средство
- 5 Ключов прекъсвач приспособление електростартер
- 6 Контролна лампа "Запалване вкл"

Символи на уреда



Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвате струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.



*Опасност от отравяне!
Не вдишвайте отработените газове.*



*Опасност от изгаряне
поради горещи повърхности!*

Употреба по предназначение

Указание: Важи само за Германия: Уредът е предназначен само за мобилна (не стационарна) експлоатация.

- Уредът се използва специално там, където няма на разположение електрически извод и трябва да се работи с гореща вода.
- Почистване на: машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и т.н.

⚠️ Опасност

Опасност от нараняване! При използване на бензиностанции или други опасни области да се спазват съответните разпоредби за безопасност.

Моля съдържащите минерални масла отпадни води да не се оставят да попадат в почвата, водните басейни или канализацията. По тази причина моля мнението на мотори или долните части на пода да се извърши само на подходящи места с маслоуловители.

Указания за безопасност

⚠️ Опасност

- Уредите за почистване с високо налягане да не се използват, когато е изсипано гориво, а уреда да се изнесе на подходящо място и да се избегне каквото и да било искрообразуване.
- Горивата да не се съхраняват, изсипват или използват в близост до открит огън или уреди като печки, отоплителни котли, водонагреватели и т.н., които могат да предизвикат запалващ огън или искри.
- Леко запалими предмети или материали да се държат далече от шумозаглушиители (минимум 2 м).
- Мотора да не се задейства без шумозаглушиител и той да се контролира редовно, да се почиства и при необходимост да се сменя.
- Мотора да не се прилага в гористи местности или такива с храсти и треви, без предварително ауспух да е снабден с искроуловител.
- Освен при настройка мотора да не се остава да работи със свален въздушен филтър или без капак над смукателния щуцер.
- Да не се извърши регулиране на регулиращите пружини, регулиращите постови механизми или други части, които могат да предизвикат повишение на оборотите на мотора.

- **Опасност от изгаряне!** Горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра да не се докосват.
- **Ръцете и ходилата никога да не се доближават до въртящи се или циркулиращи части.**
- **Опасност от отравяне!** Уреда да не се използва в затворени помещения.

Общи положения

- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки. Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.
- Загряващото приспособление на уреда е горивна инсталация. Горивните инсталации трябва да се проверяват редовно в съответствие с националните изисквания на законодателя.

Маркуч за работа под налягане

⚠️ Опасност

Опасност от нараняване!

- Използвайте само оригинални маркучи за работа под налягане.
- Маркучът за работа под налягане и приспособлението за пръскане трябва да бъдат подходящи за посоченото в Техническите данни работно свръхналягане.
- Да се избягва контакт с химикали.
- Ежеседенно да се проверява маркуча за работа под налягане.
Прегънатите маркучи да не се използват повече.
Ако се вижда външното положение на телата, маркуча за работа под налягане да не се използва повече.
- Маркучи за работа под налягане с повредена резба да не се използват повече.

- *Маркучите за работа под налягане да се полагат така, че да не може да се преминава върху тях.*
- *Маркучи, върху които е применено, които са прегънати или ударени да не се използват повече, дори и когато не се вижда увреждане.*
- *Маркучите за работа под налягане да се съхраняват така, че да не настъпват механични увреждания.*

Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да се спират или да се пренебрегва тяхната функция.

Предпазител против липса на вода

Предпазителят против липса на вода предотвратява прегряването на горелката при липса на вода. Горелката се задейства само при достатъчно захранване с вода.

Преливен вентил

- Щом се затвори пистолета за ръчно пръскане, се отваря преливният вентил и помпата под високо налягане отвежда водата обратно към смукателната страна на помпата. По този начин се предотвратява надвишаването на допустимото работно налягане.
- Преливният вентил е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

Предпазен клапан

- Предпазният вентил се отваря, когато преливният вентил е дефектен.
- Предпазният клапан е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

Пневматичен прекъсвач

Пневматичният прекъсвач изключва горелката при спадане под минималното работно налягане и при надвишаването му я включва отново.

Пускане в експлоатация

△ Предупреждение

Опасност от нараняване! Уредът, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.

Проверка на нивото на помпата под високо налягане

Внимание

При млекоподобно масло информирайте веднага сервиза на Kärcher.

→ Проверка на нивото на маслото на помпата под високо налягане на прозорчето за контрол на маслото.

Уреда да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“.

→ При необходимост да се долее масло (вижте Технически данни).

Мотор

Да се има пред вид Раздел „Предпазния за сигурност“!

→ Преди пускане в експлоатация прочетете упътването за работа на производителя на мотора и обърнете особено внимание на указанията за сигурност.

→ Да се провери въздушния филтер.

→ Проверка на нивото на маслото на мотора.

Уреда да не се използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“.

→ При необходимост долейте масло.

HDS 1000 BE:

→ Напълнете резервоара за гориво с безоловен бензин.

Не използвайте 2-тактова смес.

HDS 1000 DE:

- Напълнете резервоара за гориво с дизелово гориво.

Да се долее гориво

Внимание

Опасност от увреждане на горивната помпа при сух ход. И при работа със студена вода пълнете горивния резервоар, докато изгасне контролната лампа за горивото.


△ Опасност

Опасност от експлозия! Сипайте само дизелово гориво или лека нафта. Забранява се използването на неподходящи горива, напр. бензин.

- Да се долее гориво.
→ Затворете капачката на резервоара.
→ Избръшете изтеклото навън гориво.

Долейте течен омекотител

Указание: Пробна опаковка течен омекотител се съдържа в обема на доставката.

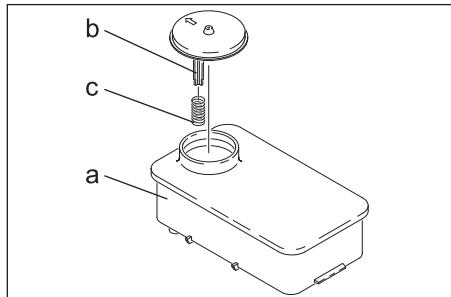


- Отстранете пружината (c) от опората на капака (b) на съда с омекотител (a).
→ Напълнете съда с омекотителна течност на Kärcher RM 110 (№ за поръчка).
- Течният омекотител предотвратява образуването на варовик на нагревателната серпентина при работа с варовита вода от водопровода. Той се дозира изтичайки на капки в резервоара за вода.
 - Дозировката е настроена още в завод за средна твърдост на водата.

Настройка на дозирането на омекотителя

△ Опасност

Опасно електрическо напрежение! Настройката може да се извърши само от електротехник.

- Да се установи местната твърдост на водата:
 - от местното предприятие по водо-снабдяване,
 - с комплект за контрол на твърдостта (№ за поръчка 6.768-004).→ Да се отвори електрическото табло.

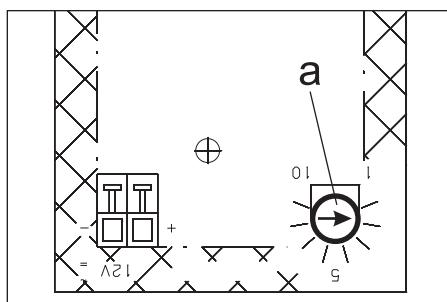

- Настройте потенциометър въртене (a) според твърдостта на водата. Правилната настройка може да се види в таблицата.

Пример:

Настройте за твърдост на водата от 15 °dH стойност на скалата 7 на потенциометър въртене.

Твърдост на вода-та (°dH)	Скала на потен-циометър въртене
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Акумулатор

Указания за безопасност акумулатор
При работа с акумулаторите непременно спазвайте следните предупредителни указания:

	Спазвайте указанията на акумулатора и в упътването за употреба!
	Носете защита за очите!
	Дръжте децата настрани от киселини и от акумулатори!
	Опасност от експлозия!
	Забраняват се огън, искри, открита светлина и пушене!
	Опасност от разяддане!
	Първа помощ!
	Указателна забележка!
	Изхвърляне! Акумулатора да не се хвърля в кофата за боклук!

⚠ Опасност

Опасност от експлозия! Върху акумулатора, т.е. върху крайните полюси и съврзането на клетките да не се поставят инструменти или подобни.

⚠ Опасност

Опасност от нараняване! Никога не докосвайте раните с олово. След работа по акумулаторите винаги почистявайте ръцете си.

Заредете акумулатора

⚠ Опасност

Опасност от нараняване! Да се спазват разпоредбите за безопасност при боравене с акумулатори. Да се спазя Упътването за употреба на производителя на зарядното устройство.

- Да се разкачи акумулатора.
- Кабел положителен полюс на зарядното устройство да се свърже с извода на положителния полюс на акумулатора.
- Кабел отрицателен полюс на зарядното устройство да се свърже с извода на отрицателния полюс на акумулатора.
- Да се постави мрежовия щекер и да се включи зарядното устройство.
- Акумулатора да се зареди с възможно най-малък заряден ток.

Да се провери и да се коригира нивото на течността на акумулатора.

Внимание

При напълнен с киселина акумулатор редовно проверявайте нивото на течността.

- Развивайте всички капачета на клетките.
- При твърде ниско ниво на течността допълнете клетките с дестилирана вода до маркировката.
- Заредете акумулатора.
- Завийте капачетата на клетките.

Монтирайте пистолета за ръчно пръдкане, тръба за разпръскване, дюза и маркуч за работа под налягане

Фигура 4

- Тръбата за разпръскване да се свърже с пистолета за ръчно разпръскване.
- Затегнете на ръка завинтването на тръбата за разпръскване.
- Дюзата за високо налягане да се постави в съединителната гайка.
- Да се монтира съединителната гайка и да се стегне здраво.
- Маркуча за работа под налягане да се монтира на извод високо налягане на уреда.

Монтаж резервен маркуч високо налягане

Фигура А-С

Захранване с вода

Параметрите за свързване вижте от Технически данни.

- Захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 3/4") да се подвърже към извода за вода на уреда и водопроводната мрежа (напр. водопроводен кран).

Указание: Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

Да се изсмуче водата от резервоара

- Този уред за почистване под високо налягане е подходящ със съответните принадлежности за изсмукване на вода от открити резервоари напр. от варели за събиране на дъждовна вода или езера.
- Височина на всмукване макс. 1 м.

⚠ Опасност

Никога не засмуквайте вода от резервоар за питейна вода. Никога не засмуквайте течности съдържащи разтворители като разредители за лакове, бензин, масло или нефильтрирана вода. Уплътненията на уреда не са устойчиви на разтворители. Силно разпръскваната струя от разтворители е лесно възпламенима, експлозивна и отровна.

- Смукателния маркуч (диаметър минимум 3/4") да се свърже с филтър (принадлежност) към извода за вода.
- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.

Обслужване

⚠ Опасност

Опасност от експлозия!

Не пръскайте възпламеняими течности.

⚠ Опасност

Опасност от нараняване! Никога не използвайте уреда без тръба за разпръскване. Преди всяко използване проверявайте здравината на закрепване на тръбата за разпръскване. Завинтването на тръбата за разпръскване трябва да се извърши здраво на ръка.

⚠ Опасност

- Уреда да се постави на здрава основа.
- Уреда за почистване с високо налягане не трябва да се задейства от деца. (Опасност от злополуки поради некомпленто използване на уреда).
- Струята под високо налягане при използване на уреда създава високо ниво на шума. Опасност от увреждане на слуха. При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.

- Излизящата от дюза високо налягане водна струя предизвика отклик на пистолета. Отклонена от ъгъла си тръба за разпръскване допълнително може да предизвика въртящ се момент. Затова тръбата за разпръскване и пистолета да се държат здраво в ръце.
- Никога не насочвайте водната струя към лица, животни, самия уред или електрически елементи.
- Гумите на превозното средство/вентилите на гумите могат да се почистват с минимално разстояние на пръскане от 30 см. В противен случай гумата на превозното средство/вентила на гумата може да се повреди от струята под високо налягане. Първи знак заувреждане е промяната на цвета на гумата. Повредените гуми на превозното средство са източник на опасност.
- Да не се пръска по предмети, съдържащи азбест и други материали, които съдържат вредни за здравето вещества.
- За защита на потребителя от водни пръски да се носи подходящо защитно облекло.
- Винаги да се внимава за здравите разбиви съединения и присъединителни маркучи.
- По време на работата лоста на пистолета за ръчно пръскане не трябва да бъде блокиран.

Смяна на дюза

Опасност

Преди смяна на дюзите изключете уреда и задействайте пистолета за ръчно пръскане, докато уредът остане без налягане.

Почистване

- Налягането/температурата и концентрацията на почистващ препарат да се настроят съобразно повърхността за почистване.

Указание: Струята под високо налягане да се насочи първо от по-голямо разстояние към обекта за почистване, за да се предотвратят повреди поради твърде високо налягане.

Работи с дюза високо налягане

Ъгълът на впръскване е от решаващо значение за ефикасната работа на струята под високо налягане. В нормални случаи се работи с дюза с плоска струя 25° (в обема на доставка).

- Препоръчани дюзи, могат да бъдат доставени като принадлежности
- За упорите замърсявания

Дюза с пълна струя 0°

- За чувствителни повърхности и леки замърсявания

Дюза с плоска струя 40°

- За наслоени, упорити замърсявания

Мелачка за боклук

- Дюза с настройващ се ъгъл на впръскване, за приспособяване към различни видове почистване.

Ъглова варио дюза

Препоръчителен метод на почистване

- Разтваряне на мръсотия:

Почистващото средство да се впръска пестеливо и да се остави да действа 1...5 минути, но без да засъхва.
- Да се отстрани мръсотията:

Разтворената мръсотия да се изплакне със струя под високо налягане.

Включване на уреда

- Отворете захранването с вода.
- Поставете прекъсвача на уреда на работа със студена/ гореща вода.
- Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- Задействане на лоста на пистолета за ръчно пръскане.

Режим със студена вода

- Поставете ключа на уреда на „Горелка изкл.“.

Режим с гореща вода

⚠ Опасност

Опасност от изгаряне!

- Настройте ключа на уреда на желаната работна температура (макс. 98 °C). горелката се включва.

Настройка работно налягане и количество на подаване

- Работното налягане и дебита да се настроят посредством завъртане на регулирането на налягането/количеството на пистолета за ръчно пръскане (+/-).

⚠ Опасност

При настройката на налягането/количеството внимавайте за това, да не се развие завинтването на тръбата за разпръскване.

Работа с почистващи средства

Внимание

Неподходящите почистващи средства могат да повредят уреда и обектите, които се почистват.

- За да щадите околната среда, подхаждайте пестеливо към почистващото средство.
- Спазвайте препоръките за дозиране и указанията на почистващите средства.

- Mogат да се използват само почистващи средства, за които производителят на уреда е дал своето съгласие.
- Почистващите средства на Kärcher гарантират работа без повреди. Моля поискайте съвет и изискайте нашия каталог или информационните ни листи за почистващите средства.
- Окачете маркуча за всмукване на почистващо средство в съд с почистващо средство.
- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на желаната концентрация.

Прекъсване на работа

- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.

Указание: Когато се пусне лоста на пистолета за ръчно пръскане, двигателят продължава да работи с обороти на празен ход. По този начин водата циркулира вътре в помпата и се затопля. Щом главата на цилиндъра на помпата достигне максимално допустимата температура (80 °C), предпазният термостат на главата на цилиндъра изключва двигателя. След охлаждане под 50 °C уредът отново може да се използва.

При работа с вода под налягане от водопроводната мрежа може да се ускори охлажддането:

- Дръпнете лоста на пистолета за пръскане на ръка прибл. 2-3 минути, за да може преминаващата вода да охлади главата на цилиндъра.
- Отново стартирайте мотора.

След работа с почистващи препарати

- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
- Изплакнете уреда минимум 1 минута с чиста вода при отворен пистолет за ръчно пръскане.

Изключване на уреда

⚠ Опасност

Опасност от изгаряне от гореща вода! След режим с гореща вода с уреда трябва да се работи с цел да се охлади минимум две минути със студена вода при отворен пистолет.

След работа със съдържаща сол вода (морска вода) изплакнете уреда за минимум 2–3 минути при отворен пистолет за пръскане на ръка с вода от водопровода.

Внимание

Никога не изключвайте мотора при пълно натоваряване при отворен пистолет за ръчно пръскане.

- Поставете ключа на уреда на „Горелка изкл“.
- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
Моторът се регулира на обороти на празен ход.
- Поставете прекъсвача на уреда, който се намира на мотора, на „OFF“ и затворете крана за гориво.
- Затворете входа за водата.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- Осигурете пистолета за ръчно пръскане с предпазната спирачка против непреднамерено товаряне.
- Развийте захранващия маркуч за вода от уреда.

Съхранение

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.*

Транспорт

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид температурата на уреда.*

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

Грижи и поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка.

Моля искайте съвети.

⚠ Опасност

Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред. Преди работи по уреда извадете щекера на запалителната свещ или откачете акумулатора.

Опасност от изгаряне! Горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра да не се докосват.

Интервали на поддръжка

Ежедневно

- Маркуча за работа под налягане да се провери за увреждане (опасност от пропукване). Повредени маркучи за работа под налягане трябва да се сменят незабавно.

Ежеседмично

- Проверете нивото на маслото на помпата под високо налягане.

Внимание

При млечкоподобно масло информирайте веднага сервиза на Kärcher.

Ежемесечно

- Да се почисти цедката към захранването с вода.
- Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода.
- Да се почисти филтъра на всмукващия маркуч почистващо средство.

След 500 работни часа, минимум ежегодно

→ Почистете котления камък от уреда.

Действия по поддръжката

Помпа под високо налягане

Смяна на маслото:

- Да се подгответи приемен съд за прибл. 1 литър.
- Да се развие винта за изпускане на маслото.
- Маслото да се изпусне в приемния съд.

Старото масло да се отстрани опазвайки околната среда или да се предаде в авторизиран събирателен пункт.

- Да се завие винта за изпускане на маслото.
- Новото масло бавно да се напълни до маркировката „MAX“ на съда за масло.

Указание: Въздушните мехурчета трябва да могат да се пръснат.

Вида на маслото и количеството на пълнене вижте в Технически данни.

Мотор

Работите по поддръжката на мотора да се извършват в съответствие с данните в Инструкцията за използване на производителя на мотора.

Почистване на котления камък от уреда

При отлагания в тръбопроводите се повишава съпротивлението при протичане, така че натоварването за мотора става твърде голямо.

⚠ Опасност

Опасност от експлозия поради горими газове! При отстраняване на котления камък пушенето е забранено. Осигурете добра вентилация.

⚠ Опасност

Опасност от разяддане от киселини! Да се носят защитни очила и защитни ръкавици.

■ Провеждане:

За отстраняването съгласно законовите разпоредби се позволява използването само на проверени средства, разтварящия котления камък с контролен знак.

- RM 100 (№ за поръчка 6.287-008) разтваря котления камък и обикновените съединения на котления камък и остатъци от миещи препарати.
- RM 101 (№ за поръчка 6.287-013) разтваря наслоявания, които не могат да се отделят с 100.
- Напълнете един 20-литров съд с 15 л. вода.
- Прибавете един литър средство, разтварящо котления камък.
- Подвържете водния маркуч директно на главата на помпата и закачете свободния край в съда.
- Подвързаната тръба за разпръскаване поставете без дюза в съда.
- Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане и не го затваряйте повече по време на отстраняването на котления камък.
- Настройте ключа на уреда на работна температура от 40 °C.
- Оставете уреда да работи, докато се достигне работната температура.
- Изключете уреда и го оставете да стои 20 минути. Пистолетът за ръчно пръскане трябва да остане отворен.
- Накрая изпомпете уреда, докато се изпразни.

Указание: Препоръчваме Ви за корозионна защита и за неутрализация на остатъците от киселини накрая да изпомпите през уреда алкален разтвор (напр. RM 81) през резервоара за почистващото средство.

Заштита от замръзване

Внимание

Опасност от увреждане! Замръзналата вода в уреда може да повреди частите на уреда.

- През зимата съхранявайте уреда в отоплено помещение или го изпразнете. При по-продължителни производствени паузи се препоръчва, в уреда да се напомпи антифриз.
- Ако не е възможно съхраняване осигурено против замръзване, уреда да се спре от експлоатация.
- Продухайте водата:
 - ➔ Да се развият захранващия маркуч за вода и маркуча за работа под налягане.
 - ➔ Захранващите проводи да се отвият от пода на котела и нагревателната серпантинна да се остави да работи на празен ход.
 - ➔ Уреда да се остави да работи макс. 1 минута докато се изпразнят помпата и проводите.
- Изплакнете уреда с препарат за заштита от замръзване

Указание: Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.

- ➔ В съда с поплавък да се налее конвенционален препарат за защита от замръзване.
- ➔ Да се включи уреда (без горелка), докато уреда бъде напълно изплакнат.

По този начин се постига известна корозионна защита.

Помощ при неизправности

⚠ Опасност

Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред. Преди работи по уреда извадете щекера на запалителната свещ или откачете акумулатора.

Опасност от изгаряне! Горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра да не се докосват.

Свети контролна лампа гориво

- Празен резервоар за гориво
- ➔ Да се напълни.

Свети контролна лампа течен омекотител

- Съдът за течен омекотител е празен, по технически причини винаги в резервоара има остатък.
- ➔ Да се напълни.
- Електродите в съда са замърсени
- ➔ Да се почистят електродите.

Уредът не работи

Да се спазват указанията на Упътването за експлоатация на производителя на мотора!

- Празен резервоар за гориво
- ➔ Да се напълни.
- HDS 1000 BE: Запалителна свещ (мотор) замърсена/дефектна
- ➔ Почистване или смяна на запалителната свещ.
- Предпазният термостат на помпата под високо налягане е изключил уреда след по-продължителна работа в кръг
- ➔ Уреда да се остави да се охлади, след това да се включи отново. Вижте също Раздел „Прекъсване на работа“.

Уредът не създава налягане

- Работните обороти на мотора са твърде ниски
- ➔ Да се проверят работните обороти на мотора (вижте Технически данни).
- HDS 1000 BE: Запалителна свещ (мотор) замърсена/дефектна
- ➔ Почистване или смяна на запалителната свещ.
- Дюзата е запушена/измита
- ➔ Дюзата да се почисти/смени.
- Цедката в захранването с вода замърсена

- Да се почисти цедката.
 - Твърде малък дебит на водата за захранване
 - Да се провери дебита на водата за захранване (вижте Технически данни).
 - Захранващите тръбопроводи към помпата не са херметични или са запушенi
 - Да се проверят всички захранващи тръбопроводи към помпата.
 - Въздух в системата
- Да се обезвъздушни помпата:
- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
 - Отворете захранването с вода.
 - Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
 - За обезвъздушаване на уреда да се развие дюзата и уреда да се остави да работи толкова дълго, докато водата започне да изтича без мехурчета.
 - Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Помпа високо налягане нехерметична

- Нехерметична помпа

Указание: Допустими са 3 капки на минута.

- При по-силна нехерметичност уреда да се провери в сервиза.

Помпа високо налягане чука

- Захранващите тръбопроводи към помпата не са херметични
 - Да се проверят всички захранващи тръбопроводи към помпата.
 - Въздух в системата
- Да се обезвъздушни помпата:
- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на „0“.
 - Отворете захранването с вода.

- Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа на производителя на мотора.
- За обезвъздушаване на уреда да се развие дюзата и уреда да се остави да работи толкова дълго, докато водата започне да изтича без мехурчета.
- Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Уредът не засмуква почистващ препарат

- Маркучът за засмукване на почистващо средство с филтър не е херметичен или е запущен
- Да се провери/почисти маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър.
- Възвратният клапан във връзката на маркуча за засмукване на почистващо средство е залепнал
- Възвратният клапан във връзката на маркуча за засмукване на почистващо средство да се почисти/смени.
- Дозирацият вентил за почистващо средство е затворен или нехерметичен/запущен
- Да се отвори дозирация вентил за почистващо средство или да се провери/почисти.

При отворен пистолет за ръчно пръскане преливният вентил не-прекъснато се отваря и затваря

- Запушена дюза
- Почистете дюзата.
- Уредът има котлен камък
- Почистете котления камък от уреда.
- Цедката в предпазителя против липса на вода е замърсена
- Да се почисти цедката.
- Преливният вентил е дефектен
- Сменете преливния вентил (сервиз).

Горелката не пали

- Празен резервоар за гориво
- ➔ Да се напълни.
- Недостиг на вода
- ➔ Проверете захранването с вода, захранващите кабели.
- ➔ Да се почисти цедката в предпазителя против липса на вода.
- Замърсен горивен филтър
- ➔ Да се смени горивния филтър.
- Няма запалителна искра
- ➔ Ако при работа през наблюдалено-то стъкло не се вижда запалителна искра, уреда да се провери от сервиза.

Настроената температура не се достига при режим с гореща вода

- Работно налягане/дебит твърде големи
- ➔ Намалете работното налягане/дебита на пистолета за ръчно пръскане.
- Нагревателна серпантина със сажди
- ➔ Саждите да се почистят от сервиза.

Служба за работа с клиенти

Ако повредата не може да бъде отстранена, уреда да се провери от сервиза.

Гаранция

Установените от нашето компетентно дружество за пласмент гаранционни условия важат във всяка държава. Евентуалните повреди по уреда ние отстраняваме бесплатно по време на гаранционния срок, ако причина за това са дефект в материалите или при производството.

Принадлежности и резервни части

- Mogат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, приложен от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане
Тип: 1.811-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/42/EO (+2009/127/EO)
2000/14/EO
2004/108/EO

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335-1
EN 60335-2-79

Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EO: Приложение V

ниво на шум dB(A)

HDS 1000 BE

Измерено: 106

Гарантирано: 108

HDS 1000 DE

Измерено: 105

Гарантирано: 107

5.957-090

5.957-091

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Технически данни

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Вид защита	--	IPX5	IPX5
Мотор			
Тип	--	Honda GX 390, 1-цилиндров 4-тактов	Yanmar L 100 AE, 1-цилиндров 4-тактов
Классификационна мощност от 3600 1/мин	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Специфичен разход	g/kWh	313	250
Работни обороти	1/min	3200-3400	3200-3400
Резервоар за гориво	l	6,5	5,5
Гориво	--	бензин, безоловен *	Дизел
* Уредът е подходящ за гориво Е10			
Захранване с вода			
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	30	30
Дебит за постъпващата вода (мин.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Захранващ маркуч	№ за по-ръчка	4.440-207.0	4.440-207.0
Дължина на захранващия маркуч	m	7,5	7,5
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	3/4	3/4
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m	1	1
Данни за мощността			
Дебит вода	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Размер на дюзата	--	047	050
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Макс. работна температура гореща вода	°C	98	98
Засмукване на почистващо средство	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Горивна мощност	kW	59	59
Максимален разход на нафта	kg/h	5,56	5,56
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	51	51
Установени стойности съгласно EN 60355-2-79			
Шумни емисии			
Ниво на звука L_{pA}	dB(A)	91	91
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	3	2
Ниво на звукова мощност L_{WA} + неустойчивост K_{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Стойност на вибрациите в областта на длантата – ръката			
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек ²	<2,5	<2,5
Тръба за разпръскване	м/сек ²	<2,5	<2,5
Несигурност K	м/сек ²	1	1
Горивни материали			
Гориво	--	Нафта EL или дизел	Нафта EL или дизел
Помпа количество на маслото	l	0,35	0,35
Помпа вид масло	Моторно масло 15W40	№ за поръчка 6.288-050.0	№ за поръчка 6.288-050.0
Мерки и тегла			
Дължина x широчина x височина	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Типично собствено тегло	kg	175,2	197,0
Резервоар гориво	l	34	34



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärase kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949.0!
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütajat.
- Kontrollige lahtipakkimisel paki sisu.

Sisukord

Keskkonnakaitse	ET ..1
Kasutusjuhendis olevad sümbolid	ET ..1
Seadme elemendid	ET ..2
Seadmel olevad sümbolid ..	ET ..2
Sihipärane kasutamine	ET ..2
Ohutusalased märkused ..	ET ..3
Ohutusseadised	ET ..3
Kasutuselevõtt	ET ..4
Käsitsemine	ET ..6
Hoilepanek	ET ..8
Transport	ET ..9
Korrashoid ja tehnohooldus ..	ET ..9
Abi häirete korral	ET ..10
Garantii	ET ..12
Lisavarustus ja varuosad ..	ET ..12
EÜ vastavusdeklaratsioon ..	ET ..12
Tehnilised andmed	ET ..13

Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.



Palun utiliseerige patarei võiaku vastavalt keskkonnanoötetele. Patareid ja akud sisalavad aineid, mis ei tohi sattuda keskkonda. Palun likvideerige need seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Palun jälgige, et mootoriõli, kütteõli, diisel ega bensiin ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja körvaldage kasutatud öli keskkonnaeeskirju järgides.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Seadme elemendid

Joonis 1+2

- 1 Kätsikäivitusseade
- 2 Elektrostarter
- 3 Kütusepaak
- 4 Manomeeter
- 5 Aku
- 6 Kõrgsurveotsik
- 7 Joatoru
- 8 Pesupüstol
- 9 Kõrgsurvevoilik
- 10 Kõrgsurveühendus
- 11 Kütusepaak
- 12 Veevõtuliitnik, sõelaga
- 13 Surve/koguse reguleerimine
- 14 Survemahuti
- 15 Kütusefiltriga kütusepump
- 16 Pöleti ventilaator
- 17 Elektrikast
- 18 Õlitaseme kontrollaken
- 19 Turvaventil
- 20 Pöleti kaas
- 21 boiler
- 22 Süüteküünla pistik
- 23 Pöleti aken
- 24 Düüsiotsik
- 25 Ujukipaak
- 26 Pehmendusvahendi paak
- 27 Magnetventil
- 28 Veepuuduse kaitse
- 29 Veepuuduse kaitseseadises olev sõel
- 30 Survelülit
- 31 Õlitäitemahuti
- 32 Kõrgsurvepump
- 33 Tüübislit
- 34 Õli väljalaskekruvi (mootor)
- 35 Õlimõõtvargas (mootor)
- 36 Filtriga puustusvahendi imemisvoilik
- 37 Õli väljalaskekruvi (pump)

Juhtpaneel

Joonis 3

- 1 Seadme lülit
- 2 Kütuse märgutuli
- 3 Pehmendusvedeliku märgutuli
- 4 Puustusvahendi doseerimisventil
- 5 Elektristarteri võtmelülit
- 6 Märgutuli „Süüde sees“

Seadmel olevad sümbolid



Kõrgsurveline veejuga võib mit-
tesihipärasel kasutamisel ohtlik
olla. Juga ei tohi suunata teistele
isikutele, loomadele, töötavatele elektri-
seadmetele või seadmele endale.



Müritusoh! Heitgaase mitte sisse hingata.



Tulistest pindadest lähtuv
pöletusoht!

Sihipärane kasutamine

Märkus: Kehtib ainult Saksamaal: Seade on ette nähtud ainult mobiilseks (mitte stationaarseks) käituseks.

- Seadet kasutatakse just seal, kus ei ole olemas elektrühendust ning on vaja töötada tulise veega.
- Järgmiste objektide puastamine: maasinad, sõidukid, ehitised, tööriistad, fassaadid, terrassid, aiatööriistad jne.

⚠ Oht

Vigastusoht! Tanklates või muudes ohualades kasutamise korral tuleb järgida vastavaid ohutuseeskirju.

Palun välgida mineraalõli sisaldava heitvee sattumist pinnasesse, veekogudeesse või kanalisatsiooni. Seetõttu palume viia mootoripesu ja põhjapesu läbi ainult sobivates, õlisparaatoriga varustatud kohtades.

Ohutusalased märkused

⚠ Oht

- Ärge kasutage kõrgsurvepesurit, kui küttust on maha loksunud. Viige masin teise kohta ja vältige sädemete tekkimist.
- Ärge säilitage, valage ega kasutage küttust lahtise tule või selliste süüteleegiga või sädemeid tekitavate seadmete lähe-duses nagu ahjud, küttekatlad, veesoo-jendajad jne.
- 'Hoidke kergesisüttivad esemed ja ma-terjalid summutist kaugel (vähemalt 2 m).
- Ärge laske mootoril ilma summutita töötada ning kontrollige ja puhastage sum-mutit regulaarselt; vajadusel vahetage välja.
- Ärge kasutage mootorit metsas, võsas või rohuga kaetud pinnal, kui väljalaske-takt ei ole varustatud sädemepüüdjaga.
- Välja arvatud seadistustööde puhul ärge laske mootoril töötada, kui puudub õhufilter või imitutsi kate.
- Ärge reguleerige kalibreerimisvedrusid, regulaatori varbmehhanismi ega muid osi, mis võivad põhjustada mootori pöö-rete arvu suurenemist.
- Põletusoht! Ärge puudutage tulist sum-mutit, silindreid ega radiaatori ribisiid.
- Ärge asetage käsi ja jalgu liikuvate või pöörlevate osade lähedale.
- Mürgitusoht! Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlíkus ruumides.

Üldist

- Järgida tuleb köiki riigis kehtivaid surve-pesureid puudutavaid seaduslikke ees-kirju.
- Järgida tuleb köiki riigis kehtivaid ön-ne-tusuhtumite vältimist puudutavaid sea-duslikke eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.
- Seadme küttemehhanism kujutab endast kütteseadet. Kütteseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida vastavalt konk-reetses riigis kehtivatele seaduslikele eeskirjadele.

Kõrgsurvevoolik

⚠ Oht

Vigastusoht!

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kõrgsurvevoolik ja pritsimisseade pea-vad sobima tehnilistes andmetes too-dud maksimaalse tööülerõhuga.
- Vältige kontakti kemikaalidega.
- Kontrollige iga päev kõrgsurvevoolikut. Murdekohtadega voolikuid ei tohi enam kasutada.
Kui välaine traadikiht on nähtav, ei tohi kõrgsurvevoolikut enam kasutada.
- Vigastatud keermetega kõrgsurvevooli-kut ei tohi enam kasutada.
- Paigaldage kõrgsurvevoolik nii, et sel-lest ei saa üle sõita.
- Voolikut, millest on üle sõidetud, mida on murtud või millele on lõödud, ei tohi enam kasutada - ka siis mitte, kui puu-duvad nähtavad vigastused.
- Ladustage kõrgsurvevoolikut nii, et oleks välidiitu mehhaaniline koormus.

Ohutusseadised

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

Veepuuduse kaitse

Veepuuduse kaitse hoiab ära põleti ülekuu-menemise veepuuduse korral. Põleti hak-kab tööle ainult siis, kui veevarustus on küllaldane.

Ülevooluventiil

- Kui pesupüstol on suletud, avaneb üle-vooluventiil ja kõrgsurvepump suunab vee tagasi pumba imipoole. Seeläbi hoitakse ära lubatud töörõhu ületamine.
- Ülevooluventiil on tehasepoolsest sea-distatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Turvaventiil

- Turvaventiil avaneb, kui ülevooluventiil on defektne.
- Turvaventiil on tehasepoolsest seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Survelülit

Survelülit lülitab pöleti välja, kui ei saavutata minimaalset tööröhku, ning jälle sisse, kui minimaalne väärus ületatakse.

Kasutuselevõtt

⚠ Hoiatus

Vigastusoht! Seade, toitekaablid, körgsurveoolik ja ühendused peavad olema laitmatud seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.

Õlipaagi ölitaseme kontrollimine

Ettevaatust

Kui õli on piimjas, tuleb koheselt informeerida Kärcheri klienditeenindust.

→ Kontrollige körgsurvepumba ölitaset vastavast kontrollaknast.

Ärge võtke seadet kasutusele, kui ölitase on langenud allapoole „MIN“-tähist.

→ Lisage vajadusel õli (vaata tehnilised andmed).

Mootor

Järgige lõigus „Ohutusjuhised“ öeldut!

→ Enne kasutuselevõttu lugege läbi mootori tootja kasutusjuhend ja järgige eriti ohutusjuhiseid.

→ Õhufiltrti kontrollimine.

→ Kontrollige mootori ölitaset.

Ärge võtke seadet kasutusele, kui ölitase on langenud allapoole „MIN“-tähist.

→ Lisage vajadusel õli.

HDS 1000 BE:

→ Täitke kütusepaak pliivaba bensiiniga.
Ärge kasutage 2-takti-segu.

HDS 1000 DE:

→ Täitke kütusepaak diislikütusega.

Kütuse lisamine

Ettevaatust

Kuivalt töötades kütusepumba vigastamise oht. Ka külma veega töötades tuleb kütusepaak niipalju täita, kuni kustub kütuse märgutuli.

⚠ Oht

Plahvatusoht! Lisage ainult diiselkütust või kerget kütteõli. Sobimatuid kütuseid, nt bensiini, ei tohi kasutada.


→ Kütuse lisamine.

→ Sulgege paagi lukk.

→ Pühkige ära mahalainud kütus.

Pehmendusvedeliku lisamine

Märkus: Tarnekomplekt sisaldab pehmendusvedeliku proovipakendit.

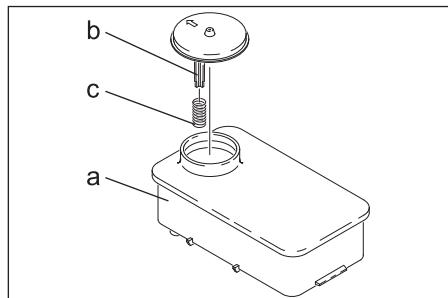

→ Eemaldage vedru (c) pehmendusaine paagi kaane toe (b) küljest.

→ Valage paaki Kärcheri pehmendusvedeliku RM 110 (tellimisnr. 2.780-001).

– Pehmendusvedelik hoiab ära katlakivi tekkimise küttespiraali, kui kasutatakse lubjarikast veevärgivett. Seda lisatakse tilkhaaval veekastis olevale pealevoolele.

– Doseering on tehasepoolsest seadistatud keskmisele vee karedusele.

Pehmendusvedeliku doseerimise reguleerimine


⚠ Oht

Ohtlik elektripingi! Sisestamist tohib teostada ainult väljaõppinud elektrik.

→ Selgitage välja kohalik vee karedus:

- Kohaliku veevarustusestevõtte abil,
- vee kareduse kontrollseadisega (tel-limsnr. 6.768-004).

→ Avage elektrikast.

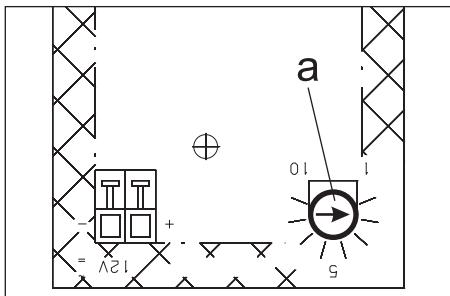

→ Reguleerige pöörd-potentsioomeetrit (a) olenevalt vee karedusest. Tabelist leiate õige seadistuse.

Näide:

Vee kareduse 15 °dH puhul valige pöörd-potentsioomeetri skaalalt väärthus 7.

Vee karedus (°dH)	Pöörd-potentsioomeetri skaala
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Aku

Aku ohutusnõuded

Akusid käideldes järgige kindlasti järgmisi hoiatusi:

	Järgige akul ja kasutusjuhendis olevaid märkusi!
	Kandke kaitseprille!
	Jälgige, et lapsed ei puutuks kokku akude happega!
	Plahvatusoht!
	Tuli, sädemed, lahtine tuli ja suitsetamine on keelatud!
	Happepõletuse oht!
	Esmaabi!
	Hoiatus!
	Utiliseerimine!
	Ärge visake akut prügikontenisse!

⚠ Oht

Plahvatusoht! Ärge asetage akule, s.t. klemmidel ja elementide ühendajale, tööriistu ega muid sarnaseid esemeid.

⚠ Oht

Vigastusoht! Haavad ei tohi kunagi kokku puutuda pliiga. Pärastaku juures töötamist puhastage alati käsi.

Aku laadimine

⚠ Oht

Vigastusoht! Järgige akut käideldes ohutusnõudeid. Järgige laadimisseadme tootja kasutusjuhendit.

- ➔ Ühendage aku lahti.
- ➔ Ühendage laadimisseadme plusskaabel aku plussklemmiga.
- ➔ Ühendage laadimisseadme miinuskaabel aku miinusklemmiga.
- ➔ Ühendage võrgupistik pistikupessaga ja lülitage laadimisseade sisse.
- ➔ Laadige akut minimaalse võimaliku laadimisvooluga.

Akivedeliku taseme kontrollimine ja korrigeerimine

Ettevaatust

Happega täidetud akude puhul kontrollige regulaarselt vedeliku taset.

- ➔ Keerake kõik akuelementide korgid välja.
- ➔ Kui vedelikutase on liiga madal, lisage elementidesse destilleeritud vett kuni tähiseni.
- ➔ Laadige akut.
- ➔ Keerake akuelementide korgid peale tagasi.

Pesupüstoli, joatoru, otsaku ja körgsurvevooliku paigaldamine

Joonis 4

- ➔ Ühendage joatoru pesupüstoliga.
- ➔ Keerake joatoru keermesühendus käega kinni.
- ➔ Pange körgsurveotsak umbmutrisse.
- ➔ Paigaldage umbmutter ja pingutage.
- ➔ Paigaldage körgsurvevoilik seadme körgsurveühendusele.

Reserv-körgsurvevooliku paigaldamine

Joonis A-C

Veevõtuühendus

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniline andmete juurest.

- ➔ Ühendage pealevooluvoilik (min pikus 7,5 m, min läbimõõt 3/4") seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).

Märkus: Pealevooluvoilik ei kuulu tarnekomplekti.

Vee imemine mahutitest

- Vastavate tarvikutega sobib see körgsurvepuhasti pinnavee imemiseks, näit. vesi vihmakeetünnidest või tiikidest.
- Sissevõtu körgus maks. 1 m.

⚠ Oht

Ärge kunagi võtke vett joogiveepaagist. Ärge kunagi võtke selliseid lahusteid sisaldaavaid vedelikke nagu värvilahustid, bensiin, öli või filtreerimata vesi. Seadme tihendid ei talu lahusteid. Lahustite pihustamisel tekkiv udu on eriti tuleohlik, plahvatusohtlik ja mürgine.

- ➔ Ühendage imivooolik (läbimõõt vähemalt 3/4") filtriga (tarvikud) veeühenduse külge.
- ➔ Keerake puhastusvahendi doseerimisventil asendisse "0".

Käsitsemine

⚠ Oht

Plahvatusoht! Ärge piserdage põlevaid vedelikke.

⚠ Oht

Vigastusoht! Ärge kunagi kasutage seadet ilma joatoruta. Kontrollige enne iga kasutamist, kas joatoru on korralikult kinni. Joatoru keermesühendus peab olema käega kinni keeratud.

⚠ Oht

- Asetage masin kindlale alusele.
- Lapsed ei tohi körgsurvepesurit kasutada. (Masina valest kasutamisest tingitud önnetusosoht).
- Körgsurvejuga tekib masina kasutamisel kõrge mürataseme. Kuulmiskahjustuste oht. Masinaga töötades tuleb kindlasti kanda sobivat kuulmiskaitset.
- Körgsurvedüüsist väljuv veejuga põhjustab püstoli tagasilöögi. Lisaks võib nurga all olev joatoru põhjustada pöördemomendi. Seetõttu tuleb joatoru ja püstolit kindlalt käes hoida.
- Kunagi ei tohi suunata veejuga inimestele, loomadele, masinale endale ega elektrilistele komponentidele.
- Söidukite rehve/rehviventile tohib pu hastamiseks pritsida ainult vähemalt 30 cm vahemaa tagant. Vastasel juhul võib körgsurvejuga vigastada söiduki rehvi/rehvi ventilli. Esimeseks vigastuse tunnuseks on rehvi värvimutus. Vigastatud söidukirehvid on ohuallikaks.
- Asbesti ja muid tervistkahjustavaid aineid sisaldauid materjal ei tohi pritsida.
- Kasutaja kaitseks veepritsmete eest tuleb kanda sobivat kaitseriietust.
- Jälgige alati, et köik ühendusvoolikud oleksid tugevasti kinni keeratud.
- Pihustuspüstoli hooba ei tohi töö käigus kinni kiiluda.

Düüsi vahetamine

⚠ Oht

Enne otsaku vahetamist lülitage seade välja ja vajutage pesupüstolile, kuni seade on rõhuvaba.

Puhastamine

- Määrase surve/temperatuur ja puhas tusvahendite kontsentratsioon vastavalt puastatavale pinnale.

Märkus: Suunake körgsurvejuga alati esmalt suuremalt kauguselt puastatavale objektile, et vältida liiga kõrgest survest tingitud kahjustusi.

Töötamine körgsurveotsakuga

Pihustusnurk on körgsurvejoa töhususe seisukohalt otsustava tähtsusega. Reeglinä töötatakse 25°-lamejoa otsakuga (kuulub tarnekomplekti).

- Soovitatud otsakud, võib hankida lisavarustusena

- tugeva mustuse jaoks

0°-täisjoa otsak

- Soovitame tundlike pindade ja kerge määrdumise korral

40°-lamejoa otsak

- Paksult ladestunud tugeva mustuse jaoks

Mustusefrees

- Reguleeritava pihustusnurgaga otsak, kohandamiseks vastavalt erinevatele puastusülesannetele

Nurk-Vario-otsak

Soovitatav puastusmeetod

- Mustuse vabastamine:

Pihustage pinnale veidi puastusvahendit ja laske 1...5 minutit möjuda, kuid mitte kuivada.

- Mustuse eemaldamine:

Lahtileotatud mustus körgsurvejoaga maha pesta.

Seadme sisselülitamine

- Vee juurdevool avada.

- Seadke seadmelülit töötamiseks külma-/kuuma veega.

- Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.

- Tõmmake pesupüstoli hooba.

Töötamine külma veega

- Seadke seadmelülit asendisse "Põleti".

Töötamine kuuma veega

⚠ Oht

Põletusoht!

- Seadke seadmelülit soovitud töötemperatuurile (maks. 98 °C). Põleti lülitub sisse.

Töösurve ja veekoguse reguleerimine

- Reguleerige töösurvet ja kogust, keerates pesupüstoli juures surve/veekoguse reguleerimise lülitit (+/-).

⚠ Oht

Rõhku / kogust reguleerides jälgige, et joatoru keermesühendus lahti ei tuleks.

Töötamine puhastusvahendiga

Ettevaatust

Sobimatud puhastusvahendid võivad kahjustada seadet ja puhastatavat objekti.

- Keskonna säästmiseks kasutage puhastusvahendeid säestlikult.
- Silmas pidada puhastusvahenditega kaasasolevaid doseerimissoovitusi ja juhiseid.
- Kasutada tohib ainult selliseid puhastusvahendeid, mille puhul on olemas seadme tootja nõusolek.
- Kärcheri puhastusvahendid tagavad tõrgeteta töökäigu. Palun tellige meie kataloog või meie puhastusvahendite infolehed või laske end nõustada.
- ➔ Puhastusvahendi imemisvoilik asetada puhastusvahendi anumasse.
- ➔ Puhastusvahendi doseerimisventiil soovitud kontsentraatsioonile keerata.

Töö katkestamine

- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik.

Märkus: Kui pesupüstoli hoop vabastatakse, töötab mootor tühikäigu pööretel edasi. Seeläbi ringleb vesi pumbas ja soojeneb. Kui silindripea on pumba juures saavutanud maksimaalselt lubatud temperatuuri (80°C), lülitab silindripeal olev turvatermostaat mootori välja. Pärast jahtumist temperatuurile alla 50°C võib seadme uuesti kasutusele võtta.

Masina kasutamisel veevõrgu rõhu all oleva veega võib jahtumist kiirendada:

- ➔ tömmake pesupüstoli hooba u. 2–3 minutit, et läbivoolav vesi jahutaks silindripeak.
- ➔ Käivitage uuesti mootor.

Pärast töötamist puhastusvahendiga

- ➔ Keerake puhastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- ➔ Loputage seade t avatud pesupüstoliga vähemalt 1 minuti välitel.

Seadme väljalülitamine

⚠ Oht

Tulisest veest lähtuv põletusoht! Pärast kasutamist kuuma veega tuleb laste seadmel jahtumiseks vähemalt kahe minuti jooksul külma veega töötada, kusjuures püstol on avatud.

Pärast soolase veega (mereveega) töötamist tuleb seadet vähemalt 2-3 minuti välitel kraaniveega loputada, kusjuures pesupüstol on avatud.

Ettevaatust

Ärge kunagi seisake mootorit täiskoormussel, kui pesupüstol on lahti.

- ➔ Seadke seadmelülit asendisse "Põleti".
- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik. Mootor reguleerib tühikäigu pöörete arvu.
- ➔ Seadke masina lülitili mootor juures asendisse „OFF“ ja keerake kütusekraan kinni.
- ➔ Vee juurdejooksu sulgemine.
- ➔ Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- ➔ Kindlustage pesupüstol turvafiksatoriga kogemata avamise vastu.
- ➔ Kruvige vee juurdevoolu voilik seadme küljest maha.

Hoiulepanek

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Transport

Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- ➔ Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Korrashoid ja tehnohooldus

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspektsiooni või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske end nõustada.

⚠ Oht

Käivituvast seadmest tingitud vigastusoht. Enne tööde alustamist seadme juures tämmake süüteküunal ära või ühendage aku lahti.

Põletusoht! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega radiaatori ribisiidit.

Hooldusvälbad

Iga päev

- ➔ Kontrollige körgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht). Kahjustatud körgsurvevoolik kohe välja vahetada.

Kord nädalas

- ➔ Kontrollige körgsurvepumba õlitaset

Ettevaatust

Kui õli on piimjas, tuleb koheselt informeerida Kärcheri klienditeenindust.

Kord kuus

- ➔ Puhastage veeühenduse sõela.
- ➔ Puhastage veepuuduse kaitseseadises olev sõel.
- ➔ Puhastage filtriit puhastusvahendi imemisvoolikuga.

Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

- ➔ Eemaldage masinast katlakivi.

Hooldustööd

Körgsurvepump

Õli vahetamine:

- ➔ Pange valmis anum ca. 1 l õli kogumi-seks.
- ➔ Keerake õli väljalaskekruvi välja.
- ➔ Laske õli kogumismahutisse.

Utiliseerige vana õli vastavalt keskkonnannõuetele või andke volitatud kogumispunkti.

- ➔ Keerake õli väljalaskekruvi sisse.

- ➔ Valage uus õli aeglaselt kuni ölipaagil oleva MAX-tähiseni sisse.

Märkus: Öhumullidel peab olema võimalik välja pääseda.

Ölisortide ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,

Mootor

Teostage mootori hooldustööd vastavalt mootori tootja kasutusjuhendis toodud andmetele.

Katlakivi eemaldamine masinast

Kui torudesse ladestub katlakivi, tõuseb voolutakistus, nii et mootori koormus muutub liiga suureks.

⚠ Oht

Tuleohtlikest gaasidest põhjustatud plahvatusoht! Katlakivi eemaldades on suitsetamine keelatud. Hoolitse hea ventilatsiooni eest.

⚠ Oht

Happest tingitud sööbimisoht! Kandke kaitseprill ja kaitsekindaid.

■ Läbiviik:

Eemaldamiseks on vastavalt seaduslikele ettekirjutustele lubatud kasutada ainult kontrollmärgiga katlakivi eemaldusvahendit.

- RM 100 (tellimisnr. 6.287-008) lahustab katlakivi ja lihtsaid katlakivi ja pesuaine-te jääkide ühendeid.
- RM 101 (tellimisnr. 6.287-013) lahustab setteid, mida vahendiga RM 100 lahustada ei saa.
- ➔ Täitke 20 l mahuti 15 l veega.

- Lisage liiter katlakivi lahustit.
- Ühendage veevoolik otse pumbapea külge ja riputage vaba ots paaki.
- Torgake ühendatud ilma düüsita joatoru paaki.
- Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- Avage pesupüstol ja ärge seda katlakivi eemaldamise ajal enam sulgege.
- Seadke seadmelülit töötemperatuurile 40 °C.
- Laske masinal töötada, kuni on saavutatud töötemperatuur.
- Lülitage seade välja ja laske 20 minutit seista. Pesupüstol peab avatuks jäama.
- Seejärel pumbake seade tühjaks.

Märkus: Soovitame seejärel korrosionikaitseks ja happejääkide neutraliseerimiseks pumbata puhastusvahendi paagi kaudu seadmest läbi leeliselist lahust (nt RM 81).

Jäätumiskaitse

Ettevaatust

Vigastusoh! Seadmes külmuv vesi võib lõhkuda seadme osi.

- Sällitage seadet talvel köetud ruumis või tühjendage seade. Pikemate töövahaeagade korral soovitame pumbata seadmest läbi jäätumiskaitsevahendit.
- Kui seadet ei ole võimalik hoida ruumis, mille temperatuur ei lange allapoole nulli, tuleb seade seisma panna.
- Vee väljalaskmine:
 - Kruvige vee juurdevoolu voolik ja kõrgsurvevoolik maha.
 - Kruvige katla põhjas olev pealevoolutoru maha ja laske küttespiraal tühjaks voolata.
 - Laske masinal maks. 1 minut töötada, kuni pump ja voolikud on tühjad.
 - Loputage seade antifriisiga läbi:
 - Valage ujuki paaki kaubanduses saatolevat jäätumiskaitsevahendit.

Märkus: Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitsemiseeskirju.

- Lülitage seade (ilma pöletita) sisse, kuni seade on täielikult läbi pestud. Seeläbi saavutatakse ka mõningane korrosionikaitse.

Abi häirete korral

⚠ Oht

Käivituvast seadmest tingitud vigastusoh. Enne tööde alustamist seadme juures tömmake süüteküunal ära või ühendage aku lahti.

Pöletusoht! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega radiaatori ribisiidit.

Pöleb kütuse märgutuli

- Kütusepaak tühji
- Lisage kütust.

Pöleb pehmendusvedeliku märgutuli

- Pehmendusvedeliku paak on tühji, tehnilistel põhjustel jääb paaki alati teatav jäälkogus.
- Lisage kütust.
- Paagi elektroodid on mustad
- Puhastage elektroodid.

Seade ei tööta

Järgige mootori tootja kasutusjuhendis olevald juhiseid!

- Kütusepaak tühji
- Lisage kütust.
- HDS 1000 BE: Süüteküunal (mootor must/defektne)
- Puhastage süüteküünalt või vahetage välja.
- Pärast pikemat ringlusrežiimil töötamist lülitas kõrgsurvepumba juures olev turvatervmostaat masina välja
- Laske masinal jahtuda, seejärel lülitage uuesti sisse. Vt selle kohta ka lõiku „Töö katkestamine“.

Seadmes puudub surve

- Mootori töö pöörete arv liiga madal
- ➔ Kontrollida mootori töö pöörete arvu (vaata tehnilised andmed).
- HDS 1000 BE: Süüteküunal (mootor) must/defektne
- ➔ Puhastage süüteküünalt või vahetage välja.
- Düüs on ummistunud/läbi pestud
- ➔ Puhastage/uuendage düüs.
- Veeühenduse sõel on must
- ➔ Puhastage sõela.
- Vee juurdevool liiga väike
- ➔ Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).
- Pumba juurdevoolutvoolekud lekivad või ummistunud
- ➔ Kontrollige kõiki pumba toitevoolekuid.
- Öhk süsteemis

Pumba õhutamine:

- ➔ Keerake puastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- ➔ Vee juurdevool avada.
- ➔ Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- ➔ Seadme õhutamiseks düüs maha kruvida ja seadet nii kaua joosta lasta, kuni vesi mullivabalt välja jookseb.
- ➔ Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

Kõrgsurvepump lekib

- Pump ebatihed

Märkus: Lubatud on 3 tilka minutis.

- ➔ Kui leke on suurem, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

Kõrgsurvepump klopib

- Pumba juurdevoolutvoolekud lekivad
- ➔ Kontrollige kõiki pumba toitevoolekuid.
- Öhk süsteemis

Pumba õhutamine:

- ➔ Keerake puastusvahendi doseerimisventiil asendisse "0".
- ➔ Vee juurdevool avada.
- ➔ Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.

- ➔ Seadme õhutamiseks düüs maha kruvida ja seadet nii kaua joosta lasta, kuni vesi mullivabalt välja jookseb.
- ➔ Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

Seade ei võta puastusvahendit sisse

- Puastusvahendi imivoilik filtriga lekib või ummistunud
- ➔ Kontrollige/puhastage filtriga puastusvahendi voolikut.
- Tagasilöögiventili puastusvahendi imivooli ühenduskohas on kinni kleepunud
- ➔ Puastada/uuendada puastusvahendi imemisvooli ühenduse tagasilöögiventili.
- Puastusvahendi doseerimisventiil on suletud või lekib või on ummistunud
- ➔ Avage või kontrollige/puhastage puastusaine doseerimisventiili.

Ülevooluventiil avaneb/sulgub pidevalt, kui pesupüstol on lahti

- Düüs ummistunud
- ➔ Puhastage düusi.
- Seadmes on katlakivi
- ➔ Eemaldage masinast katlakivi.
- Veepuuduse kaitseeadises olev sõel must
- ➔ Puhastage sõela.
- Ülevooluventiil defektne
- ➔ Vahetage välja ülevooluventiil (klienditeenindus).

Pöleti ei sütti

- Kütusepaak tühi
- ➔ Lisage kütust.
- Veepuudus
- ➔ Kontrollige veeühendust, kontrollige pealevoolutorusid.
- ➔ Puhastage veepuuduse kaitseeadises olev sõel.
- Kütusefilter must
- ➔ Vahetage kütusefilter.
- Puudub säde
- ➔ Kui töö ajal ei ole aknast näha süütesädet, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

Kuumal veega töötades ei saavutata määratud temperatuuri

- Töösurve/pumbatav kogus liiga suur
- ➔ Vähendage pesupüstoli tööröhku/pumbatava vedeliku kogust.
- Küttesüsteem on nõgine
- ➔ Laske klienditeenindusel seade nõest puhastada.

Klienditeenindus

Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tulub lasta klienditeenindusel seadet kontrollidaa.

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Võimalikud häired seadme töös kõrvaldatakse garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga.

Lisavarustus ja varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku köige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusuhenneid lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud masin vastab oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt ning meie poolt käibele lastud mudelina EÜ direktiivide vastavatele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kui seadme juures tehakse muudatusi, mis ei ole meiega kooskõlastatud, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrgsurvepesur
Tüüp: 1.811-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)

2000/14/EÜ

2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Järgitud vastavushindamise protseduur:
2000/14/EÜ: Lisa V

Helivõimsuse tase dB(A)

HDS 1000 BE

Mõõdetud: 106

Garanteeritud: 108

HDS 1000 DE

Mõõdetud: 105

Garanteeritud: 107

5.957-090

5.957-091

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tehnilised andmed

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Kaitse liik	--	IPX5	IPX5
Mootor			
Tüüp	--	Honda GX 390, 1 si- linder, 4 takti	Yanmar L 100 AE, 1 si- linder, 4 takti
Nominaalvõimsus 3600 1/min juures	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Erikulu	g/kWh	313	250
Töö pöörete arv	1/min	3200-3400	3200-3400
Kütusepaak	l	6,5	5,5
Kütus	--	Bensiin, pliivaba *	Dīsel
* Seade sobib kütusele E10			
Veevõtuühendus			
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	30	30
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Pealevooluvoolik	Tellimisnr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Pealevooluvooliku pikkus	m	7,5	7,5
Pealevooluvooliku läbimõõt (min.)	Toll	3/4	3/4
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m	1	1
Jõudluse andmed			
Vee pumpamiskogus	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Vee töösurve (standardotsakuga)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Düüsi suurus	--	047	050
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Kuuma vee maks. töötemperatuur	°C	98	98
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Põleti võimsus	kW	59	59
Maksimaalne kütteõli kulu	kg/h	5,56	5,56
Pesupüstoli tagasilöögi jõud (maks.)	N	51	51
Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60355-2-79			
Müraemissioon			
Helirõhu tase L _{pA}	dB (A)	91	91
Ebakindlus K _{pA}	dB (A)	3	2
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	dB (A)	108	107
Käte/käsivarre vibratsiooniväärtus			
Pesupüstol	m/s ²	<2,5	<2,5
Joatoru	m/s ²	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Käitusained			
Kütus	--	Kütteõli EL või diisel	Kütteõli EL või diisel
Õlikogus - pump	l	0,35	0,35
Õli sort - pump	Mootoriõli 15W40	Tellimisnr. 6.288-050.0	Tellimisnr. 6.288-050.0
Mõõtmed ja kaalud			
pikkus x laius x kõrgus	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tüüpiline töömass	kg	175,2	197,0
Kütusepaak	l	34	34

⚠ Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949.0!
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.
- Pēc izsainošanas pārbaudiet iepakojuma saturu.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV . . . 1
Lietošanas instrukcijā izmanto-tie simboli	LV . . . 1
Aparāta elementi	LV . . . 2
Simboli uz aparāta	LV . . . 2
Noteikumiem atbilstoša lietoša-na	LV . . . 2
Drošības norādījumi	LV . . . 3
Drošības iekārtas	LV . . . 3
Ekspluatācijas uzsākšana . . .	LV . . . 4
Apkalpošana	LV . . . 7
Glabāšana	LV . . . 9
Transportēšana	LV . . . 9
Kopšana un tehniskā apkope	LV . . . 9
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV . . . 11
Garantija	LV . . . 12
Piederumi un rezerves daļas	LV . . . 12
EK Atbilstības deklarācija . .	LV . . . 13
Tehniskie dati	LV . . . 14

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmē-tiet iepakojumu kopā ar māj-saimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrā-de.



Nolietotās ierīces satur noderī-gus materiālus, kurus iespē-jams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamli-dzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilsto-šu atkritumu savākšanas sistē-mu starpniecību.



Lūdzu, utilizējiet bateriju vai akumulatoru videi nekaitīgā veidā. Baterijas un akumulatori sa-tur vielas, kuras nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Šī iemesla dē-ltos lūdzam utilizēt ar atbilsto-šu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Neļaujiet motoreļļai, kuriņmai degvielai, dīzeļdegvielai un benzīnam nonākt apkār-tējā vidē. Saudzējiet augsnī un nolietoto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atrā-disiet:

www.kaercher.com/REACH

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

⚠ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisa nāvi.

⚠ Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai ma-teriālos zaudējumus.

Aparāta elementi

1. + 2. attēls

- 1 Manuālā starta iekārta
- 2 Elektriskā starta iekārta
- 3 Degvielas tvertne
- 4 Manometrs
- 5 Akumulators
- 6 Augstspiediena sprausla
- 7 Strūklas padeves caurule
- 8 Rokas smidzinātājpistole
- 9 Augstspiediena šķūtene
- 10 Augstspiediena padeve
- 11 Degvielas tvertne
- 12 Ūdens pieslēgums ar sietu
- 13 Spiediena/daudzuma regulācija
- 14 Resīvers
- 15 Degvielas sūknis ar degvielas filtru
- 16 Degla kompresors
- 17 Elektriskā kārba
- 18 Eļjas kontroles lodziņš
- 19 Drošības vārsti
- 20 Degla vāciņš
- 21 Caurplūdes sildītājs
- 22 Aizdedzes sveces kontaktdakša
- 23 Degla kontroles lodziņš
- 24 Sprauslas caurule
- 25 Tvertne ar pludiņu
- 26 Ūdens mīkstinātāja tvertne
- 27 Magnētiskais vārsti
- 28 Ūdens trūkuma drošinātājs
- 29 Sietfiltrs ūdens trūkuma drošinātājā
- 30 Manometriskais slēdzis
- 31 Eļjas uzpildes trauks
- 32 Augstspiediena sūknis
- 33 Ražotājfirms datu plāksnīte
- 34 Eļjas noplūdes skrūve (motoram)
- 35 Eļjas mērstienis (motoram)
- 36 Tīrišanas līdzekļa sūšanas šķūtene ar filtru
- 37 Eļjas noplūdes skrūve (sūknim)

Vadības panelis

3. attēls

- 1 Aparāta slēdzis
- 2 Degvielas kontrollampiņa
- 3 Šķidrā mīkstinātāja kontrollampiņa
- 4 Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārsts
- 5 Elektriskā starta iekārtas atslēgas slēdzis
- 6 Kontrollampiņa "Aizdedze ieslēgta"

Simboli uz aparāta



Nepareizi lietojot, augstspiediena strūklā var būt bīstama. Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu.



Saindešanās risks! Neieelpojiet atgāzes.



Apdegumu gūšanas risks, strādājot pie sakarsētām virsmām!

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Norāde: Attiecas tikai uz Vāciju: aparāts paredzēts tikai mobilai (nevis stacionārai) lietošanai.

- Aparātu speciāli izmanto tur, kur nav pieejams elektriskais pieslēgums un kur ir jāstrādā ar karsto ūdeni.
- Tīrišana: mašīnas, transportlīdzekļi, celtnes, instrumenti, fasādes, terases, dārza ierīces u.c.

⚠ Briesmas

Savainošanās risks! Izmantojot degvielas uzpildes stacijās vai citās bīstamās zonās, ievērot attiecīgos drošības priekšrakstus.

Minerāleļjas saturoši noteikūdeņi nedrīkst nokļūt augsnē, ūdenī vai kanalizācijā. Tāpēc dzinēja mazgāšanu un apakšas mazgāšanu veikt tikai piemērotās vietās ar eļjas uztvērēju.

Drošības norādījumi

⚠ Bīstami

- Neizmantojet augstspiediena tīrītāju, ja ir izlieta degviela; aiznesiet aparātu uz citu vietu un novērsiet jebkāda veida dzirksteļu rašanos.
- Neuzglabājiet, neizlejet vai neizmantojet degvielu atklātas uguns vai tādu iekārtu kā krāšņu, apkures katlu, ūdens sildītāju utt. tuvumā, kur var rasties aizdedzes liesma vai dzirksteles.
- Turiet no trokšņu slāpētāja atstatus (vismaz 2 m) viegli uzliesmojošus priekšmetus un materiālus.
- Nedarbiniet motoru bez trokšņu slāpētāja un veiciet tam regulāru pārbaudi, tīrīšanu un vajadzības gadījumā to atjaunojet.
- Neizmantojet motoru mežā, krūmos vai zālē, neaprīkojot izpūtēju ar dzirksteļu uztvērēju.
- Izņemot regulēšanas darbus, nedarbiņiet motoru ar noņemtu gaisa filtru vai ieplūdes caurules pārsegu.
- Neveiciet regulēšanas atsperu, regulēšanas stieņu vai citu daļu pārregulēšanu, kas var veicināt motora apgriezienu skaita palielināšanos.
- Apdegumu gūšanas risks! Nepieskarieties karstiņiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājribām.
- Nelieciņiet rokas un kājas kustīgu vai rotējošu daļu tuvumā.
- Saindēšanās risks! Aparātu aizliegts izmantot slēgtās telpās.

Vispārīgā informācija

- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par negādījumu novēšanu. Šķidrumu smidzinātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbaudes rezultāts ir rakstiski jādokumentē.

- Aparāta apsildes iekārta ir apkures iekārta. Apkures iekārtas ir regulāri jāpārbauda saskaņā ar attiecīgās valsts likumdevēja izdotajiem normatīvajiem aktiem.

Augstspiediena šķūtene

⚠ Briesmas

Savainošanās risks!

- Izmantojet tikai oriģinālās augstspiediena šķūtenes.
- Augstspiediena šķūtenei un smidzināšanas iekārtai jābūt piemērotām tehniskajos datos norādītajam maksimālajam darba spiedienam.
- Izvairieties no saskares ar ķimikālijām.
- Pārbaudiet augstspiediena šķūteni katru dienu.

Neizmantojet pārlocītas šķūtenes.

Ja ir redzama ārējā stieplu kārta, augstspiediena šķūteni vairs neizmantojet

- Neizmantojet augstspiediena šķūteni ar bojātu vītni.
- Izvietojiet augstspiediena šķūteni tā, lai tai nevarētu pārbraukt pāri.
- Pārbraucot pāri, pārliecot vai saspiežot noslogotu šķūteni, to vairs neizmantojet pat tad, ja bojājums nav redzams.
- Uzglabājiett augstspiediena šķūteni tā, lai nerastos mehāniskā slodze.

Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst ignorēt vai apiet to darbību.

Ūdens trūkuma drošinātājs

Ūdens trūkuma drošinātājs novērš degļa pārkaršanu, ja ir nepietiekams ūdens daudzums. Deglis sāk darboties tikai tad, kad ir pietiekams ūdens daudzums.

Pārplūdes vārsti

- Ja rokas smidzināšanas pistole ir slēgta, atveras pārplūdes vārsti un augstspiediena sūknis ūdeni sūknē atpakaļ uz sūkņa sūksanas pusī. Tā novērš pieļaujamā darba spiediena pārsniegšanu.
- Pārplūdes vārsti ir rūpnīcā iestatīti un noplombēti. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

Drošības vārsti

- Drošības vārsti atveras, ja ir bojāts pārplūdes vārsts.
- Drošības vārsti ir rūpnīcā iestatīti un noplombēti. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

Spiediena relejs

Spiediena slēdzis, nesasniedzot minimālo darba spiedienu, izslēdz degli un, kad tas ir pārsniegts, atkal ieslēdz.

Ekspluatācijas uzsākšana

⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks! Aparātam, pievadiem, augstspiediena šķūtenei un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja stāvoklis nav nevainojams, aparātu nedrīkst izmantot.

Ellas līmena pārbaude augstspiediena sūknī

Uzmanību

Ja eļļa ir bālgana, nekavējoties informējiet Kärcher klientu servisu.

- ➔ Pārbaudiet augstspiediena sūkņa eļļas līmeni, raugoties caur eļļas kontroles lodziņu.

Nesāciet darbināt aparātu, ja eļļas līmenis ir nokrities zem "MIN" atzīmes.

- ➔ Nepieciešamības gadījuma pielejiet eļļu (skatīt "Tehniskie dati").

Motors

Ievērojiet nodaļu "Drošības norādījumi"!

- ➔ Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet motora ražotāja lietošanas instrukciju un jo īpaši drošības norādījumus.
- ➔ Pārbaudiet gaisa filtru.
- ➔ Pārbaudiet motorellas līmeni. Nesāciet darbināt aparātu, ja eļļas līmenis ir nokrities zem "MIN" atzīmes.
- ➔ Vajadzības gadījumā uzpildiet eļļu.

HDS 1000 BE:

- ➔ Iepildiet degvielas tvertnē svinu nesaturošu benzīnu.
Neizmantojiet 2 taktu sajaukšanu.

HDS 1000 DE:

- ➔ Iepildiet degvielas tvertnē dīzeļdegvielu.

Degvielas uzpilde

Uzmanību

Ja tvertne ir tukša, pastāv degvielas sūkņa bojājumu risks. Arī strādājot ar aukstu ūdeni, piepildiet degvielas tvertni tik tālu, līdz izdziest degvielas kontrollampiņa.


⚠ Briesmas

Eksplozijas risks! Iepildīt tikai dīzeļdegvielu vai vieglu šķidro kurināmo. Nedrīkst izmantot nepiemērotu degvielu, piem., benzīnu.

- ➔ Uzpildiet degvielu.
- ➔ Aizvērt tvertnes vāciņu.
- ➔ Noslaucīt pāri pārtecējušo degvielu.

Šķidrā mīkstinātāja uzpilde

Norāde: Trauks šķidrā mīkstinātāja izmēģināšanai ir piegādes komplektā.

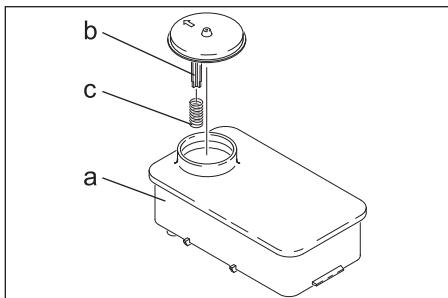


- Noņemiet no ūdens mīkstinātāja tvertnes (a) vāciņa turētāja (b) atspeli (c).
- Piepildiet tvertni ar Kärcher ūdens mīkstinātāja šķidumu RM 110 (pasūt. Nr. 2.780-001).
- Šķidrais mīkstinātājs novērš apsildes šķūtenes apkalpošanos, izmantojot kaļķi saturošu ūdensvada ūdeni. Ūdens kastes pievadē tas tiek dozēts pa pilieniem.
- Dozēšana rūpīcā ir iestatīta vidējai ūdens cietībai.

Šķidruma mīkstinātāja dozēšanas iestatīšana

⚠ Bīstami

Bīstams elektriskais spriegums! Iestatīšanu drīkst veikt tikai elektromontieris.

- Vietējā ūdens cietības noskaidrošana:
 - vietējā ūdens apgādes uzņēmumā,
 - ar ūdens cietības kontrolierīci (pasūt. Nr. 6.768-004).
- Atveriet elektrisko kārbu.

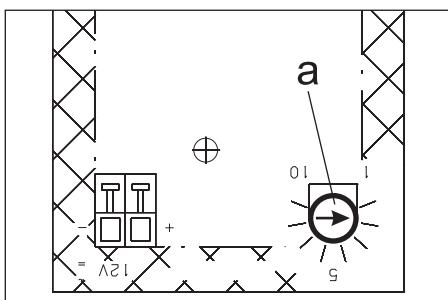

→ Iestatiet grozāmo potenciometru (a) atbilstoši ūdens cietībai. Pareizo iestatījuma vērtību varat skatīt tabulā.

Piemērs:

Ja ūdens cietība ir 15 °dH, iestatiet grozāmo potenciometru uz skalas vērtību 7.

Ūdens cietība (°dH)	Grozāmā potencio-metra skala
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Akumulators

Drošības norādījumi par akumulatoru

Apejoties ar akumulatoriem, obligāti jāievēro sekojoši drošības norādījumi:

	Ievērojiet norādes uz akumula-tora un lietošanas instrukcijā!
	Valkāt aizsargbrilles!
	Nepielāist bērnus pie skābes un akumulatoriem!
	Sprādzienbīstamība!
	Uguns, dzirksteles, atklātā gaisma un smēķēšana ir aiz-liegti!
	Ķīmisko apdegumu bīstamība!
	Pirmā palīdzība!

	Brīdinājuma piezīme!
	Utilizācija!
	Nemest bateriju atkritumu kastē!

⚠ **Bīstami**

Eksplozijas risks! Nielieciet uz baterijas, tas nozīmē arī uz poliem un starpelementu savienotājiem instrumentus vai līdzīgus priekšmetus.

⚠ **Bīstami**

Savainošanās risks! Nekad neļaujiet brūcēm nonākt saskarē ar svinu. Pēc darba ar baterijām vienmēr notīriet rokas.

Akumulatora uzlāde

⚠ **Bīstami**

Savainošanās risks! levērojiet drošības norādījumus, darbojoties ar akumulatoriem. levērojiet lādējamās ierīces ražotāja lietosanas instrukciju.

- ➔ Atvienojiet akumulatoru no spailēm.
- ➔ Savienojiet lādējamās ierīces pluspolu līniju ar akumulatora pluspolu pieslēgumu.
- ➔ Savienojiet lādējamās ierīces mīnuspola līniju ar akumulatora mīnuspola pieslēgumu.
- ➔ levietojiet tīkla kontaktdakšu un ieslēdziet lādējamo ierīci.
- ➔ Lādējiet akumulatoru ar mazāko lādēšanas strāvu.

Pārbaudiet un noregulējiet akumulatora šķidruma stāvokli

Uzmanību

Regulāri pārbaudiet šķidruma stāvokli akumulatoros, kuri ir pildīti ar skābēm.

- ➔ Izgrieziet visus šūnu aizslēgus.
- ➔ Zema šķidruma līmeņa gadījumā uzpildiet šūnas ar destilētu ūdeni līdz marķējumam.

- ➔ Uzlādējiet akumulatoru.
- ➔ Ieskrūvējiet šūnu aizslēgus.

Rokas smidzinātājpistoles, smidzināšanas caurules, sprauslas un augstspiediena šķūtenes montāža

4. attēls

- ➔ Savienot strūklas cauruli ar rokas smidzinātājpistoli.
- ➔ Cieši ar roku pievelciet smidzināšanas caurules skrūvsavienojumu.
- ➔ Ievietot augstspiediena sprauslu savienotājuzgrieznī.
- ➔ Savienotājuzgriezni uzmontēt un stingri pievilk.
- ➔ Uzmontēt augstspiediena šķūteni apārāta augstspiediena pieslēgvietai.

Rezerves augstspiediena šķūtenes montāža

A-C attēls

Ūdensapgāde

Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.

- ➔ Padeves šķūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 3/4") pieslēdziet ierīces ūdens pieslēgvietai un ūdens pievadam (piemēram, ūdenskrānam).

Norāde: Padeves šķūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

Ūdens iesūkšana no tvertnes

- Izmantojot atbilstošas ierīces, šis augstspiediena tīrītājs ir piemērots vīrzemes ūdeņu iesūkšanai, piemēram, no lietus ūdens mucas vai dīķa.
- Sūkšanas augstums maks. 1 m.

⚠ **Briesmas**

Nekad nesūknējiet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes. Nekad nesūknējiet šķīdinātāju saturošus šķidrumus, kā krāsas atšķaidītāju, benzīnu, eļļu vai nefiltrētu ūdeni. Ierīces blīves nav izturīgas pret šķīdinātājiem. Izsmidzināts šķīdinātājs ir ātri uzliesmojošs, eksplozīvs un indīgs.

- Sūkšanas šķūteni (minimālais diametrs 3/4") ar filtru (piederumi) pieslēgt pie ūdens pieslēgumvietas.
- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".

Apkalpošana

⚠ Bīstami

Sprādzienbīstamība!

Neizsmidziniет degošus šķidrumus.

⚠ Bīstami

Savainošanās risks! Neizmantojet aparātu bez uzmontētas smidzināšanas caurules. Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai smidzināšanas caurule ir stingri nofiksēta. Smidzināšanas caurules skrūvsavienojumam jābūt cieši pievilktaam.

⚠ Bīstami

- Novietojet aparātu uz stabilas pamatnes.
- Augstspiediena tīrītāju nedrīkst darbināt bērni. (*Negadījumu risks nepareizas aparāta izmantošanas rezultātā*)
- Augstspiediena strūkla, izmantojot aparātu, rada lielu trokšņa līmeni. Dzirdes traucējumu risks. Strādājot ar aparātu, noteiktī Valkājiet piemērotus ausu aizsargus.
- No augstspiediena sprauslas izplūstošā ūdens strūkla rada pistoles atsitienu. Liekta smidzināšanas caurule papildus var izraisīt griezes momentu. Tādēļ smidzināšanas caurule un pistole jātur cieši rokās.
- Nekad nevērsiet ūdens strūklu pret personām, dzīvniekiem, pašu aparātu vai elektriskām detaļām.
- Transportlīdzekļu riepas/riepu ventīlus drīkst mazgāt tikai no smidzināšanas attāluma, kas nav mazāks par 30 cm. Pretējā gadījumā augstspiediena strūkla var bojāt transportlīdzekļa riepu/riepas ventili. Pirmā bojājuma pazīme ir riepas krāsas maiņa. Bojātas riepas ir riska faktors.

- Nedrīkst apsmidzināt azbestu saturošus un citus materiālus, kas satur veselībai kaitīgas vielas.
- Lai pasargātu lietotāju no ūdens strūklas, jāvalkā piemērots aizsargapģērs.
- Vienmēr sekojet, lai visas pieslēguma šķūtenes būtu cieši pieskrūvētas.
- Rokas smidzināšanas pistoles rokturi darbības laikā nedrīkst iespīlēt.

Sprauslas nomaiņa

⚠ Bīstami

Pirms sprauslas nomaiņas izsležiet aparātu un spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz aparātā vairs nav spiediena.

Tīrišana

- Spiedienu/temperatūru un tīrišanas līdzekļa koncentrāciju iestatīt atbilstoši tīrāmajai virsmai.

Norāde: Augstspiediena strūklu no sākuša vienmēr uz tīrāmo objektu virziet no liešķa attāluma, lai novērstu bojājumus pārāk liela spiediena dēļ.

Darbs ar augstspiediena sprauslu.

Smidzināšanas leņķis ir izšķirošais augstspiediena strūklas efektivitātes apstāklis.

Parasti tiek strādāts ar 25° plakanās strūklas sprauslu (komplektā).

■ Ieteicamās sprauslas, piegādājamas kā piederumi

Noturīgiem netīrumiem

0° pilnas strūklas sprausla

- Jūtīgām virsmām un nelieliem netīrumiem

40° plakanās strūklas sprausla

- Cietiem netīrumiem biezā kārtā

Netīrumu frēze

- Sprausla ar regulējamu smidzināšanas leņķi, piemērošanai dažādiem tīrišanas uzdevumiem.

Leņķa variēšanas sprausla

Ieteicamā tīrišanas metode

- Atmērcēt netīrumus:
taupīgi uzpūst tīrišanas līdzekli un jaut 1...5 minūtes iedarboties, bet ne izžūt.
- Notīriņt netīrumus:
Atmērcētos netīrumus noskalot ar augstspiediena šķūteni.

Ierīces ieslēgšana

- Attaisiet ūdens padeves krānu.
- Iestatiet aparāta slēdzi uz darbu ar auksto/karsto ūdeni.
- Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
- Darbināt rokas smidzinātājpistoles sviru.

Darbs ar aukstu ūdeni

- Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „Deglis izslēgts“.

Darbs ar karstu ūdeni

⚠ Bīstami

Applaucešanās risks!

- Ierīces slēdzi iestatiet uz vajadzīgo darba temperatūru (maks. uz 98 °C). Tieki ieslēgts deglis.

Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana

- Uzstādīt darba spiedienu un padeves apjomu, pagriežot spiediena/daudzuma regulētāju uz rokas smidzinātājpistoles (+/-).

⚠ Bīstami

Iestatot spiediena/daudzuma regulētāju, sekojiet, lai neatskrūvētos smidzināšanas caurules skrūvsavienojums.

Aparāta darbība tīrišanas līdzekļu izmantošanas režīmā

Uzmanību

Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi var sabojāt aparātu un tīrāmo objektu.

- Lai saudzētu vidi, tīrišanas līdzekli lietot taupīgi.
- Ievērojiet tīrišanas līdzekļiem pievienotos dozēšanas ieteikumus un norādījumus.
- Drīkst izmantot tikai tādus tīrišanas līdzekļus, kuru lietošanu ir akceptējusi ierīces ražotājfirma.
- Kärcher tīrišanas līdzekļi garantē darbu bez traucējumiem. Lūdzu, konsultējieties vai pieprasiet mūsu katalogu vai mūsu tīrišanas līdzekļu informatīvās lapas.
- Tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūteni ie-kariet tvertnē ar tīrišanas līdzekļa šķīdumu.
- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulējet uz vēlamo koncentrāciju.

Darba pārtraukšana

- Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.

Norāde: Ja atlaiž rokas smidzināšanas pistoles sviru, motors turpina darboties ar tukšgaitas apgriezienu. Līdz ar to ūdens cirkulē pa sūknī un uzsilst. Kad sūkņa cilindra galviņa sasniegusi maksimāli pieļaujamā temperatūru (80 °C), drošības termostats uz cilindra galviņas izslēdz motoru. Pēc tam, kad temperatūra nokritusies zem 50 °C, aparātu var atkal ieslēgt.

Strādājot ar ūdens spiedienu no ūdensvada, var paātrināt atdzīšanu:

- Pavelciet rokas smidzināšanas pistoles sviru apm. 2-3 minūtes, lai cauri plūstošais ūdens atdzesētu cilindra galviņu.
- Iedarbiniet atkal motoru.

Pēc tīrišanas līdzekļa lietošanas

- Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- Ierīci ar atvērtu rokas smidzinātājpistoli skalot vismaz 1 minūti.

Izslēgt ierīci

⚠ Bīstami

Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni! Pēc darba ar karstu ūdeni, lai ierīce atdzistu, tā jādarbina vismaz 2 minūtes ar aukstu ūdeni un ar atvērtu pistoli.

Pēc darba ar sāju ūdeni (jūras ūdens) vismaz 2–3 minūtes skalot aparātu pie atvērtas rokas smidzinātājpistoles ar ūdensvada ūdeni.

Uzmanību

Nekad neizsledziet motoru, kad tas darbojas ar pilnu jaudu un ir atvērta rokas smidzināšanas pistole.

- ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „Deglis izslēgts“.
- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru. Motors pārregulējas uz tukšgaitas apgrizeņiem.
- ➔ Pārslēdziet aparāta slēdzi uz motora uz "OFF" un aizgrieziet degvielas padeves vārstu.
- ➔ Aizslēgt ūdens padevi.
- ➔ Spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- ➔ Nodrošiniet rokas smidzinātājpistoli ar drošinātāju pret netīšu atvēršanos.
- ➔ Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes šķūteni.

Glabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ķemiet vērā aparāta svaru.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ķemiet vērā aparāta svaru.

- ➔ Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Kopšana un tehniskā apkope

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par reģulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultējieties par šo jautājumu.

⚠ Bīstami

Savainošanās risks aparāta nejaušas ie-slēgšanās rezultātā. Pirms veikt darbus pie aparāta, izņemiet aizdedzes sveces kontaktdakšu un atvienojiet akumulatoru.

Apdegumu gūšanas risks! Nepieskarieties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētāribām.

Apkopes intervāli

Reizi dienā

- ➔ Pārbaudīt, vai augstspiediena šķūtenei nav bojājumu (uzsprāgšanas briesmas). Nekavējoties nomainīt bojātu augstspiediena šķūteni.

Ik nedēļu

- ➔ Pārbaudiet eļļas līmeni augstspiediena sūknī.

Uzmanību

Ja eļļa ir bālgana, nekavējoties informējet Kärcher klientu servisu.

Reizi mēnesī

- ➔ Iztīriet ūdens pieslēguma sietu.
- ➔ Iztīrīt ūdens trūkuma drošinātāja sietu.
- ➔ Iztīriet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūtenes filtru.

Pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

- ➔ Atkalķojiet aparātu.

Apkopes darbi

Augstspiediena sūknis

Nomainiet eļļu:

- Sagatavojiet trauku apm. 1 litram eļļas.
- Izskrūvēt eļļas nolašanas skrūvi.
- Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.

Izmantoto eļļu utilizējiet vai nododiet pilnvarotā savākšanas punktā.

- Ieskrūvējiet eļļas izlaides skrūvi.
- Lēni iepildiet svaigu eļļu līdz eļļas tvertnes atzīmei "MAX".

Norāde: Gaisa pūslīšiem jāpazūd.

Eļļas veidu un daudzumu skatīt sadajā "Tehniskie dati".

Motors

Veiciet motora apkopes darbus atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijā dota-jām norādēm.

Aparāta atkalķošana

Ja cauruļvados ir nogulsnes, pieaug plūsmas pretestība tā, ka kļūst lielāka motora slodze.

△ Bīstami

Sprādzienā risks uzliesmojošu gāzu ietek-mē! Atkalķošanas laikā aizliegts smēkēt.

Nodrošiniet labu ventilāciju.

△ Bīstami

Risks apdedzināties ar skābi! Lietojiet aiz-sargbrilles un aizsarcimdu.

■ Izpilde:

Atkalķošanai atbilstoši likumu noteikumiem drīkst izmantot tikai kajķakmens šķīdinātā-jus ar pārbaudes zīmi.

- RM 100 (pasūt. Nr. 6.287-008) noņem kajķakmeni un vienkāršus kajķakmens un mazgāšanas līdzekļu palieku savieno-jumus.
- RM 101 (pasūt. Nr. 6.287-013) noņem nogulsnes, kuras nevar notīrt ar RM 100.

- Piepildiet 20 litru tvertni ar 15 l ūdens.
- Pielejiet litru kajķakmens šķīdinātāja.
- Pieslēdziet ūdens šķūteni tieši pie sūkņa galvas un brīvo galu iekariet tvertnē.

- Pieslēgto smidzināšanas cauruli bez sprauslas ielieciet tvertnē.
- Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli un ne-aizveriet to atkalķošanas laikā.
- Iestatiet aparāta slēdzi uz darba tempe-ratūru 40 °C.
- Ľaujiet aparātam darboties, līdz ir sa-sniegta darba temperatūra.
- Izslēdziet aparātu un atstājet to uz 20 minūtēm. Rokas smidzinātājpistolei jā-paliek atvērtai.
- Pēc tam izsūknējiet aparātu tukšu.

Norāde: Aizsardzībai pret koroziju un skābju palieku neutralizēšanai mēs pēc tam iesakām no tīrišanas līdzekļa tvertnes caur aparātu izsūknēt sārmainu šķīdumu (piem., RM 81).

Aizsardzība pret aizsalšanu

Uzmanību

Bojājumu risks! Aparātā sasalušais ūdens var sabojāt tā daļas.

- Ziemas laikā uzglabāt ierīci apkurināmā telpā vai attukšot. Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā ieteicams izsūknēt caur aparātu antifīru.
- Ja ierīci nav iespējams novietot no sala pasargātā telpā, tā jāiekonservē.
- Izteciniet ūdeni:
 - Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes un augstspiediena šķūteni.
 - Noskrūvēt padeves vadu katla grīdā un iztukšot apsildes šķūteni.
 - Darbināt aparātu maks. 1 minūti, līdz sūknis un vadi attukšojas.
- Izskalojiet aparātu ar antifīru:
 - Levērojiet antifīza ražotāja lieto-šanas norādījumus.
 - Pludiņa tvertnē iepildīt veikalā iegādāja-mu pretsala līdzekli.
 - Ieslēgt ierīci (bez degļa), līdz tā ir pilnī-bā izskalota.

Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

⚠ Bīstami

Savainošanās risks aparāta nejaušas ie-slēgšanās rezultātā. Pirms veikt darbus pie aparāta, izņemiet aizdedzes sveces kontaktdakšu un atvienojiet akumulatoru. Apdegumu gušanas risks! Nepieskarieties karstiem trošķu slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājribām.

Deg degvielas kontrollampiņa

- Tukša degvielas tvertne
- ➔ Uzpildīt.

Deg šķidrā mīkstinātāja kontrollampiņa

- Šķidrā mīkstinātāja tvertne ir tukša, tehnisku iemeslu dēļ tajā vienmēr paliek atlikums.
- ➔ Uzpildīt.
- Netīri tvertnes elektrodi
- ➔ Iztīrīt elektrodus.

Aparāts nestrādā

Ievērojet norādījumus motora ražotāja lie-tošanas instrukcijā!

- Tukša degvielas tvertne
- ➔ Uzpildīt.
- HDS 1000 BE: Netīra/bojāta aizdedzes svece (motoram)
- ➔ Notīrīt vai nomainīt aizdedzes sveci.
- Pēc ilgākas cirkulācijas augstspiediena sūkņa drošības termostats ir izslēdzis aparātu.
- ➔ Ľaut aparātam atdzist, pēc tam atkal ie-slēgt. Skatīt arī nodalju "Darba pārtraukšana".

Aparāts neveido spiedienu

- Pārāk mazs motora apgriezienu skaits
- ➔ Pārbaudīt motora apgriezienu skaitu (skatīt "Tehniskie dati").
- HDS 1000 BE: Netīra/bojāta aizdedzes svece (motoram)

- ➔ Notīrīt vai nomainīt aizdedzes sveci.
- Aizsprostota/izskalota sprausla
- ➔ Iztīriet/nomainiet sprauslu.
- Netīrs ūdens pieslēguma siets
- ➔ Notīrīt sietu.
- Pārāk maza ūdens padeve
- ➔ Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehniskie dati").
- Nebīvi vai aizsprostoti sūkņa pievadi
- ➔ Pārbaudiet visus sūkņa pievadus.
- Gaiss sistēmā

Atgaisot sūknī:

- ➔ Tīršanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
- ➔ Aparāta atgaisošanai noskrūvēt sprauslu un ļaut tam darboties tik ilgi, līdz ūdens izplūst bez gaisa burbulīšiem.
- ➔ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

Augstspiediena sūknis nav hermē-tisks

- Nehermētisks sūknis

Norāde: Pieļaujamī ir 3 pilieni minūtē.

- ➔ Ja ierīce ir stipri neblīva, informēt klien-tu servisu.

Augstspiediena sūknis grab

- Nebīvi sūkņa pievadi
 - ➔ Pārbaudiet visus sūkņa pievadus.
 - Gaiss sistēmā
- Atgaisot sūknī:
- ➔ Tīršanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulēt uz "0".
 - ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
 - ➔ Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
 - ➔ Aparāta atgaisošanai noskrūvēt sprauslu un ļaut tam darboties tik ilgi, līdz ūdens izplūst bez gaisa burbulīšiem.
 - ➔ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

Ierīce nesūknē tīrīšanas līdzekli

- Neblīva vai aizsprostota tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūtene ar filtru
- ➔ Pārbaudiet/iztīriet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūteni ar filtru.
- Salipis pretvārstīs tīrīšanas līdzekļa šķūtenes pieslēgumā
- ➔ Iztīriet/nomainīt pretvārstīt tīrīšanas līdzekļa šķūtenes pieslēgumā.
- Noslēgts vai neblīvs/aizsprostots tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstīs
- ➔ Atveriet vai pārbaudiet/iztīriet tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstī.

Pārplūdes vārsts nepārtrauktī atveras/aizveras, kad ir atvērta rokas smidzināšanas pistole

- Aizsprostojojusies sprausla
- ➔ Iztīriet sprauslu.
- Aizkaļkojies aparāts
- ➔ Atkaļkojiet aparātu.
- Netīrs siefiltrs ūdens trūkuma drošinātājā
- ➔ Notīrīt sietu.
- Bojāts pārplūdes vārsts
- ➔ Nomainīt pārplūdes vārstī (Klientu dienests).

Deglis neaizdegas

- Tukša degvielas tvertne
- ➔ Uzpildīt.
- Nepietiekams ūdens daudzums
- ➔ Pārbaudīt ūdens pieslēgumu, pārbaudīt pievadu.
- ➔ Iztīrīt ūdens trūkuma drošinātāja sietu.
- Netīrs degvielas filtrs
- ➔ Nomainīt degvielas filtru.
- Nav aizdedzes dzirksteles.
- ➔ Ja caur skatlodziņu darbinot nav redzama dzirkstele, informēt klientu servisu.

Darbinot ar karsto ūdeni, netiek saniegtā iestatītā temperatūra

- Pārāk augsts darba spiediens/sūknēšanas daudzums
- ➔ Ar rokas smidzināšanas pistoli samazināt darba spiedienu/plūsmas daudzumu.
- Nokvēpusi apsildes šķūtene
- ➔ Informēt klientu servisu.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja darbības traucējumu nav iespējams novērst, ierīce ir jānodod pārbaudei klientu apkalpošanas centrā.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu kompetentās pārdošanas sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Iespējamos ierīces traucējumus garantijas laikā novērsīsim bez maksas, ja iemesls ir materiāla vai ražotāja kļūda.

Piederumi un rezerves dajas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves dajas. Originālie piederumu un originālās rezerves dajas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

EK Atbilstības deklarācija

Ar šo dokumentu mēs apliecinām, ka tālāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās izstrādi un konstrukciju, kā arī mūsu īstenoto modeļi, atbilst attiecīgajām EK direktīvu drošības un veselības aizsardzības pamatprasībām. Ar mums nesaskaņotu mašīnas tehnisku izmaiņu gadījumā šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Augstspiediena tīrišanas aparāts

Tips: 1.811-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2000/14/EK

2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums

Skanas intensitātes līmenis dB(A)

HDS 1000 BE

Izmērītais: 106

Garantētais: 108

HDS 1000 DE

Izmērītais: 105

Garantētais: 107

5.957-090

5.957-091

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uz
ņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās
pilnvarojuma.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā
persona:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Tehniskie dati

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Aizsardzība	--	IPX5	IPX5
Motors			
Tips	--	Honda GX 390, 1-ci- lindra, 4-taktu	Yanmar L 100 AE, 1- cilindra, 4-tak- tu
Nominālā jauda pie 3600 1/min	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifiskais patēriņš	g/kWh	313	250
Darba apgriezienu skaits	1/min	3200-3400	3200-3400
Degvielas tvertne	l	6,5	5,5
Degviela	--	Benzīns, bez- svina *	Dīzeļdegviela
* Aparāts ir piemērots degvielai E10			
Ūdensapgādes pieslēgums			
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	30	30
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Padeves šķūtene	Pasūt. Nr.	4.440-207.0	4.440-207.0
Padeves šķūtenes garums	m	7,5	7,5
Pievadāmās ūdens šķūtenes diametrs (min.)	Collas	3/4	3/4
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m	1	1
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu			
Ūdens sūknēšanas daudzums	l/h (l/min)	450-900 (7,5- 15)	450-900 (7,5- 15)
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Sprauslas izmērs	--	047	050
Maks. darba spiediens (drošības vārststs)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Karstā ūdens maks. darba temperatūra	°C	98	98
Tīršanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Degla jauda	kW	59	59
Maksimālais šķidrā kurināmā patēriņš	kg/h	5,56	5,56
Rokas smidzinātājpistoles atsitiena spēks (maks.)	N	51	51
Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības			
Trokšņu emisija			
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	91	91
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	3	2
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums			
Rokas smidzinātājpistole	m/s ²	<2,5	<2,5
Strūklas padeves caurule	m/s ²	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²	1	1
Izejmateriāli			
Degviela	--	šķidrais kuri-nāmais EL vai dīzeļdegviela	šķidrais kuri-nāmais EL vai dīzeļdegviela
Eļļas daudzums - sūknis	l	0,35	0,35
Eļļas marka - sūknis	Motoreļļa 15W40	Pasūt. Nr. 6.288-050.0	Pasūt. Nr. 6.288-050.0
Izmēri un svars			
Garums x platums x augstums	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipiskā darba masa	kg	175,2	197,0
Degvielas tvertnē	l	34	34



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949.0!
- Pastebėjė transportavimo metu apgaudentas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakavę patirkinkite, ar yra visos priešaiso detalės.

Turinys

Aplinkos apsauga	LT	... 1
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai	LT	... 1
Prietaiso dalys	LT	... 2
Simboliai ant prietaiso	LT	... 2
Naudojimas pagal paskirtį	LT	... 2
Saugos reikalavimai	LT	... 3
Saugos įranga	LT	... 3
Naudojimo pradžia	LT	... 4
Valdymas	LT	... 6
Laikymas	LT	... 9
Transportavimas	LT	... 9
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	... 9
Pagalba gedimų atveju	LT	.. 10
Garantija	LT	.. 12
Priedai ir atsarginės dalys	LT	.. 12
EB atitikties deklaracija	LT	.. 13
Techniniai duomenys	LT	.. 14

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirlbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su būtinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbtį.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.



Ekologiškai sutvarkykite baterijos arba akumulatoriaus atliekas. Akumulatoriuose ir baterijose yra medžiagų, kurios negali patekti į aplinką. Todėl jų atliekas šalinkite per atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntu ir naudotos alyvos atliekas sutvarkykite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

⚠ Pavoju

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

⚠ Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

⚠ Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Prietaiso dalys

1+2 pav.

- 1 Rankinis paleidiklis
- 2 Elektros starteris
- 3 Degalų bakas
- 4 Manometras
- 5 Baterija
- 6 Aukšto slėgio antgalis
- 7 Purškimo antgalis
- 8 Rankinis purkštuvas
- 9 Aukšto slėgio žarna
- 10 Aukšto slėgio jungtis
- 11 Degalų bakas
- 12 Vandens prijungimo antgalis su filtru
- 13 Slėgio ir debito regulatorius
- 14 Slėgio akumulatorius
- 15 Degalų siurblys su degalų filtru
- 16 Degiklio pūtiklis
- 17 Elektros dėžė
- 18 Alyvos žarnos kontrolinė langelis
- 19 Apsauginis vožtuvas
- 20 Degiklio dangtis
- 21 cirkuliacinio šildytuvo;
- 22 Uždegimo žvakės kištukas
- 23 Degiklio kontrolinė langelis
- 24 Emulsinis vamzdelis
- 25 Plūdės talpykla
- 26 Minkštiklio talpykla
- 27 Magnetinis vožtuvas
- 28 Vandens trūkumo saugiklis
- 29 Vandens trūkumo saugiklio filtras
- 30 Pneumatinis jungiklis
- 31 Alyvos pripildymo indas
- 32 Aukšto slėgio siurblys
- 33 Techninių parametru lentelė
- 34 Alyvos išleidimo varžtas (variklio)
- 35 Alyvos lygio matuoklis (variklio)
- 36 Valymo priemonės siurbimo parna su filtru
- 37 Alyvos išleidimo varžtas (siurblis)

Valdymo plotas

3 paveikslas

- 1 Prietaiso jungiklis
- 2 Degalų kontrolinė lemputė
- 3 Skryčių minkštiklio kontrolinis indikatorius
- 4 Valymo priemonių dozavimo vožtuvas
- 5 Elektros starterio raktinis jungiklis
- 6 Kontrolinė lemputė „Degimas įjungtas“

Simboliai ant prietaiso



Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.



Pavojujus apsinuodyt! Stenkitės neįkvėpti išmetamujų dujuj.



Pavojujus nusideginti prisilietus prie įkaitusių paviršių!

Naudojimas pagal paskirtį

Pastaba! Galioja tik Vokietijoje: prietaisas skirtas tik mobiliam (ne stacionariam) naujodimui.

- Prietaisas naudojamas vietose, kur reikia karšto vandens, tačiau néra stacionaraus elektros tinklo.
- Skirtas valyti: mašinoms, automobiliams, statiniams, įrankiams, fasadams, terasoms, sodo prietaisams ir t.t.

⚠️ Pavojujus

Sužalojimų pavojujus! Naudodami degalinėse ir kitose pavojingose vietose, laikykiteis reikiamu saugos reikalavimų.

Neišleiskite mineralinės alyvos turinčių nuotekų į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Todėl variklius ir dugnus plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose įrengtos alyvos atskyrikliai.

Saugos reikalavimai

⚠ Pavojus

- Jei ištekėję degalai, nenaudokite aukštoto slégio valymo įrenginio, o perkelkite jį į kitą vietą ir saugokite nuo kibirkščiavimo.
- Nelaikykite, nepilkite ir nenaudokite degalų prie liepsnų ar kibirkščiavimą galinčių sukelti prietaisų, pavyzdžiui, krosnių, šilumininių katilų, vandens šildytuvų ir pan.
- Lengvai užsidegančius daiktus ir medžiagas laikykite toliau nuo duslintuvų (mažiausiai už 2 m).
- Neeksploatuokite variklio be duslintuvo ir reguliarai tikrinkite, valykite ir, jei būtina, pakeiskite duslintuvą.
- Nenaudokite variklio miške, krūmuose ar ant žolės, jei prie išmetamosios angos nesumontuota kibirkščių gaudyklė.
- Neeksploatuokite variklio nuémę oro filtra arba įsiurbiamojo vamzdžio uždanga, nebent norédami nustatyti prietaisą.
- Nenustatinėkite spyruoklinių reguliatorių, reguliuojamų svirčių ir kitų dalių, kurios gali padidinti variklio apsukų kiekį.
- *Pavojus nudegti! Nelieskite į kaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų.*
- Jokiu būdu nekiškite rankų ir kojų prie judančių ir skriekančių dalių.
- *Pavojus apsinuodytii! Prietaisą draudžiama naudoti uždarose patalpose.*

Bendroji informacija

- Laikykites nacionalinių teisés normų dėl skysčių purkštuvų.
- Laikykites nacionalinių teisés normų dėl nelaimingu atsitikimų prevencijos. Skysčių purkštuvai privalo būti reguliarai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateikiами raštiškai.
- Prietaiso šildymo sistema yra šiluminis įrenginys. Šiluminiai įrenginiai privalo būti reguliarai tikrinami vadovaujantis nacionalinėmis teisés normomis.

Aukšto slégio žarna

⚠ Pavojus

Sužalojimų pavojus!

- Naudokite tik originalias aukšto slégio žarnas.
- Aukšto slégio žarna ir purkštuvas turi būti pritaikyti techniniuose duomenyse nurodytam didžiausiam darbiniam viršslėgiui.
- Venkite sąlyčio su chemikalais.
- Kasdien tikrinkite aukšto slégio žarną. Nebenaudokite sulenkštų žarnų. Nebenaudokite aukšto slégio žarnos, jei matomas išorinis vielų sluoksnis.
- Nebenaudokite aukšto slégio žarnos, jei pažeistas sriegis.
- Aukšto slégio žarną tieskite taip, kad ji nebūtų pervažiuota.
- Nebenaudokite pervažiuotos, sulenkstos arba sutrenktos aukšto slégio žarnos, net jei néra matomų pažeidimų.
- Aukšto slégio žarną tieskite taip, kad jos neveiktu mechaninė apkrova.

Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotojų, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

Vandens trūkumo saugiklis

Vandens trūkumo saugiklis apsaugo degiklį nuo perkaitimo, jei trūksta vandens. Degiklis įsijungia, kai tiekama pakankamai vandens.

Redukcinis vožtuvas

- Jei rankinis purškimo pistoletas yra užvertas, atsiveria reguliavimo vožtuvas ir aukšto slégio siurblys perpumpuoja vandenį atgal į siurblio siurbimo pusę. Taip užtikrinama, kad nebūtų viršytas leistinas darbo slėgis.
- Redukcinis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Apsauginis vožtuvas

- Apsauginis vožtuvas atsidaro sugedus redukciniams vožtuvui.
- Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Pneumatinis jungiklis

Pneumatinis jungiklis išjungia degiklį, kai slėgis yra mažesnis už minimalų darbo slėgį ir vėl jį įjungia, kai slėgis didesnis už šią ribą.

Naudojimo pradžia

⚠ Ispėjimas

Sužalojimų pavoju! Prietaisas, aukšto slėgio žarna ir jungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžia ma.

Patikrinti alyvos kiekį aukšto slėgio siurblyje

Atsargiai

Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami praneškite Kärcher klientų aptarnavimo tarnybai.

- Per alyvos žarnos kontrolinį langelį patikrinkite alyvos lygi aukšto slėgio siurblyje.

Nejunkite prietaiso, jei alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos.

- Jei reikia, įpilkite alyvos (žr. „Techniniai duomenys“).

Variklis

Laikykitės skyriaus „Saugos reikalavimai“ nurodymų!

- Prieš naudojimo pradžią, perskaitykite variklio gamintojo naudojimo instrukciją ir ypač laikykitės saugos reikalavimų.
 - Patikrinkite oro filtru.
 - Patikrinkite variklio alyvos lygi.
- Nejunkite prietaiso, jei alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos.
- Jei reikia, įpilkite alyvos.

HDS 1000 BE:

- Pripilkite į baką bešvinio benzino. Nenaudokite 2 taktų mišinio.

HDS 1000 DE:

- Pripilkite į degalų baką dyzelino.

Degalų pripildymas

Atsargiai

Be skysčio veikiantis degalų siurblys gali būti pažeistas. Degalų baką šalto vandens režime taip pat pripildykite tiek, kad užgesę degalų kontrolinė lemputė.


⚠ Pavoju

Sprogimo pavoju! Pilkite tik dyzelinius degalus arba lengvą mazutą. Jokiui būdu ne naudokite netinkamų degalų, pavyzdžiu, benzino.

- Pripildyti degalų.
- Uždarykite bako dangtelį.
- Nuvalykite ištekėjusius degalus.

Skysčių minkštiklio pripildymas

Pastaba: bandomasis skysčių minkštiklio kiekis tiekiamas kartu su prietaisu.

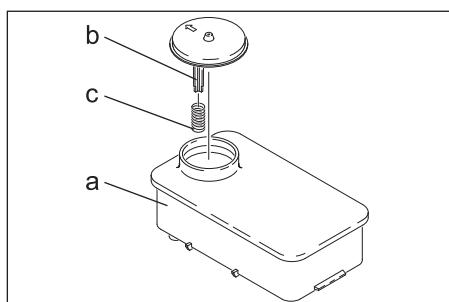

- Pašalinkite spyruoklę (c) iš minkštiklio bako (a) dangtelio atramos (b).
- Pripilkite į baką Kärcher minkštiklio RM 110 (užs. Nr. 2.780-001).
- Skysčių minkštiklis apsaugo gyvatuką nuo užkalkėjimo naudojant kalkėtą vandenitiekio vandenį. Minkštiklis lašinas iš bakelį.
- Gamykloje nustatyta dozė vidutinio kieftumo vandeniu.

Skysčių minkštiklio dozavimo nustatymas


⚠ Pavojus

Pavojinga elektros įtampa! Nustatyti gali tik kvalifikuotas elektrikas.

→ Nustatykite vandens kietumą:

- kreipkitės į vietos videntiekio įmonę,
- kietumo tikrinimo prietaisui (užs. Nr. 6.768-004).

→ Atidarykite elektros dėžę.

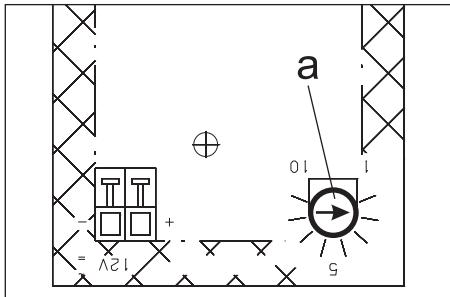

→ Sukamajį potenciometrą (a) nustatykite pagal vandens kietumą. Tinkamą nuostatą galite rasti lentelėje.

Pavyzdys:

Jei vandens kietumas siekia 15 °dH, sukamojo potenciometro skalėje nustatykite reikšmę 7.

Vandens kietumas ([°]dH)	Sukamojo potencio- metro skalė
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Baterija

Baterijos saugos reikalavimai

Naudodamasi baterijas būtinai laikykitės šiuo nurodymu:

	Laikykitės ant baterijos ir naujojo instrukcijoje pateiktų pastabų!
	Naudokite akių apsaugos prie-mones!
	Saugokite vaikus nuo rūgščių ir baterijų!
	Sprogimo pavojus!
	Draudžiama naudoti atvirą ugnį, atvirą šviesą, sukelti ki-birkštis ir rūkyti!
	Išėsdinimo pavojus!
	Pirmaoji pagalba!
	Ispėjimas!
	Atliekų tvarkymas!
	Akumuliatorių baterijos neišmeskite į šiukšlių konteinerį!

⚠ Pavojas

Sprogimo pavojas! Nedékite ant baterijos, t.y. ant sekcių jungčių polių, įrankių ar pa-našių daiktų.

⚠ Pavojas

Sužalojimų pavojas! Švinas jokiu būdu negali patekti ant žaizdų. Po kontakto su baterijomis būtinai nusiplaukite rankas.

Baterijų įkrovimas

⚠ Pavojas

Sužalojimų pavojas! Naudodami bateriją atkreipkite dėmesį į saugos reikalavimus. Vadovaukite iškroviklio gamintojo naudojimo instrukcija.

→ Atjunkite bateriją.

→ Prijunkite iškroviklio teigiamą polių prie baterijos teigiamo poliaus.

→ Prijunkite iškroviklio neigiamą polių prie baterijos neigiamo poliaus.

→ Įkiškite tinklo jungiklį ir įjunkite iškroviklį.

→ Įkraukite bateriją mažiausia iškrovimo srove.

Baterijos skycio lygio patikra ir sureguliavimas

Atsargiai

Jei naudojamos rūgštinės baterijos, reikia reguliarai tikrinti jų skycio lygi.

→ Atskrite visų elementų gaubtelius.

→ Jei skycio lygis yra per žemas, į elementus įpilkite iki žymos destiliuoto vandens.

→ Įkraukite bateriją.

→ Užsukite elementų gaubtelius.

Rankinio purškimo pistoleto, purškimo vamzdžio, purkštuko ir aukšto slėgio žarnos montavimas

4 paveikslas

- Prie pistoleto prijunkite purškimo vamzdį.
- Ranka priveržkite purškimo vamzdžio veržlinę jungti.
- Į kreipiamają veržlę įstatykite aukšto slėgio purkštuką.
- Sumontuokite ir tvirtai priveržkite kreipiamają veržlę.

→ Aukšto slėgio žarną pritvirtinkite prie prietaiso aukšto slėgio jungties.

Atsarginės aukšto slėgio žarnos montavimas

A-C pav.

Vandens prijungimo antgalis

Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

→ Tiektimo žarną (bent 3,5 m ilgio ir bent 3/4" skersmens) sujunkite su prietaiso vandens move ir vandentiekio move (pvz., vandens čiaupu).

Pastaba: Tiektimo žarna netiekama kartu su prietaisu.

Vandens siurbimas iš rezervuarų

- Šis aukšto slėgio valymo įrenginys su reikiamais priedais pritaikytas paviršinio vandens, pvz., lietaus vandens iš rezervuarų arba tvenkiniių, siurbimui.
- Maksimalus įsiurbimo aukščio 1 m.

⚠ Pavojas

Jokiui būdu nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens rezervuarų. Jokiui būdu nepumpuokite skycių, turinčių sudėtyje tirpiklių, pavyzdžiui, lako skiediklio, benzino, alyvos arba nefiltruoto vandens. Prietaiso tarpikliai neatsparūs tirpikliams. Susidaręs skiediklių debesis yra itin degus, sprogus ir nuodingas.

→ Siurbimo žarną (ne mažesnio skersmens nei 3/4") su filtru (priedas) prijunkite prie vandens tiekimo movos.

→ Valymo priemonių dozavimo vožtuva nustatykite į padėtį „0“.

Valdymas

⚠ Pavojas

*Sprogimo pavojas!
Nepurškite degių skycių.*

⚠ Pavojas

Susūžalojimo pavojas! Niekada nenaudokite prietaiso, nesumontavę purškimo vamzdžio. Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite, ar gerai pritvirtintas purškimo vamzdis. Veržlinė purškimo vamzdžio jungtis turi būti priveržta ranka.

⚠ Pavojus

- Pastatykite prietaisą ant tvirto pagrindo.
- Draudžiama aukšto slėgio valymo įrenginį naudokite vaikams. (Nelaimingų atsitikimų pavojus netinkamai naudojant prietaisą).
- Naudojant prietaisą, aukšto slėgio srovė sukelia didelį triukšmo lygi. Pavojus pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą.
- Iš aukšto slėgio antgalio išsiveržianti vandens srovė sukelia pistoleto atatranką. Dėl lenkto vamzdžio gali atsirasti papildomas sukamasis momentas. Todėl purškimo vamzdži ir pistoletą tvirtai laikykite rankose.
- Jokiu būdu nenukreipkite vandens srovės į žmones, gyvūnus, patį prietaisą ar elektros dalis.
- Automobilių padangas ir padangų ventilius plaukite tik laikydami 30 cm minimalaus atstumo. Kitu atveju automobilio padangą ar padangos ventilių gali pažeisti aukšto slėgio srovė. Pirmasis požymis, kad padanga pažeista yra jos spalvos pakitimas. Dėl pažeistų automobilio padangų kyla pavojas.
- Negalima purkšti ant medžiagų, sudėtyje turinčių asbesto ir kitų sveikatai kenksmingų sudėtinių dalių.
- Siekdamas apsaugoti nuo purškiamo vandens, prietaiso operatorius privalo dévēti apsauginius drabužius.
- Nuolat tikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos jungiamosios žarnos.
- Naudojant prietaisą, pistoleto svirtis neturi būti užspausta.

Purkštuko keitimas

⚠ Pavojus

Prieš keisdami purkštuką, prietaisą išjunkite ir laikykite nuspaudę rankinį purškimo pistoletą, kol prietaise neliks slėgio.

Valymas

- ➔ Slėgi (temperatūrą) ir valymo priemonių koncentraciją pasirinkite atsižvelgdamis į valomą paviršių.

Pastaba: Norėdami apsaugoti nuo paželdimų, aukšto slėgio srovę iš pradžių nukreipkite į valomą daiktą iš didesnio atstumo.

Aukšto slėgio purkštuko naudojimas

Aukšto slėgio srovės veiksmingumą lemia purškimo kampas. Iprastu atveju naudojamas 25° plokščiasis purkštukas (tiekiamas kartu su prietaisu).

- Reikiams purkštukai tiekiami kaip priedai
- Sukietėjusio purvo plotams
- 0° ištisinės srovės purkštukas**
- Jautriems paviršiams ir lengviems nešvarumams valyti
- 40° plokščiasis purkštukas**
- Storiems, sukietėjusiems nešvarumams
- Nešvarumų skutiklis**
- Reguliuojamo kampo purkštukas, skirtas pritaikyti pagal valymo sąlygas
- Kintamo kampo purkštukas**

Rekomenduojame tokį valymo metodą

- Ištirpinkite nešvarumus:
Užpurkškite truputį valymo priemonės ir palaukite 1-5 minutes, tačiau neleiskite išdžiuti.
- Pašalinkite nešvarumus:
Ištirpusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove.

Prietaiso įjungimas

- ➔ Atskite čiaupą.
- ➔ Prietaiso jungikliu nustatykite šalto / karšto vandens režimą.
- ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą.

Naudojimas su šaltu vandeniu

- ➔ Prietaiso jungikliu nustatykite į padėtį „Iš-jungti degikli“.

Naudojimo su karštu vandeniu

⚠ Pavojus

Pavojus nusiplikyti!

- Prietaiso jungikliu nustatykite norimą temperatūrą (iki 98 °C). Degiklis ijjungiamas.

Darbinio slėgio ir debito nustatymas

- Darbinį slėgį ir debitą nustatykite rankinio purkštuvu slėgio ir debito reguliatoriumi (+/-).

⚠ Pavojus

Nustatydami slėgio ir debito reguliatorių, atkreipkite dėmesį į tai, kad neatsilaisvintų veržlinė purškimo vamzdžio jungtis.

Darbas su valymo priemonėmis

Atsargiai

Netinkama valomoji priemonė gali sugadinti prietaisą ir plaunamą daiktą.

- Saugokite aplinką – taupiai naudokite valymo priemones.
- Laikykite prie valomujų priemonių pridedamų rekomendacijų dėl dozavimo ir kitų nurodymų.
- Galima naudoti tik prietaiso gamintojo patvirtintas valymo priemones.
- „Kärcher“ plovikliai užtikrina darbą be sutrikimų. Kreipkitės patarimo arba reikalaukite mūsų katalogo, arba mūsų informacinio bukleto apie ploviklius.
- Ją pritvirtinkite prie rezervuaro su ploviklio tirpalu.
- Pageidaujamą koncentraciją nustatykite valemosios priemonės dozavimo vožtuvu.

Darbo nutraukimas

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvu svertą.

Pastaba: Atleidus rankinio purškimo pistoleto svirtį, variklis veikia laisvos eigos apskuką kiekui. Vanduo cirkuliuoja siurblyje ir išyla. Jei siurblio variklio galva pasieka didžiausią leistiną temperatūrą (80 °C), cilindro galvos apsauginis termostatas išjungia variklį. Atvésinus galvą iki žemesnės nei 50 °C temperatūros, įrenginį galima naudoti toliau.

Naudojant vandentiekio sistemos slėginį vandenį, vésinimą galima paspartinti:

- Palaikykite maždaug 2-3 minutes pastraukę rankinio purškimo pistoleto svirtį, kad cirkuliuojantis vanduo atvésintų variklio galvą.
- Vėl paleiskite variklį.

Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis

- Valymo priemonių dozavimo vožtuvą nustatykite į padėtį „0“.
- Bent 1 minutę išskalaukite prietaisą švariu vandeniu atvérę rankinį purškimo pistoletą.

Prietaiso išjungimas

⚠ Pavojus

Galite nusiplikyti karštu vandeniu! Baigę naudoti prietaisą su karštu vandeniu, butini bent dvi minutes atviru pistoletu naudokite prietaisą su šaltu vandeniu, kad jis atvėstų.

Ilgesnį laiką naudojė prietaisą su sūdytu vandeniu, bent 2 - 3 minutes gerai išplaukite prietaisą su atidarytu rankiniu purkštuvu vandentiekio vandeniu.

Atsargiai

Jokiu būdu neišjunkite visiškai apkrauto variklio ir kai atviras rankinis purškimo pistoletas.

- Prietaiso jungikliu nustatykite į padėtį „Išjungti degiklį“.
- Atlaisvinkite rankinio purkštuvu svertą. Variklis reguliuoja laisvos eigos apskuką kiekį.

- Prietaiso jungiklį prie variklio nustatykite į padėtį „OFF“ ir užsukite degalu čiaupą.
- Užsukite čiaupą.
- Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Apsauginiu fiksatoriumi užtikrinkite, kad neatsivertų rankinis purškimo pistoletas.
- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo žarną.

Laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstu.

Priežiūra ir aptarnavimas

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį. Kilus klausimams, pasi-konsultuokite.

△ Pavojas

Pavojas susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu. Prieš dirbdami, atjunkite prietaiso uždegimo žvakią kištuką arba baterijos gnybtus.

Pavojas nudegti! Nelieskite įkaitusių duslin-tuvų, cilindrų ir aušinimo briaunu.

Techninės priežiūros intervalai

Kasdien

- Patikrinkite, ar nepažeista (nejtrūkusi) aukšto slėgio žarna. Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.

Kas savaitę

- Alyvos lygio kontrolė aukšto slėgio pompoje.

Atsargiai

Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami praneškite Kärcher klientų aptarnavimo tarnybai.

Kas mėnesi

- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtru.
- Išvalykite vandens trūkumo saugiklio filtru.
- Išvalykite filtrą prie valomųjų priemonių siurbimo žarnos.

Po 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

- Pašalinkite kalkių nuosėdas iš prietaiso.

Techninė priežiūra

Aukšto slėgio siurblys

Pakeiskite alyvą:

- Paruoškite gaudyklę maždaug 1 litrui alyvos.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Išleiskite alyvą į gaudyklę.

Laikydami aplinkosaugos reikalavimų, sutarkykite alyvos atliekas arba priduoki-te jas tam skirtoje vietoje.

- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Į alyvos baką iki žymės „MAX“ įpilkite naujos alyvos.

Pastaba: Oro burbulai turi išsiskirti.

Tinkamos alyvos rūsys ir reikalingas kiekis nurodyti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Variklis

Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, atlikite vari-klį techninės priežiūros darbus.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš prietaiso
Dėl kalkių nuosėdų vamzdžiuose didėja tékmės pasipriešinimas ir variklio apkrova gali tapti per didelę.

⚠ Pavojus

Degios dujos gali sprogti! Šalinant kalkes, draudžiama rūkyti. Užtikrinkite pakankamą védinimą.

⚠ Pavojus

Rūgštys gali išėsdinti! Naudokite apsauginius akinius ir pirštines.

■ Veiksmai

Kalkėms šalinti leidžiama naudoti tik vadavaujantis teisės aktais patikrintus katilų akmenų tirpiklius su patikros ženklu.

- RM 100 (užs. Nr. 6.287-008) šalina kalkmenius ir paprastus kalkakmenių ir skalbimo priemonių nuosėdų junginius.
- RM 101 (užs. Nr. 6.287-013) šalina nuosėda, kurių negali pašalinti RM 100.
- ➔ 20 l talpos indą užpildykite 15 l vandens.
- ➔ Įpilkite 1 l kalkakmenių tirpiklio.
- ➔ Vandens žarną prijunkite tiesiai prie siurblio galvutės, o laisvą jos galą įdėkite į indą.
- ➔ Prijungtą purškimo vamzdį be purkštuvo įdėkite į indą.
- ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- ➔ Atverkite rankinį purškimo pistoletą ir neužverkite, kol šalinamos kalkės.
- ➔ Prietaiso jungikliu nustatykite darbo temperatūrą 40 °C.
- ➔ Ijunkite prietaisą ir palaukite, kol jis pasieks darbo temperatūrą.
- ➔ Išjunkite prietaisą ir palikite maždaug 20 minučių. Rankinis purškimo pistoletas turi likti atvertas.
- ➔ Po to išsiurbkite skystį iš prietaiso, kad jis liktų tuščias.

Pastaba: siekiant apsaugoti prietaisą nuo korozijos ir neutralizuoti rūgščių likučius, patariame vėliau iš valymo priemonių baką per prietaisą perpumpuoti šarminį tirpalą (pvz., RM 81).

Apsauga nuo šalčio

Atsargiai

Pažeidimo pavojus! Sušalęs vanduo prietaise gali sugadinti jo dalis.

- Žiemą prietaisą ištušinkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje. Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patariama perpumpuoti siurbliu antifrizo.
- Jei neįmanoma laikykite prietaiso aukštėsnėje temperatūroje, laikinai jo ne-naudokite.
- Vandens išleidimas:
 - ➔ Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
 - ➔ Tiekiamo žarną priveržkite prie katilo duogno ir paleiskite prietaisą, tuščias gyvutkas.
 - ➔ Ijunkite prietaisą ne ilgiau nei 1 minutei, kol siurblys ir vamzdžiai bus tušti.
- Išskalaukite prietaisą antifrizu:

Pastaba: Laikykite antifrizo gamintojo patiekiamų naudojimo instrukcijų.

- ➔ Į plūdės indą įpilkite įprasto antifrizo.
- ➔ Ijunkite prietaisą (be degiklio) ir palaukite, kol jis visiškai išsisiskalaus.

Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

Pagalba gedimų atveju

⚠ Pavojus

Pavojus susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu. Prieš dirbdami, atjunkite prietaiso uždegimo žvakią kištuką arba baterijos gnybtus.

Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslinių, cilindrų ir aušinimo briaunų.

Žiba degalų kontrolinė lemputė

- Tuščias degalų bakas
- ➔ Prispildykite.

Žiba skysčių minkštiklio kontrolinis indikatorius

- Skysčių minkštiklio indas yra tuščias. Techniniai sumetimais truputį minkštiklio lieka inde.
- ➔ Pripildykite.
- Užteršti elektrodai inde
- ➔ Nuvalykite elektrodus.

Prietaisas neveikia

Laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimų!

- Tuščias degalų bakas
- ➔ Pripildykite.
- HDS 1000 BE: Užsiteršusi / pažeista uždegimo žvakė (variklio)
- ➔ Išvalykite arba pakeiskite uždegimo žvakę.
- Po ilgesnės cirkuliacijos aukšto slėgio siurblio apsauginis termostatas išjungė prietaisą
- ➔ Palaukite, kol prietaisas atvės ir vėl jį įjunkite. Taip pat žr. „Darbo nutraukimas“.

Prietaisas nesukuria slėgio

- Per mažas variklio darbinis apskukų kiekis
- ➔ Patikrinkite variklio darbinį apskukų kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- HDS 1000 BE: Užsiteršusi / pažeista uždegimo žvakė (variklio)
- ➔ Išvalykite arba pakeiskite uždegimo žvakę.
- Užsikišęs / išsiplovęs antgalis
- ➔ Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Užsiteršęs vandens tiekimo čiaupo filtras
- ➔ Filto valymas
- Per mažas tiekiamo vandens kiekis
- ➔ Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Nesandarus arba užsikišęs siurblio tiekimo vamzdžis
- ➔ Patikrinkite visus, prie siurblio prijungtus, vamzdžius ir žarnas.
- Sistemoje yra oro

Pašalinkite orą iš siurblio:

- ➔ Valymo priemonių dozavimo vožtuva nustatykite į padėtį „0“.
- ➔ Atsukite čiaupą.
- ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
- ➔ Šalindami orą iš prietaiso, atsukite antgalį ir leiskite vandenį tol, kol Jame nebeliks burbuliukų.
- ➔ Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purkštuką.

Nesandarus aukšto slėgio siurblys

- Nesandarus siurblys

Pastaba: Leidžiama norma: 3 lašai per minutę.

- ➔ Jei nesandarumas didesnis, prietaisą turi patikrinti klientų aptarnavimo tarnyba.

Aukšto slėgio siurblyje girdimas bildesys

- Nesandarus siurblio tiekimo vamzdžis
 - ➔ Patikrinkite visus, prie siurblio prijungtus, vamzdžius ir žarnas.
 - Sistemoje yra oro
- Pašalinkite orą iš siurblio:
- ➔ Valymo priemonių dozavimo vožtuva nustatykite į padėtį „0“.
 - ➔ Atsukite čiaupą.
 - ➔ Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
 - ➔ Šalindami orą iš prietaiso, atsukite antgalį ir leiskite vandenį tol, kol Jame nebeliks burbuliukų.
 - ➔ Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purkštuką.

Prietaisais nesiurbia valymo priemonių

- Nesandari arba užsikišusi valomujų priemonių siurbimo žarna su filtru
- ➔ Patikrinkite (išvalykite) ploviklio siurbimo žarną ir filtrą.
- Užsiklijavęs atbulinis vožtuvas valomujų priemonių siurbimo žarnos movoje
- ➔ Išvalykite (pakeiskite) atbulinį vožtuvą valymo priemonių siurbimo žarnos movoje.
- Užsivéręs, nesandarus / užsikišęs valomujų priemonių dozavimo vožtuvas
- ➔ Atverkite arba patikrinkite (pakeiskite) ploviklio dozavimo vožtuvą.

Redukcinis vožtuvas atsidaro ir užsidaro, kai atviras rankinis purškimo pistoletas

- Užsikišęs purkštukas
- ➔ Išvalykite antgalį.
- Užkalkėjęs prietaisas
- ➔ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš prietaiso.
- Užsiteršęs vandens trūkumo saugiklio filtras
- ➔ Filto valymas
- Pažeistas redukcinis vožtuvas
- ➔ Pakeiskite redukcinį vožtuvą (klientų aptarnavimo tarnyba).

Neužsidega degiklis

- Tuščias degalų bakas
- ➔ Pripildykite.
- Trūksta vandens
- ➔ Patikrinkite vandens tiekimo sistemą ir žarnas.
- ➔ Išvalykite vandens trūkumo saugiklio filtra.
- Užsiteršęs degalų filtras
- ➔ Pakeiskite degalų filtrą.
- Nėra degimo kibirkštis
- ➔ Jei per kontrolinį langelį nesimato degimo kibirkštis, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

Naudojant prietaisą su karštu vandeniu, nepasiekiamama nustatyta temperatūra

- Per aukštas darbo slėgis (per didelis debitasis)
- ➔ Rankiniu purškimo pistoletu sumažinkite darbo slėgi / debitą.
- Užrūdijęs gyvatukas
- ➔ Pateikite prietaisą klientų aptarnavimo tarnybai išvalyti nuo rūdžių.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybai.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai.

Priedai ir atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

EB atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Aukšto slėgio valymo mašina

Tipas: 1.811-xxx

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2000/14/EB

2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Taikyta atitikties vertinimo procedura:

2000/14/EB: V priedas

Garso galios lygis dB(A)

HDS 1000 BE

Išmatuotas: 106

Garantuotas: 108

HDS 1000 DE

Išmatuotas: 105

Garantuotas: 107

5.957-090

5.957-091

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkytį įgaliotas asmuo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Techniniai duomenys

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Saugiklio rūšis	--	IPX5	IPX5
Variklis			
Tipas	--	Honda GX 390, 1 cilindro, 4 taktų	Yanmar L 100 AE, 1 cilindro, 4 taktų
Nominalioji galia, esant 3600 1/min.	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Specifinės sąnaudos	g/kWh	313	250
Darbinis apsukų kiekis	1/min	3200-3400	3200-3400
Degalų bakas	l	6,5	5,5
Degalų rūšis	--	bešvinis benzinas *	Dyzelinas
* Įrenginys pritaikytas naudoti degalus E10			
Vandens prijungimo antgalis			
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	30	30
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Tiekimo žarna	Užsakymo Nr.:	4.440-207.0	4.440-207.0
Tiekimo žarnos ilgis	m	7,5	7,5
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	3/4	3/4
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m	1	1
Galia			
Vandens debititas	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Vandens darbo slėgis (naudojant iprastą purkštuką)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Antgalio dydis	--	047	050
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Didžiausia karšto vandens darbo temperatūra	°C	98	98
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Degiklio galia	kW	59	59
Maksimalios mazuto sąnaudos	kg/h	5,56	5,56
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	51	51
Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79			
Keliamas triukšmas			
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB(A)	91	91
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	3	2
Garantuotas triukšmo lygis L _{WA} + neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Delno/rankos vibracijos poveikis			
Rankinis purkštuvas	m/s ²	<2,5	<2,5
Purškimo antgalis	m/s ²	<2,5	<2,5
Nesaugumas K	m/s ²	1	1
Eksplotacinės medžiagos			
Degalai	--	Mazutus EL arba dyzelinas	Mazutus EL arba dyzelinas
Siurblio alyvos kiekis	l	0,35	0,35
Siurblio tepalo rūšis	Variklių alyva 15W40	Užsakymo Nr.: 6.288-050.0	Užsakymo Nr.: 6.288-050.0
Matmenys ir masė			
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Tipinė eksplotacinė masė	kg	175,2	197,0
Degalų bakas	l	34	34



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.951-949.0.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірти вміст упаковки.

Перелік

Захист навколошнього середовища.	UK . . . 1
Знаки у посібнику	UK . . . 2
Елементи приладу	UK . . . 2
Символи на пристрої	UK . . . 2
Правильне застосування	UK . . . 3
Правила безпеки.	UK . . . 3
Захисні пристрої	UK . . . 4
Введення в експлуатацію.	UK . . . 4
Експлуатація	UK . . . 8
Зберігання	UK . . . 10
Транспортування	UK . . . 10
Догляд та технічне обслуговування.	UK . . . 11
Допомога у випадку неполадок	UK . . . 12
Гарантія.	UK . . . 14
Приладдя й запасні деталі	UK . . . 14
Заява при відповідність Європейського співовариства	UK . . . 15
Технічні характеристики . .	UK . . . 16

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.



Будь ласка, утилізуйте батареї або акумулятор не зашкоджуючи навколошньому середовищу. Батареї та акумулятори містять речовини, які не повинні потрапляти у довкілля. Тому, будь ласка, утилізуйте їх за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Будь ласка, не допустіть потрапляння моторних мастил, мазуту, дизельного палива та бензину у навколошнє середовище. Будь ласка, захищайте ґрунт та утилізуйте віпрацьовані мастила, не зашкоджуючи навколошньому середовищу.

Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
www kaercher com/REACH

Знаки у посібнику

△ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Елементи приладу

Мал. 1+2

- 1 Пристрій ручного запуску
- 2 Електричний пусковий пристрій
- 3 Паливний бак
- 4 Манометр
- 5 Акумулятор
- 6 Форсунка високого тиску
- 7 Вихлопне сопло
- 8 Ручний розпилювач
- 9 Рукав високого тиску
- 10 З'єднання високого тиску
- 11 Паливний бак
- 12 Підведення води з фільтром
- 13 Регулювання тиску/кількості
- 14 Акумулятор тиску
- 15 Паливний насос із паливним фільтром
- 16 Нагнітач пальника
- 17 Розподільний щит
- 18 Оливомірне скло
- 19 Запобіжний клапан
- 20 Кришка пальника
- 21 Проточний нагрівач
- 22 Наконечник свічі запалювання
- 23 Вічко пальника
- 24 Рукав, що подоводить повітря
- 25 Поплавкова камера
- 26 Бак зм'якшувача

27 Магнітний вентиль

28 Система запобігання у разі відсутності води

29 Сітчастий фільтр в системі запобігання на випадок відсутності води

30 Манометричний вимикач

31 Мастилоналивна судина

32 Насос високого тиску

33 Заводська табличка

34 Пробка маслозливного отвору (мотор)

35 Покажчик рівня мастила (мотор)

36 Всмоктуючий шланг для засобів для чищення з фільтром

37 Пробка маслозливного отвору (насос)

Панель управління

Мал. 3

- 1 Апаратний вимикач
- 2 Контрольна лампа палива
- 3 Контрольна лампа індикації рідкого пом'якшувача
- 4 Дозуючий клапан засобу для чищення
- 5 Замок-вимикач електричного пускового пристрою
- 6 Контрольна лампа "Включити запалювання"

Символи на пристрої



Струмінь під високим тиском може становити небезпеку при неправильному використанні. Не можна направляти струмінь на людей, тварин, увімкнути електрообладнання або на сам прилад.



Небезпека отруєння! Не вдихати вихлопні гази.



Небезпека опіку об гарячу поверхню!

Правильне застосування

Hinweis: Gilt nur für Deutschland: Das Gerät ist nur für den mobilen (nicht stationären) Betrieb bestimmt.

- Пристрій спеціально призначений для використання в місцях, де немає можливості електричного з'єднання й потрібно обробляти гарячою водою.
- Очистка: машин, автомобілів, будівель, інструментів, фасадів, терас, садово-городнього інвентарю та ін.

⚠️ Обережно!

Небезпека траємування! При використанні на автозаправних станціях або в інших небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.

Будь ласка, не допустіть потрапляння маслянистих стічних вод у землю, водойми або каналізацію. Тому миття моторів і днища автомашин слід проводити тільки в пристосованих для цього місцях з уловлювачем мастила.

Правила безпеки

⚠️ Обережно!

- Якщо було пролите паливо, то мийний апарат високого тиску не пускати в хід, а перенести його в інше місце й уникати будь-якого іскроутворення.
- Не зберігати, не проливати й не використовувати паливо поблизу відкритого вогню або таких пристріїв, як піч, опалювальний казан або нагрівач води, у яких є смолоскип підпалювання або які можуть видаєти іскри.
- Тримати на безпечній відстані від звукопоглинача легко займисті предмети й матеріали (мінімум 2 м).
- Не пускати в хід мотор без звукопоглинача й регулярно перевіряти й чистити його, а якщо буде потреба замінити.

- Не встановлювати мотор у лісовій місцевості, у кущах або в траві, при цьому не обладнавши його іскроуловлювачем.
- За винятком налагоджувальних робіт не запускати мотор при знятому повітряному фільтрі або кожусі над повітровозабірником.
- Не робити ніяких зміщень регулювальних пружин, важільних систем або інших частин, які можуть привести до збільшення числа обертів мотора.
- Небезпека опіку! Не торкатися гарячого звукопоглинача, циліндра або ребер охолодження.
- Ніколи не підносити руки й ноги близько до частин, що рухаються або обертаються.
- Небезпека отруєння! Забороняється експлуатація пристрою в закритих приміщеннях.

Загальні положення

- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по роботі з рідинними струминними установками.
- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по техніці безпеки. Необхідно регулярно перевіряти роботу рідинних струминних установок і результати перевірки оформляти в письмовому виді.
- Нагрівальним пристроєм приладу є топкова установка. Необхідно регулярно перевіряти топкові установки дотримуючи відповідних національних законодавчих норм.

Шланг високого тиску

⚠️ Обережно!

Небезпека травмування!

- Використовуйте тільки оригінальні шланги високого тиску.
- Шланг високого тиску й розпилювач повинні відповідати зазначеному в технічних даних максимальному робочому тиску.
- Уникайте контакту з хімікатами.
- Щодня перевіряти шланг високого тиску.

Більше не використовувати перегнуті шланги.

Якщо видно зовнішній шар проводів, то більше не використовуйте шланг високого тиску.

- Більше не використовувати шланг високого тиску з ушкодженим різьбленнем.
- Прокласти шланг високого тиску так, щоб на нього не наїджали.
- Не використовувати далі шланг, на який наїхали, передавлений або перетиснений шланг навіть якщо немає видимого ушкодження
- Зберігати шланг так, щоб не виникало механічних навантажень.

Захисні пристрої

Захисні пристрої призначені для захисту користувача і не повинні бути виведені з ладу або використовуватися з іншою метою.

Система запобігання у разі відсутності води

Система запобігання у разі відсутності води перешкоджає перегріву пальника при нехватці води. Пальник запускається тільки при подачі достатньої кількості води.

Перепускний хлипак

- Якщо пістолет-розпилювач закритий, то відкривається пропускний клапан і насос високого тиску направляє воду назад до сторони усмоктування. Це допоможе запобігти перевищенню припустимого робочого тиску.
- Пропускний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

Запобіжний клапан

- Запобіжний клапан відкривається у випадку несправності пропускного клапана.
- Запобіжний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

Манометричний вимикач

Манометричний вимикач виключає пальник при падінні мінімального робочого тиску нижче встановленого рівня й знову включає її при підвищенні тиску.

Введення в експлуатацію

⚠️ Попередження

Небезпека травмування! Пристрій, підведення, шланг високого тиску та з'єднання повинні бути справні. Якщо пристрій несправний, його використовувати не можна.

Перевірка рівня мастила в насосі високого тиску

Увага!

У разі помутніння мастила негайно зв'яжіться з сервісною службою фірми Karcher.

- Перевірти рівень масла насоса високого тиску на мастиломірном склі.

Не експлуатувати апарат, якщо рівень мастила опустився нижче позначки "MIN".

- При необхідності, долити мастило (див. у розділі "Технічні дані").

Двигун

Дотримуватись розділу "Вказівки з техніки безпеки"!

- Перед експлуатацією прочитати посібник з експлуатації виробника пристрою і особливо прийняти до уваги вказівки щодо безпеки.

- Перевірити повітряний фільтр.

- Перевірка рівня масла мотора.

Не експлуатувати апарат, якщо рівень мастила опустився нижче позначки "MIN".

- При необхідності, долити мастило.

HDS 1000 BE:

- Паливний бак заправити неетилованим бензином.

Не використовувати двотактну суміш.

HDS 1000 DE:

- Паливний бак заправити дизельним паливом.

Заливка палива

Увага!

Небезпека пошкодження паливного насоса при експлуатації в суху. У режимі роботи з холодною водою паливний бак також варто заповнювати поки контрольна лампочка не виключиться.


⚠ Обережно!

Небезпека вибуху! Заливайте тільки дизельне паливо або легкий мазут. Використання невідповідних видів палива, напр., бензину, не дозволяється.

- Заливка палива.
- Закройте кришку бака.
- Витріть паливо, що пролилося.

Заливка рідкого пом'якшувача

Вказівка: Пробна упаковка рідкого пом'якшувача включена до комплекту постачання.

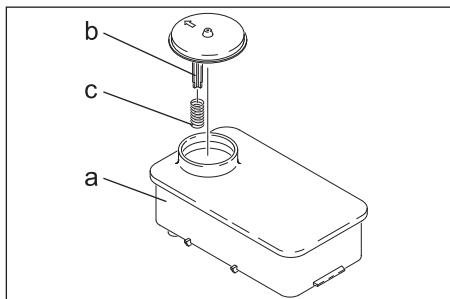

- Зняти пружину (с) з упору кришки (b) бака зм'якшувача (a).
- Заповнити бак зм'якшувачем Kärcher RM 110 (номер для замовлення 2.780-001).
- Рідкий пом'якшувач перешкоджає утворенню накипу на нагрівальному змійовику при експлуатації з водопровідною водою, що містить кальцій. Він додається по краплі в прийомний канал бака для води.
- На заводі дозування встановлене на середню твердість води.

Припинити добавку зм'якшувача.


⚠️ Обережно!

Небезпека поразки електричним струмом! Настроювання дозволяється проводити тільки фахівцю-електрику.

➔ Визначення місцевої твердості води:

- через місцеве підприємство комунально-побутового обслуговування,
- за допомогою пристрою для вимірю твердості води (номер замовлення 6.768-001).

➔ Відкрити електроощит.

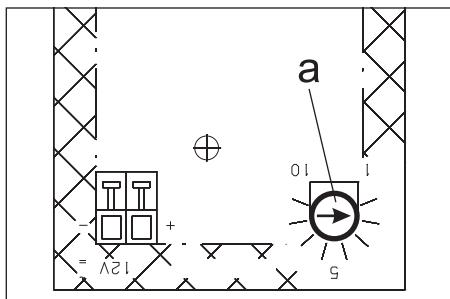

➔ Установити поворотний потенціометр (а) залежно від твердості води. У таблиці зазначені правильні установки.

Приклад:

Для твердості води 15 °dH установити положення 7 на поворотному потенціометрі.

Твердість води (°dH)	Шкала поворотного потенціометра
5	10
10	8
15	7
20	6,5
25	6
30	5,5

Акумулятор

Вказівки з техніки безпеки щодо акумулятора

При роботі з акумуляторами слід дотримуватися наступних попере джу вальних вказівок:

	Дотримуватися вказівок на акумуляторі та в інструкції з користування!
	Носити захист для очей!
	Не допускати дітей до електроліту та акумуляторів!
	Небезпека вибуху!
	Забороняється розведення відкритого вогню, іскріння, створення відкритих джерел світла та паління!
	Небезпека хімічних опіків!
	Перша допомога!
	Попереджу вальне маркування!
	Утилізація!
	Не викидати акумулятор у контейнер для сміття!

⚠️ Обережно!

Небезпека вибуху! Не класти інструменти або подібні предмети на акумулятор, тобто на выводи полюсів, і на з'єднувальні елементи.

⚠️ Обережно!

Небезпека травмування! Ніколи не торкатися до свинцевих елементів. Після роботи з акумулятором необхідно помити руки.

Зарядити акумулятор

⚠️ Обережно!

Небезпека травмування! При роботі з акумуляторами слід дотримуватися правил техніки безпеки.

Дотримуватися інструкції з експлуатації виробника зарядного пристрою.

- Від'єднати клеми акумуляторної батареї.
- З'єднати кабель (+) зарядного пристрою з позитивним полюсом акумулятора.
- З'єднати кабель (-) зарядного пристрою з негативним полюсом акумулятора.
- Вставити штепсельну вилку у мережу і увімкнути зарядний пристрій.
- Акумулятор слід заряджати струмом з мінімальною силою струму.

Перевірка й корегування рівня рідини в акумуляторі

Увага!

В акумуляторах, у які заливається кислота, слід регулярно перевіряти рівень рідини.

- Вигвинтити всі пробки акумуляторних елементів.
- При занадто низькому рівні рідини залити в елементи дистильовану воду до відмітки.
- Зарядити акумулятор.
- Загвинтити пробки акумуляторних елементів.

Змонтовати ручний пістолет-розпилювач, струминну трубку, форсунку та високонапірний шланг

Мал. 4

- З'єднайте струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем.
- Міцно затягніть гвинтове з'єднання струминної трубки.
- Вставте форсунку високого тиску в накидну гайку.
- Встановіть й затягніть накидну гайку.
- Встановіть рукав високого тиску на з'єднання високого тиску.

Установка запасного шланга високого тиску

Мал. А-С

Подача води

Потужність див. в Технічних даних.

- Приєднати шланг подачі води (мінімальна довжина 7,5 м, мінімальний діаметр 3/4") до місця забору води приладом і до джерела води (наприклад, до крана).

Вказівка: Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

Всмоктування води з контейнера

- Цей очищувач високого тиску з відповідним додатковим обладнанням призначений для всмоктування поверхневої води, наприклад з дощових бочок або ставків.
- Макс. висота всмоктування 1 м.

⚠️ Обережно!

У жодному разі не всмоктуйте воду з ємності для питної води. У жодному разі не всмоктуйте рідини, що містять такі розчинники, як розріджувач лаку, бензин, мастило або нефільтровану воду. Прокладки в приладі не є стійкими до розчинників. Туман, що утворюється з розчинників, - легкозаймистий, вибухонебезпечний і отрутний.

- ➔ Підключіть всмоктувальний шланг (мінімальний діаметр 3/4") з фільтром (дод. устаткування) до елементу підключення водопостачання.
- ➔ Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.

Експлуатація

⚠️ Обережно!

Небезпека вибуху!
Не розпиляти горючі рідини.

⚠️ Обережно!

Небезпека траємування! Ніколи не використовувати пристрій без встановленої струминної трубки. Перевірити надійність фіксації струминної трубки перед кожним застосуванням. Слід міцно затягти гвинтове з'єднання струминної трубки.

⚠️ Обережно!

- Установити апарат на твердій підставі.
- Установку високого тиску, що чистить, забороняється використовувати дітям. (Небезпека нещасних випадків в результаті неналежного використання пристрою).
- Струмінь високого тиску при використанні апарату створює високий рівень шуму. Небезпека враження органів слуху. При роботі з апаратом обов'язково носити відповідні слухові захисні засоби.
- Струмінь води, що виходить із сопла високого тиску викликає віддачу пістолета-розпилювача. Установлена під кутом трубка із соплом може додатково створити крутний момент. Тому треба міцно втримувати руками трубку із соплом і пістолетом.
- Ніколи не направляти струмінь води на людей, тварин, сам пристрій або електричні частини.

- Автомобільні шини/шинні вентилі необхідно чистити з мінімальної відстані розприскування в 30 см. У протилежному випадку струменем під тиском можуть бути пошкоджені автомобільні шини/шинні вентилі. Першою ознакою пошкодження є зміна фарби шини. Пошкоджені шини становлять небезпеку.
- Не можна оприскувати матеріали, що містять асбест або інші матеріали, що загрожують здоров'ю.
- Для захисту користувача від води, що розпливається, варто носити пристосований для цього захисний одяг.
- Заєди звертати увагу на щільне нарізне сполучення всіх підключених шлангів.
- Під час використання ручка розпилювача не повинна бути заблокованою.

Заміна форсунки

⚠️ Обережно!

Перед заміною форсунок слід відключити пристрій, а ручним пістолетом-розпилювачем оперувати, поки в пристрій не з'явиться напір.

Миття

- ➔ Встановіть тиск/температуру і концентрацію миючого засобу відповідно до оброблюваної поверхні.

Вказівка: Щоб уникнути пошкоджень унаслідок високого тиску, спочатку завжди скеруйте струмінь високого тиску на оброблюваний предмет з великої відстані.

Робота з форсункою високого тиску

Кут розбризкування має вирішальне значення для ефективності струменя високого тиску. Зазвичай працюють за допомогою форсунки з плоским струменем з кутом 25° (входить до комплекту постачання).

- Рекомендовані форсунки, постачаються як принадності
- Для стійких забруднень
Форсунка з повним струменем з кутом 0°
- Для чутливих поверхонь і видалення легких забруднень
Форсунка з плоским струменем з кутом 40°
- Для видалення товстошарових забруднень, що важко видаляються
Фреза для видалення бруду
- Форсунка з регульованим кутом розпилення для настроювання залежно від завдань миття
Форсунка зі змінюваним кутом

Рекомендовані методи очищення

- Розчинення бруду:
Ощадливо нанесіть миючий засіб і дайте йому подіти протягом 1...5 хвилин, але не допускайте висихання.
- Видалення бруду:
Змийте розчинений бруд струменем високого тиску.

Ввімкнення пристроя

- ➔ Відкрити подачу води.
- ➔ Установити головний вимикач у положення режиму роботи з холодної/гарячою водою.
- ➔ Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
- ➔ Натисніть важіль пістолета-роздилювача.

Режим роботи з холодною водою

- ➔ Установити вимикач пристроя в положення "Пальник виключений".

Режим роботи з гарячою водою

⚠️ Обережно!

Небезпека обварювання!

- ➔ Установити головний вимикач на необхідну робочу температуру (макс. 98 °C). Пальник вмикається.

Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу

- ➔ Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу шляхом повороту регулятора тиску/кількості на ручному розпилювачі (+/-).

⚠️ Обережно!

Під час регулювання тиску/втрати слід звернути увагу на те, щоб гвинтове з'єднання струминної трубки не ослабнуло.

Експлуатація з засобом для чищення

Увага!

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen.

- Для дбайливого ставлення до навколошнього середовища ощадливо використовуйте миючий засіб.
- Дотримуватися вказівок й рекомендацій з дозування щодо мийних засобів.
- Можна застосовувати лише ті засоби для очищення, які погоджені з виробником пристрою.
- Засоби для чищення Karcher гарантують безперебійну роботу. Будь ласка, проконсультуйтесь з нами або відішліть запит на отримання нашого каталогу або інформаційних матеріалів щодо засобів для чищення.
- ➔ Вставити шланг всмоктування засобу для чищення у ємність з засобом для чищення.
- ➔ Дозуючий клапан миючого засобу встановити на необхідну концентрацію.

Переривання роботи

- Звільніть важіль з ручним розпилювачем

Вказівка: Коли важіль ручного пістолета-розпилювача відпускається, двигун продовжує працювати на неробочих обертах. Внаслідок цього, вода циркулює всередині насоса та нагрівається. Коли голівка циліндра на насосі нагрівається до максимальної припустимої температури (80 °C), запобіжний термостат на голівці циліндра вимикає двигун. Після охолодження голівки до температури 50 °C пристрій можна знову експлуатувати. При експлуатації з напором води з водогінної мережі охолодження можна прискорити.

- Натискайте важіль пістолета-розпилювача приблизно 2-3 хвилини, щоб проточна вода остудила голівку циліндра.

- Знову запустіть двигун.

Після роботи з миючим засобом

- Дозуючий клапан миючого засобу встановіть на „0“.
- Промивати прилад при відкритому клапані пістолета-розпилювача протягом мінімум 1 хвилини.

Вимкнути пристрій

⚠ Обережно!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

Після використання пристрою з водою, що містить соль, (морська вода), промийте пристрій не менше 2-3 хвилин проточною водою з відкритим ручним розпилювачем.

Увага!

Ніколи не виключати мотор при повному навантаженні й відкритому ручному пістолеті-розпилювачі.

- Установіть вимикач пристрою в положення "Пальник виключений".
- Звільніть важіль з ручним розпилювачем
Мотор регулюється на обертах холостого ходу.
- Установіть перемикач апарату на "OFF" і закрутити кран подачі палива.
- Закройте подачу води.
- Увімкніть пістолет-розпилювач, доки прилад не звільниться від тиску.
- Заблокувати пістолет-розпилювач за допомогою запобіжного фіксатора від випадкового натискання.
- Від'єднайте шланг подачі води від пристрою.

Зберігання

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Догляд та технічне обслуговування

Ви завжди можете домовитися з вашим торговельним представником про регулярне проведення технічного огляду або укласти договір техобслуговування. Звертайтеся до нас за консультацією!

⚠️ Обережно!

Небезпека ураження через ненавмисне увімкнення пристрою. Перед проведеним робіт з пристроєм необхідно вийняти наконечник свічки запалення або від'єднати клеми акумуляторної батареї.

Небезпека опіку! Не торкатися гарячого звукопоглинача, циліндра або ребер охолодження.

Періодичність технічного обслуговування

Щоденно

→ Перевірити шланг високого тиску на пошкодження (небезпека розриву).
Пошкоджений шланг високого тиску слід негайно замінити.

Кожного тижня

→ Перевірити рівень мастила в насосі високого тиску.

Увага!

У разі помутніння мастила негайно зв'яжіться з сервісною службою фірми Karcher.

Щомісяця

→ Очистити сітчастий фільтр елементу підключення подачі води.
→ Очистити сітчастий фільтр у системі запобігання на випадок відсутності води.
→ Очистити фільтр у всмоктувальному шлангові миючого засобу.

Через 500 годин експлуатації, не рідше одного разу на рік

→ Видалити накип з пристрою.

Профілактичні роботи

Насос високого тиску

Заміна мастила:

- Приготуйте мастилозбірник обсягом 1 літр.
- Відкрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.
- Спустіть олію з контейнера.

Утилізуйте мастило без шкоди для навколошнього середовища або здайте в авторизований пункт утилізації.

- Прикрутіть пробку маслозливного отвору.
- Залити нове мастило до оцінки "MAX" на мастильному баку.

Вказівка: Треба дати вийти повітряним бульбашкам.

Марки мастил та рівень заповнення зазначені в розділі "Технічні дані".

Двигун

Роботи з техдогляду виконувати відповідно до вказівок виробника мотора, наведених в інструкції для експлуатації.

Видалення накипу із пристрою

При відкладеннях у трубопроводах підвищується опір потоку, що у свою чергу сильно підвищує навантаження на мотор.

⚠️ Обережно!

Небезпека вибуху через утворення горючих газів! Паління при видаленні накипу заборонене. Забезпечити добре провітрювання приміщення.

⚠️ Обережно!

*Небезпека ушкодження кислотою!
Носити захисні окуляри й захисне взуття.*

■ Durchführung:

Для видалення, відповідно до державних норм, дозволяється використовувати тільки перевірені засоби для видалення накипу з маркуванням про перевірку.

- RM 100 (номер для замовлення 6.287-008) розчиняє вапняк і прості з'єднання з вапняку й залишків миючих речовин.
 - RM 101 (номер для замовлення 6.287-013) розчиняє відкладення, які не розчиняються RM 100.
- Заповнити 20-літровий бак 15 літрами води.
- Додати 1 літр засобу для видалення накипу.
- Підключити водний шланг прямо до головної частини насоса й опустити вільний кінець у бак.
- Вставити в бак приєднану напірну трубку без сопла.
- Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
- Відкрити пістолет і не закривати його в ході видалення накипу.
- Установити головний вимикач на робочу температуру 40 °C.
- Залишіть пристрій працювати поки не буде досягнута робоча температура.
- Відключити пристрій і дати йому постіяти 20 хвилин. Пістолет повинен залишатися відкритим.
- Нарешті, прокачати пристрій у суху.

Вказівка: Для протикорозійного захисту й нейтралізації кислотних залишків у самому кінці ми рекомендуємо прокачати через пристрій лужний розчин (наприклад RM 81) через бак мийного засобу.

Захист від морозів

Увага!

Небезпека ушкодження! Змерзла вода в приладі може зруйнувати елементи приладу.

- Взимку пристрій необхідно тримати в теплому приміщенні або опустошати. При довгій паузі ми рекомендуємо, прогнати засоби захисту від морозу через пристрій.

- Якщо зберігання в місці, захищенному від морозу, неможливе, прилад слід вивести з експлуатації.

■ Злити воду:

- Шланг подачі водим та рукав високого тиску від'єднайте.
 - Від'єднайте подачу на дні казана і спорожніть нагрівальний змійовик.
 - Пристрій повинен працювати макс. 1 хв, доки насос та лінії не будуть пустими.
 - Промити пристрій антифризом:
- Вказівка:** Дотримуйтеся інструкції з використання антифризу.
- Залийте в бак з поплавком звичайний антифриз.
- Увімкніть пристрій (без пальника), доки він повністю не сполоснуться.

Це також захист від корозії.

Допомога у випадку неполадок

⚠ Обережно!

Небезпека ураження через ненавмисне увімкнення пристрою. Перед проведенням робіт з пристроєм необхідно вийняти наконечник свічки запалення або від'єднати клеми акумуляторної батареї.

Небезпека опіку! Не торкатися гарячого звукопоглинача, циліндра або ребер охолодження.

Світиться контрольна лампа палива

- Паливний бак порожній
- Наповніть.

Світиться контрольна лампа індикації рідкого пом'якшувача

- Ємність для рідкого пом'якшувача порожня, з технічних причин у ємності завжди залишаються залишки.
- Наповніть.
- Електроди в ємності забруднилися
- Очистити електроди.

Пристрій не працює

Дотримуватись вказівок відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.

- Порожній бензобак
- ➔ Наповніть.
- HDS 1000 BE: Свіча запалювання (мотора) забруднилася/нестравна
- ➔ Очистити або замінити свічу запалювання.
- Запобіжний термостат на насосі високого тиску відключив апарат після тривалої експлуатації в циркуляційному режимі.
- ➔ Залишити пристрій охолоджуватись, знову включити пристрій. Для цього також дивіться розділ "Перерва в роботі".

Пристрій не утворює тиску

- Робоче число обертів мотора занадто низьке
- ➔ Перевіріти робоче число обертів мотора (див. "Технічні дані").
- HDS 1000 BE: Свіча запалювання (мотора) забруднилася/нестравна
- ➔ Очистити або замінити свічу запалювання.
- Форсунка забита/вимита
- ➔ Промийте/замініть розпилювачі.
- Засмітився сітчастий фільтр подачі води
- ➔ Очистити сітку.
- Кількість води, що подається, занадто низька
- ➔ Перевіріти о'б'єм подачі води (див. розділ "Технічні дані").
- Живильні лінії насоса негерметичні або засмічені
- ➔ Перевіріти всі труби і шланги, що ведуть до насоса.
- Повітря в системі
- Видаліть повітря з насоса:
 - ➔ Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
 - ➔ Відкрити подачу води.
 - ➔ Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
 - ➔ Для вентиляції пристрою відгвинтити форсунку й дати пристрою попрацювати, поки вода не почне текти без бульбашок з повітрям.
 - ➔ Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

- ➔ Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
- ➔ Для вентиляції пристрою відгвинтити форсунку й дати пристрою попрацювати, поки вода не почне текти без бульбашок з повітрям.
- ➔ Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

Негерметична насосу виокого тиску

- Насос негерметичний
- Вказівка:** Допускаються 3 краплі на хвилину.
- ➔ При сильному протіканні перевірити прилад у сервісному центрі.

Насос високого тиску стукає

- Живильні лінії насоса негерметичні
- ➔ Перевіріти всі труби і шланги, що ведуть до насоса.
- Повітря в системі
- Видаліть повітря з насоса:
 - ➔ Дозуючий клапан миючого засобу встановити на „0“.
 - ➔ Відкрити подачу води.
 - ➔ Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
 - ➔ Для вентиляції пристрою відгвинтити форсунку й дати пристрою попрацювати, поки вода не почне текти без бульбашок з повітрям.
 - ➔ Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

Прилад не всмоктує миючий засіб

- Усмоктувальний шланг мийного засобу з фільтром негерметичний або засмічений
- ➔ Перевіріти/прочистити всмоктувальний шланг для засобів для чищення з фільтром.
- Залипнув зворотний клапан на сполучному елементі шлангу подачі миючих засобів.

- ➔ Почистіть/замініть зворотний клапан на сполучному елементі шлангу подачі миючих засобів.
- Дозувальний клапан мийного засобу закритий або негерметичний/засмічений
- ➔ Відкрити або перевірити/прочистити дозувальний клапан мийного засобу.

Пропускний клапан постійно закривається/відкривається при відкритому пістолеті

- Сопло забилося
- ➔ Почистити сопло.
- У пристрої з'явився накип.
- ➔ Видалити накип з пристрою.
- Забився сітчастий фільтр в системі запобігання на випадок відсутності води
- ➔ Очистити сітку.
- Пропускний клапан несправний
- ➔ Замінити пропускний клапан через службу сервісного обслуговування.

Пальник не запалюється

- Паливний бак порожній
- ➔ Наповніть.
- Нестача води
- ➔ Перевірите елемент підключення води, перевірте трубопровід, що подає воду.
- ➔ Очистити сітчастий фільтр у системі запобігання на випадок відсутності води.
- Паливний фільтр забруднений
- ➔ Замініть паливний фільтр.
- Немає іскри запалювання
- ➔ Якщо при експлуатації через оглядове скло не видна іскра запалювання, доручіть огляд приладу сервісній службі.

Встановлена температура для режиму роботи з гарячою водою не досягається

- Робочий тиск/продуктивність занадто високий
- ➔ Установити робочий тиск і продуктивність на ручному пістолеті-розпилювачі.
- Закопчений нагрівальний змійовик
- ➔ Доручіть видалення кіптяви сервісній службі.

Служба підтримки користувачів

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у службі обслуговування клієнтів.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина полягає в дефектах матеріалів або помилках при виготовленні.

Приладдя й запасні деталі

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.

Заява при відповідність Європейського співтовариства

Цим ми засвідчуємо, що таким чином помічені машини по своїй розробці та типу конструкції у нашому виконанні відповідають основним вимогам по безпечності та охороні здоров'я директив Європейського співтовариства. Це засвідчення втрачає силу при змінах машини, не узгоджених з нами.

Продукт: Очищувач високого тиску
Тип: 1.811-xxx

Відповідна директива ЄС

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2000/14/ЄС

2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 60335-1

EN 60335-2-79

Застосовуваний метод оцінки

відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

Рівень потужності dB(A)

HDS 1000 BE

Вимірюваний: 106

Гарантований: 108

HDS 1000 DE

Вимірюваний: 105

Гарантований: 107

5.957-090

5.957-091

Ti, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уповноважений по документації:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/05/01

Технічні характеристики

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Ступінь захисту	--	IPX5	IPX5
Двигун			
Тип	--	Honda GX 390, 1 четирьохтакт овий циліндр	Yanmar L 100 AE, 1 четирьохтакт овий циліндр
Номінальна потужність при 3600 1/хв	kW (PS)	9,6 (13)	7,4 (10)
Питоме споживання	g/kWh	313	250
Робоча кількість обертів	1/min	3200-3400	3200-3400
Паливний бак	l	6,5	5,5
Паливо	--	Неетилований бензин *	Дизельне паливо
* для пристрою підходить паливо Е10			
Підключення водопостачання			
Температура струменя (макс.)	°C	30	30
Об'єм, що подається (мін.).	l/h (l/min)	1000 (16,7)	1000 (16,7)
Тиск, що подається (макс.)	MPa (bar)	0,6 (6)	0,6 (6)
Живильний шланг	№ замовлення	4.440-207.0	4.440-207.0
Довжина шланга подачі	m	7,5	7,5
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	3/4	3/4
Глибина всмоктування з відкритого контейнера (20 °C)	m	1	1
Робочі характеристики			
Продуктивність при роботі з водою	l/h (l/min)	450-900 (7,5-15)	450-900 (7,5-15)
Робочий тиск води (зі стандартною форсункою)	MPa (bar)	4-21 (40-210)	4-20 (40-200)
Калібр розпилювача	--	047	050
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
Макс. робоча температура гарячої води	°C	98	98
Всмоктування миючого засобу	l/h (l/min)	0-40 (0-0,7)	0-40 (0-0,7)
Потужність пальника	kW	59	59
Максимальна витрата палива	kg/h	5,56	5,56
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	N	51	51
Значення встановлене згідно EN 60355-2-79			
Рівень шуму			
Рівень шуму L _{PA}	дБ(А)	91	91
Небезпека K _{PA}	дБ(А)	3	2
Рівень потужності шуму L _{WA} + небезпека K _{WA}	дБ(А)	108	107

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
Значення вібрації рука-плече			
Ручний розпилювач	м/с ²	<2,5	<2,5
Вихлопне сопло	м/с ²	<2,5	<2,5
Небезпека К	м/с ²	1	1
Робочі матеріали			
Паливо	--	Мазут EL або дизельне паливо	Мазут EL або дизельне паливо
Кількість олії - насос	l	0,35	0,35
Тип олії - насос	Моторна олива 15W40	№ замовлення 6.288-050.0	№ замовлення 6.288-050.0
Розміри та вага			
Довжина x ширина x висота	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
Типова робоча вага	kg	175,2	197,0
Паливний бак	l	34	34



在您第一次使用您的设备前,请先阅读并遵守本操作说明书原件,为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管本说明书。

- 第一次使用前,请务必详阅编号为 5.951-949.0 的安全提示!
- 如有运输损坏请立即通知零售商。
- 打开包装时检查包装内的物件。

目录

环境保护	ZH . . 1
说明书中的符号	ZH . . 1
设备元件	ZH . . 2
设备上的符号	ZH . . 2
合乎规定的使用	ZH . . 2
安全说明	ZH . . 3
安全装置	ZH . . 3
调试设备	ZH . . 3
操作说明	ZH . . 6
储存	ZH . . 7
运输	ZH . . 7
保养与维护	ZH . . 7
故障排除	ZH . . 9
质量保证	ZH . . 10
附件和备件	ZH . . 10
产品规格 / 参数	ZH . . 11

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理,而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料,应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。



请按照环保要求,清理电池或蓄电池。电池和蓄电器中所含有的某些物质不能进入自然环境。因此请通过适当的收集系统清理电池。



请不要让机油、燃油、柴油和汽油进入到环境中。请保护土壤并按照环境保护要求清理废油。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

www.kaercher.com/REACH

说明书中的符号

△ 危险

即刻引发威胁的危险,致使身体严重伤害或死亡。

△ 警告

潜藏的危险情况,可能致使身体严重伤害或死亡。

注意

潜藏的危险情况,可能致使身体轻微伤害或损伤。

设备元件

图 1+2

- 1 手起动装置
- 2 电子点火装置
- 3 燃料罐
- 4 压力表
- 5 电池
- 6 高压喷头
- 7 喷管
- 8 手持喷枪
- 9 高压软管
- 10 高压接口
- 11 油箱
- 12 带滤网的水接口
- 13 压力 / 用量调整装置
- 14 蓄压器
- 15 配有燃料过滤器的燃料泵
- 16 燃烧器风机
- 17 电气盒
- 18 玻璃油位视窗
- 19 安全阀
- 20 燃烧器盖
- 21 连续式加热器
- 22 火花塞插头
- 23 燃烧器观察视窗
- 24 喷嘴托架
- 25 浮子容器
- 26 软化剂容器
- 27 磁阀
- 28 缺水保护装置
- 29 缺水保护装置中的滤网
- 30 压力开关
- 31 注油容器
- 32 高压水泵
- 33 铭牌
- 34 放油螺栓（发动机）
- 35 测油棒（发动机）
- 36 带过滤嘴的洗涤剂抽吸软管
- 37 放油螺栓（泵）

操作区

图 3

- 1 设备开关
- 2 燃料指示灯
- 3 液体软化剂指示灯
- 4 洗涤剂控制阀
- 5 电子点火装置钥匙开关
- 6 “点火打开”指示灯

设备上的符号



不正确地使用高压喷射是很危险的。不能对准人、动物、电器设备或者设备自身喷射。

	中毒危险。不吸入废气。
	由灼热表面引发的燃烧危险 Lj

合乎规定的使用

提示：仅适用于德国：本设备仅适用于移动（非固定）工作模式。

- 它专用于无电气接头的应用场合，且使用热水工作。
- 清洗：机器、汽车、建筑物、工具、房屋立面、露台、园林设备等。

⚠ 危险

受伤危险！如果使用在加油站或者其它危险区域中，则要注意相应的安全规范。

请不要将含有矿物油的废水排放到土壤、河流或下水道中。因此，请只在配有油分离器的合适场所内清洗发动机和地坑。

安全说明

△ 危险

- 若燃料不慎泼出，不得使用高压清洁器，而应把该设备移到另外一个地方且要避免走火。
- 燃料不能在明火或火炉、锅炉、热水锅炉等设备附近存放、倒出或使用，这些设备拥有触发火花或会导致火花形成。
- 易燃物品和材料要远离消声器（至少 2 米）。
- 没有消声器不可发动电机，应定期检查、清洁并在必要时进行修复。
- 若没有装配带火花挡的排气装置，电机不能在森林、灌木或草原地区使用。
- 除了调整工作外，摘下空气过滤器或进气短管上无盖板，电机不可运行。
- 不对调整弹簧、调节器杠杆或其他部位进行调节，会导致马达转数增加。
- 燃烧危险！不可触碰热烫的消声器、汽缸或冷却装置。
- 手和脚绝不能靠近运行中或旋转中的部件。
- 中毒危险！不得在封闭的空间内使用设备。

综述

- 注意各国关于液体喷射器的规定。
- 注意各国的事故预防措施规定。必须对液体喷射器进行定期检查并保留书面检查结果。
- 高压清洗机的加热装置是一种燃烧设备。必须根据立法机构所制订的各相关国家法规定期检查燃烧设备。

高压软管

△ 危险

受伤危险！

- 只使用原配高压软管。
- 高压软管和喷射装置必须适合于技术参数中所说明的最大工作超压。
- 避免与化学品接触。
- 每天检查高压软管。
不要再使用弯曲的软管。
如果可以看见软管的外部钢丝层，则不要再使用高压软管。

- 不要再使用螺纹受到损坏的高压软管。
- 铺设高压软管时应使它不受到碾压。
- 不要再使用受到碾压、弯曲、撞击荷载的软管，即使看不出损坏。
- 存放高压软管时应使其不产生机械荷载。

安全装置

安全装置用于保护使用者，不得令其失效或不让其发挥功能。

防缺水装置

缺水保护装置可防止燃烧器缺水时过热。只有水量供应充足时，燃烧器方可工作。

溢流阀

- 如果手持式喷枪已关闭，则溢流阀打开且高压泵会将水引回至泵体吸入侧。从而防止出现超过允许工作压力的情况。
- 溢流阀在出厂时已设置好并进行了铅封。仅允许由客服人员对其进行调节。

安全阀

- 如果溢流阀发生故障，则安全阀打开。
- 安全阀在出厂时已经设置好并进行了铅封。只能通过客户服务人员进行调节。

压力开关

当低于最小工作压力时，压力开关切断燃烧器；当高于最小工作压力时，压力开关再次接通燃烧器。

调试设备

△ 警告

存在受伤危险！设备、供电线路、高压软管和接头必须处于完美无暇的状态。如果设备的状态存有疑问，则不允许使用设备。

检查高压泵的油位

注意

当油呈乳状时，请立即通知 Kärcher 客户服务部门。

→ 检查油位视窗上的高压泵油位。

如果油位降到“最低油位”以下，则不要使用设备。

→ 需要及时重新加油（参见技术参数）。

发动机

注意“安全提示”一节！

→ 调试前阅读发动机制造商的操作说明书，并且尤其要注意安全提示。

→ 检查空气过滤器。

→ 检查发动机的油位。

如果油位降到“最低油位”以下，则不要使用设备。

→ 需要时重新加油。

HDS 1000 BE:

→ 向燃料罐中加入无铅汽油。

不使用双冲程混合燃料。

HDS 1000 DE:

→ 向燃料箱内注入柴油燃料。

加入燃料

注意

干运转存在燃料泵损坏危险。在冷水运行模式下，也尽可能地加注燃料箱，直至燃料指示灯熄灭。

△ 危险

爆炸危险！只注入柴油燃料或轻燃油。不得使用不合适的燃料，如：汽油。


→ 加入燃料。

→ 关上油箱封盖。

→ 擦掉溢出来的燃料。

注满液体软化剂

提示：供货范围包括一试样桶液体软化剂。

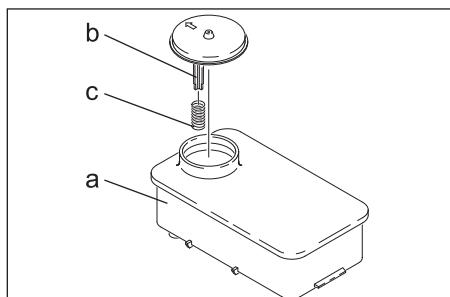

→ 移除软化剂容器 (a) 顶盖支柱 (b) 的弹簧 (c)。

→ 使用 Kärcher 软化剂 RM 110 (订货号 2.780-001) 注入容器。

- 在使用含石灰质的自来水工作时，液体软化剂可防止加热蛇管硬化。在水箱入口处以点滴方式配量。
- 计量装置已在出厂前被调整至中等水质硬度。

调整液体软化剂的计量

△ 危险


危险电压！调整仅允许由电气专业人员执行。

→ 检测本地水质硬度：

- 通过本地供水公司

- 使用硬度检测仪（订货号 6.768-004）进行检测。

→ 打开电气盒。

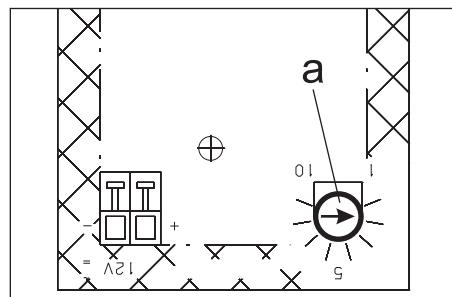

→ 依据水质硬度调整旋转式电位器 (a)。从表格中选取正确的设置。

举例：

当水质硬度为 15 ° dH 时，旋转式电位器的刻度值调整为 7。

水质硬度 (° dH)	旋转式电位器上的刻度
5	10
10	8
15	7
20	6, 5
25	6
30	5, 5

电池

电池安全提示

一旦接触到电池，则务必请注意下列警示：

	注意电池上及使用说明书中的提示！
	戴上眼镜防护装置！
	将酸和电池远离儿童！
	爆炸危险！
	禁止火焰、火花、敞开式灯和吸烟！
	侵蚀危险！
	急救！
	警示！
	清理！
	不要将电池扔到垃圾桶中！

▲ 危险

爆炸危险！ 不要将工具或类似物品放到电池上，也就是说，不要放到终端极和电池连接件上。

▲ 危险

存在受伤危险！ 从不要让伤口接触到铅。在电池上结束工作后始终要洗手。

电池充电

▲ 危险

存在受伤危险！ 接触电池时注意安全规范。注意充电器制造商的使用说明书。

- 拔下电池。
- 将充电器的正极导线与电池的正极接头相连。
- 将充电器的负极导线与电池的负极接头相连。
- 插上电源插头并打开充电器。
- 使用最大可能小的充电电流给电池充电。

检查并修正电池液的液位

注意

如系充酸电池，则定期检查酸液液位。

- 拧出所有电池封罩。
- 如果液位过低，则给电池加入蒸馏水，直至达到标记。
- 电池充电。
- 拧上电池封罩。

安装手持式喷枪、喷射管、喷嘴和高压软管

图 4

- 将喷管连接到手持式喷枪上。
- 用手拧紧喷射管的螺栓连接件。
- 将高压喷嘴安装在锁紧螺帽中。
- 安装锁紧螺帽并拧紧。
- 将高压软管装配在设备的高压接头上。

安装备用高压软管

图 A-C

自来水连接管

接口数据参见技术参数。

- 设备水管上的进水管（至少长 7.5m，最小直径 3/4 “）接上供水装置（例如水龙头）。

提示：进水软管不属供货范围。

将水从水箱中抽出。

- 本高压清洗机经装配相应附件后可用于抽吸地表水，例如：雨水桶或池塘。
- 最大抽吸高度为 1 m。

△ 危险

从不要从饮用水容器中抽水。从不要抽含有溶剂的液体（如油漆稀释剂、汽油）、油或未经过滤的水。高压清洗机中的密封件不耐溶剂腐蚀。溶剂喷雾高度易燃、易爆且有毒。

- 将带过滤器（配件）的抽水软管（直径至少为 3/4 “）连接到水接头上。
- 清洁剂计量阀调至“0”位置。

操作说明

△ 危险

爆炸危险！

不得喷射可燃液体。

△ 危险

受伤危险！禁止使用未安装喷射管的设备。每次使用前，须检查喷射管是否牢固。喷射管螺栓连接件须用手拧紧。

△ 危险

- 设备应放置在牢固且平整的地基上。
- 不得让儿童操作高压清洁机。（由于设备使用不当而带来事故危险）。
- 在设备使用时，高压水柱会产生高噪声级。听力损害危险。在使用设备作业时，务必佩戴适宜的听力保护装置。
- 从高压喷嘴中喷出的水束造成水枪反冲。呈一定角度的喷管会额外产生一个扭矩。因此，将喷管和水枪牢固握在手中。
- 不要将喷水喷向人、动物、设备本身或电气零部件。
- 车辆轮胎 / 轮胎充气阀必须仅以最小喷射距离 30cm 进行清洁。否则，车辆轮胎 / 轮胎充气阀会被高压水柱冲坏。损坏的首要征兆就是轮胎变色。受损的车辆轮胎是导致危险的根源之一。
- 不可冲洗含石棉和其他有损人体健康原料的材料。
- 为避免操作人员被水喷溅到，须穿戴合适的防护服。
- 经常注意所有连接软管是否拧牢固。
- 手持式喷枪的操纵杆不可卡住。

更换喷嘴

△ 危险

更换喷嘴前应关断设备并操纵手持式喷枪，直到设备无压力。

清洁

- 根据待清洗表面调整压力 / 温度和清洁剂浓度。

提示：始终首先从较远的距离上将高压水流对准所需洗涤的物体，以免因压力过高而产生损害。

使用高压喷嘴作业

喷射角度对高压水柱的喷射效果起到决定性作用。通过情况下，使用一个 25° 扁平水柱喷嘴进行作业（包含在供货范围内）。

■ 推荐的喷嘴以附件形式提供

- 针对顽固污垢 0° 全水柱喷嘴
- 针对敏感易损表面和轻微污垢 40° 扁平水柱喷嘴
- 针对厚重、顽固污垢 污垢清除器
- 喷射角度可调式喷嘴可应对不同的清洗任务 转角式 Vario 喷嘴

推荐的洗涤方法：

- 溶解污垢：节省喷射洗涤剂并保持 1...5 分钟的时间使其产生作用，但不要让其干掉。
- 去除污垢：利用高压喷射方式刷洗被溶解的杂质。

启动设备

- 打开进水阀。
- 设备开关调至使用冷 / 热水运行模式。
- 根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。
- 关闭手持式喷枪的控制杆。

使用冷水运行

- 设备开关调至“燃烧器关”位置。

使用热水运行

△ 危险

存在灼伤危险！

- 设备开关调至所需工作温度（最高 98 ° C）。燃烧器被接通。

调整工作压力和输送量

- 通过转动手持式喷枪上的压力 / 用量调节装置调整工作压力和输送量 (+/-)。

△ 危险

在调整压力 / 用量调节装置时，注意喷射管的螺栓连接件不能松动。

使用洗涤剂的运行

注意

不适宜的清洁剂会损伤设备和待清洗物件。

- 为了保护环境，请节省使用洗涤剂。
 - 注意清洁剂随附的推荐剂量和提示。
 - 只能使用设备生产商批准使用的洗涤剂。
 - Kärcher 的洗涤剂保证无干扰地工作。请允许我们给您建议，或者阅读我们的产品目录或者洗涤剂信息页。
- 把洗涤剂抽吸软管挂到装有洗涤剂的容器上。
- 清洁剂计量阀调至所需浓度。

中断运行

→ 松开水枪扳手。

提示：一旦松开手持喷枪的操纵杆，电机即以空载转速继续运转。由此水在泵内循环并升温。如果泵上的气缸头达到了最高允许温度 (80 ° C)，则气缸头上的安全恒温器会切断电机。在冷却至 50 ° C 以下后，设备即可再次投入使用。

使用自来水管道网中的高压水运行可加速冷却：

- 约 2-3 分钟拉一下手持式喷枪操作杆，从而让流水对气缸头进行冷却。
- 再次启动电机。

使用洗涤剂运行后

- 清洁剂计量阀调至 “0” 位置。

- 一旦打开手持式喷枪，则至少用 1 分钟的时间将高压清洗机冲洗干净。

关闭高压清洗机

△ 危险

因热水而产生烫伤危险！使用热水运行后，必须在打开手持式喷枪的情况下使用冷水让高压清洗机运行至少两分钟的时间使其冷却。

在使用含盐的水（海水）运行结束后，在打开手持式喷枪的情况下使用管道水将设备至少冲洗 2-3 分钟直至干净。

注意

在手持式喷枪已打开的情况下，切勿关断满负荷运转的电机。

- 设备开关调至 “燃烧器关” 位置。
- 松开水枪扳手。
- 电机调节至空载转数。
- 将发动机上的设备开关打到 “OFF” 并关闭燃料龙头。
- 关闭供水装置。
- 控制手持喷枪，直到没有压力。
- 使用保险卡扣锁住手持式喷枪，防止意外打开。
- 从设备上拧下进水软管。

储存

注意

受伤和损坏危险！存放时要注意设备的重量。

运输

注意

受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

- 用车辆进行运输时，根据各适用准则确保设备不会滑倒和倾覆。

保养与维护

您可以和您的零售商签定安全检查或者维修协议。请咨询我们。

△ 危险

因设备意外运行带来的受伤危险。在设备上执行作业前，拔下火花塞插头或取下电池。

燃烧危险！不可触碰热烫的消声器、汽缸或冷却装置。

保养周期

每天保养

- 检查高压管是否损伤（爆裂危险）。立即更换受损高压软管。

每周的

- 检查高压泵的油位。

注意

当油呈乳状时，请立即通知 Kärcher 客户服务部门。

每月保养

- 清洗水接口的滤网。
- 清洗缺水保护装置中的滤网。
- 清洗清洁剂吸入软管上的过滤器。

500 工作小时后，至少每年一次

- 设备除垢。

保养工作

高压泵

更换油：

- 准备好容量约为 1 升的集油器。
- 拧出放油螺栓。
- 将油放到接漏容器中。

对废油进行环保弃置处理或上交至授权收集中心。

- 旋入放油螺栓。
- 缓慢注入新油，直至油位到达油位视窗上的“最大”刻度。

提示：必须让气泡能够逸出。

油类和加油量参见技术参数。

发动机

根据发动机制造商的操作说明书中的说明在发动机上实施保养工作。

设备除垢

管道内的沉积物会增大流动阻力，从而导致电机负荷过大。

△ 危险

可燃性气体造成的爆炸危险！除垢时，禁止吸烟。保持良好通风。

△ 危险

酸性液体造成的腐蚀危险！穿戴护目镜和防护手套。

■ 实施：

除垢时，依据法律规定仅允许使用经检验合格且带检验标志的锅炉水垢溶剂。

- RM 100（订货号 6.287-008）可溶解石灰石及石灰石与洗涤剂残留物形成的化合物。
- RM 101（订货号 6.287-013）可溶解 RM 100 无法溶解的沉积物。
 - 先向一个 20 升的容器内注入 15 升水。
 - 再加入 1 升锅炉水垢溶剂。
 - 将水管直接连接至泵头上，并将自由端悬挂在容器内。
 - 将已连接好的无喷嘴喷射管插入容器内。
 - 根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。
 - 打开手持式喷枪，在除垢时不可关闭。
 - 设备开关调至工作温度 40 °C。
 - 运行设备，直至达到工作温度。
 - 关断设备，并停置 20 分钟。手持式喷枪须保持打开。
 - 设备与空泵相连。

提示：接下来，我们建议在进行腐蚀防护和酸性液体残留物中和处理时，通过清洁剂容器将碱性溶剂（例如：RM 81）泵送至设备。

防冻措施

注意

损坏危险！设备中结冰的水可损坏设备零部件。

- 冬季将设备保管在一个供暖的房间内或者排空。如果长时间中断运行，则建议用泵将防冻剂抽到设备中。
- 如果不可能将高压清洗机存放在无霜冻的地方，则将其封存。
 - 放出水：
 - 拧下进水软管和高压软管。
 - 旋下锅炉底部的进水管道，并让加热蛇管空运转。
 - 让设备运行最长 1 分钟，直至泵和水管排空。
- 使用防冻剂彻底冲洗设备：
 - 提示：注意防冻剂制造商的操作规范。
 - 将常用防冻剂注入浮子容器中。
 - 启动高压清洗机（不带燃烧器），直到高压清洗机完全冲洗干净。

由此亦达到一定的防腐蚀作用。

故障排除

△ 危险

因设备意外运行带来的受伤危险。在设备上执行作业前，拔下火花塞插头或取下电池。

燃烧危险！不可触碰热烫的消声器、汽缸或冷却装置。

燃料指示灯亮起

- 燃料箱空
- 注满。

液体软化剂指示灯亮起

- 液体软化剂容器已空，由于技术原因容器内始终存有残留物。
- 注满。
- 容器内电极脏污
- 清洗电极。

设备不运作

注意发动机生产商操作说明书中的提示！

- 燃料箱空
- 注满。
- HDS 1000 BE: 火花塞（电机）脏污 / 损坏
- 清洗或更换火花塞。
- 在长时间循环运行后，高压泵上的安全恒温器已将设备关断。
- 让设备冷却，之后再次接通。在此，还可参阅“中断运行”章节的内容。

设备不产生压力

- 发动机运行转速过低
- 检查发动机的运行转速（参见技术参数）。
- HDS 1000 BE: 火花塞（电机）脏污 / 损坏
- 清洗或更换火花塞。
- 喷嘴堵塞 / 已洗净
- 清洗 / 更换喷嘴。
- 水接口的滤网脏污
- 清洗滤网。
- 进水量太少
- 检查进水量（参看技术参数）。
- 通向泵的进水管道不密封或者堵塞。

→ 检查整个到泵的进水管道。

- 系统中存在空气

排除水泵中的空气：

→ 清洁剂计量阀调至“0”位置。

→ 打开进水阀。

→ 根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。

→ 拧下喷嘴排空设备，并让设备运行直至水无气泡流出。

→ 关闭设备，拧下喷头。

高压泵不密封

- 泵不密封

提示：允许 3 滴 / 分钟。

→ 更严重的不密封请找客服。

敲击高压泵

- 通向泵的进水管道不密封

→ 检查整个到泵的进水管道。

- 系统中存在空气

排除水泵中的空气：

→ 清洁剂计量阀调至“0”位置。

→ 打开进水阀。

→ 根据发动机制造商的操作说明书启动发动机。

→ 拧下喷嘴排空设备，并让设备运行直至水无气泡流出。

→ 关闭设备，拧下喷头。

高压清洗机不抽洗涤剂

- 带过滤器的清洁剂吸入软管不密封或堵塞

→ 检查/清洗带过滤嘴的洗涤剂抽吸软管。

- 清洁剂吸入软管接头处的止回阀已粘合

→ 清洁 / 更换清洁剂吸入软管接头处的止回阀。

- 清洁剂计量阀已关闭或不密封 / 堵塞

→ 检查 / 清洗带过滤器的洗涤剂剂量控制阀。

在手持式喷枪已打开的情况下，连续开 / 关溢流阀

附件和备件

- 喷嘴堵塞
- 清洗吸嘴。
- 设备积垢
- 设备受垢。
- 缺水保护装置中的滤网脏污
- 清洗滤网。
- 溢流阀故障
- 更换溢流阀（客户服务部门）。

- 只允许使用生产商提供的配件和备件。原始配件和原始备件可以确保设备安全无故障地运行。
- 在说明书的结尾部分您可以找到精选的最频繁需要的备件。
- 您可以登录 www.kaercher.com 的 Service 板块里获取更多关于备件的信息。

燃烧器不点火

- 燃料箱空
- 注满。
- 缺水
- 检查水接头，检查进水管。
- 清洗缺水保护装置中的滤网。
- 燃料过滤器受到污染
- 更换燃料过滤器。
- 无点火火花
- 运行时，通过观察视窗看不见点火火花，让客户服务部门检查设备。

使用热水运行时，未达到设定温度

- 工作压力 / 输送量过高
- 减小手持式喷枪上的工作压力 / 输送量。
- 积灰的加热蛇管
- 送客户服务部去掉积碳。

客户服务人员

如果故障无法排除，设备必须送到客服检修。

质量保证

我们在各国的经销商已经公布了各国相应的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。


产品规格 / 参数

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
防护等级	--	IPX5	IPX5
电机			
型号	--	Honda GX 390, 单缸, 4 冲程	Yanmar L 100 AE, 单缸, 4 冲程
3600 1/ 分钟转速下的额定功率	kW (PS)	9, 6 (13)	7, 4 (10)
消耗率	g/kWh	313	250
运行转速	1/min	3200–3400	3200–3400
燃料罐	l	6, 5	5, 5
燃料	--	汽油, 无铅 *	柴油
* 设备适用于 E10 燃料			
水接头			
进水温度 (最高)	° C	30	30
流量 (最小)	l/h (1/ min)	1000 (16, 7)	1000 (16, 7)
供水 (最大)	MPa (bar)	0, 6 (6)	0, 6 (6)
进水软管	订货号	4. 440–207. 0	4. 440–207. 0
进水软管长度	m	7, 5	7, 5
进水软管直径 (最小)	英寸	3/4	3/4
从开口容器的吸水高度 (20 ° C)	m	1	1
功率参数			
输送水量	l/h (1/ min)	450–900 (7, 5– 15)	450–900 (7, 5– 15)
工作水压 (配标准喷嘴)	MPa (bar)	4–21 (40–210)	4–20 (40–200)
喷嘴大小	--	047	050
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	23 (230)	23 (230)
热水最高工作温度	° C	98	98
洗涤剂吸取	l/h (1/ min)	0–40 (0–0, 7)	0–40 (0–0, 7)
燃烧器功率	kW	59	59
燃油最大消耗	kg/h	5, 56	5, 56
手持喷枪的反冲力 (最大)	N	51	51
该值遵照 EN 60335-2-79 规定			
噪音辐射			
声压等级 L _{pA}	A 级分贝	91	91
不安全性 K _{pA}	A 级分贝	3	2
声功率电平 L _{WA} + 不安全性 K _{WA}	A 级分贝	108	107
手臂振动值			
手持喷枪	m/s ²	<2, 5	<2, 5
喷管	m/s ²	<2, 5	<2, 5
不安全性 K	m/s ²	1	1

		HDS 1000 BE	HDS 1000 DE
工作材料			
燃料	--	燃油 EL 或柴 油	燃油 EL 或柴 油
油量 - 泵	1	0, 35	0, 35
油类 - 泵	机油 15W40	订货号： 6.288-050.0	订货号： 6.288-050.0
尺寸和重量			
长度 x 宽度 x 高度	mm	1100 x 750 x 785	1100 x 750 x 785
典型运行重量	kg	175, 2	197, 0
油箱	l	34	34


HDS 1000 BE

1.811-937.0

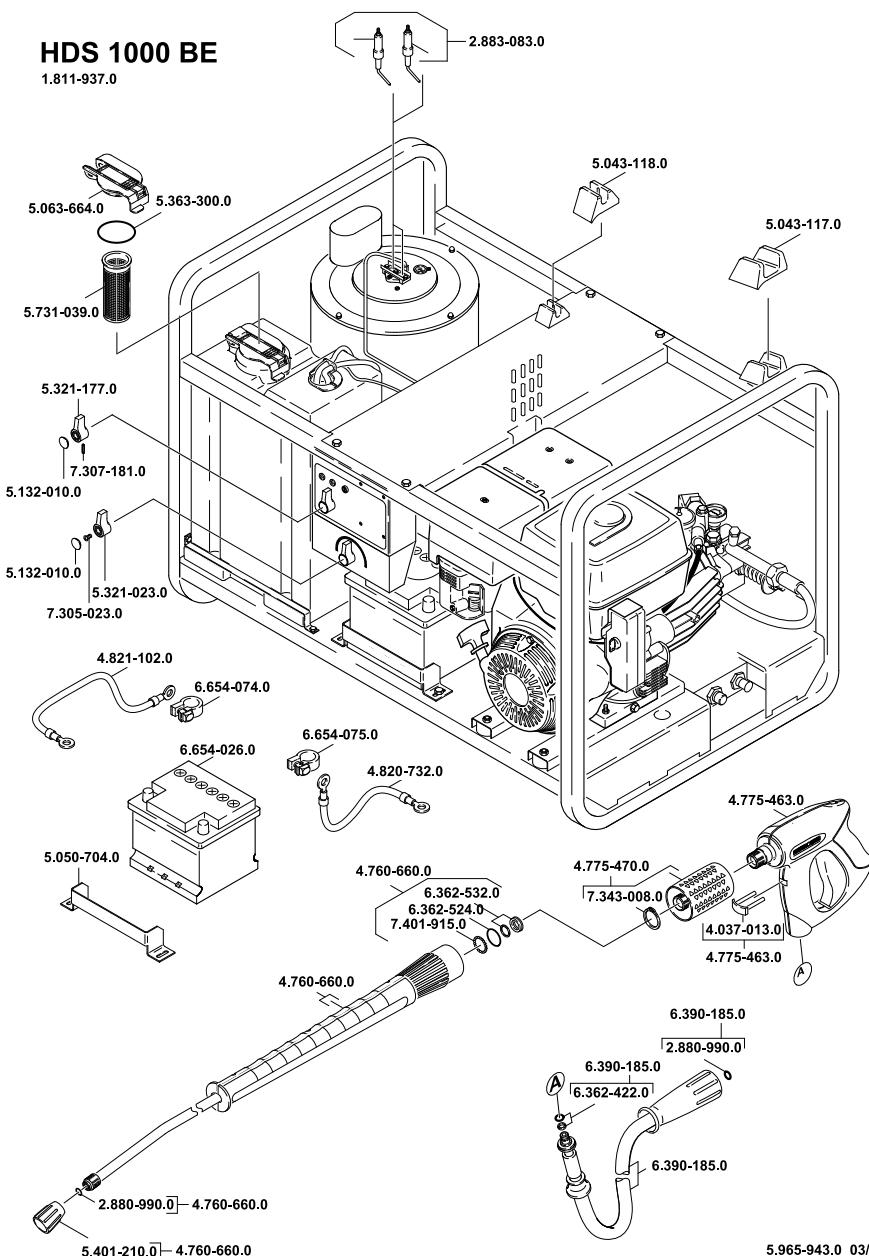

HDS 1000 DE

1.811-938.0

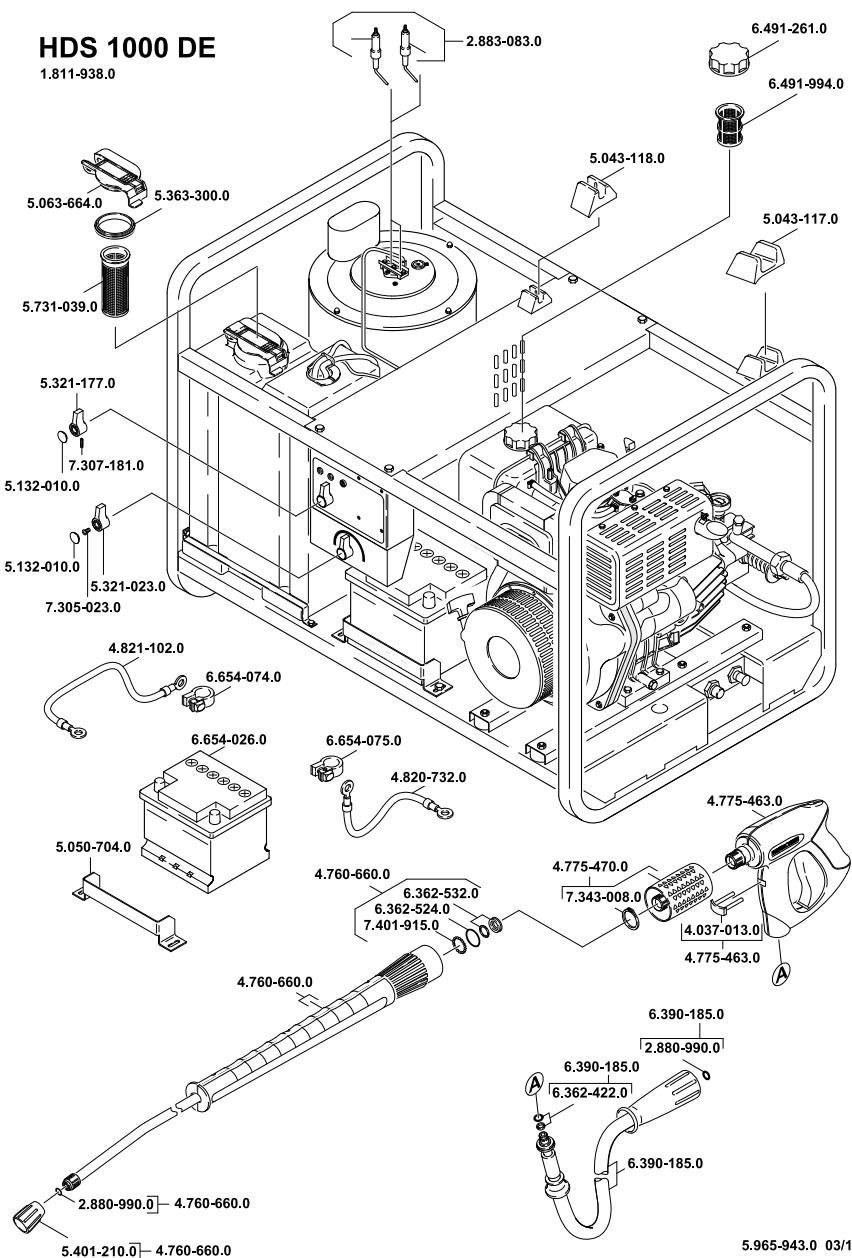



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

