

Ulkokierresarja 1000

Säädettävä ulkokierteen korjaustyökalu

ET0411a

Yksi NES ulkokierteen korjaustyökalu korvaa lukemattomat kierrepakat!

- Säätty automaattisesti kaikille kierteen halkaisijoille ja nousuille.
- Ei tarvetta esimittaukselle.
- Soveltuu kaikille kierretyypeille, tuumaisille, metrisille, oikean- ja vasenkätisille kierteille ja kaikille nousuille.
- Kaksi karkaistua terää (58RC) ohjautuvat olemassa olevaan kierteen mukaan korjaten vaurioituneen osan.


HUOMIO!

- Säädä terän voimaa korjattaessa kierteitä.
- Kiristä työkaluja käsin.
- Älä käydä jatkovartta työstäessäsi kierrettä.
- Huolehdi terän voitelusta työkalua käytettäessä.
- Säilytä kaikki osat öljyttynä.

U.S Pat No. 5060330 patented in other countries


 Made in Israel | website: www.nes.co.il

OHJEET:

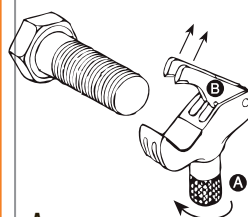


Avaa

Aseta Nes työkalu puhdistettavan ja korjattavan pultin ympärille.

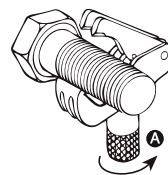


Sulje

Kierrä säädinnupista asettaaksesi terät kierteen pohjalle. Kiristä kevyesti.

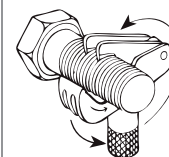

Kierrä

Kierrä Nes työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

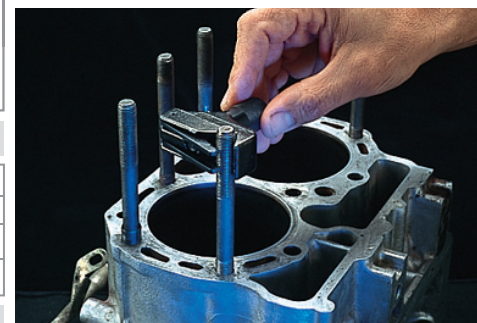

Sulje:

Malli	Tuotenumero	Sarja			
			Tuuma	mm	Putki
Nes 1A	06001		5/32" – 1 1/16"	4 - 18	UPTO 7 1/16"
Nes 2	02000		1 1/16" – 1 1/2"	17 - 38	3/8" – 1 1/8"

Vaihtoterät:

Malli	Tuotenumero			
RK 1 60°	00010	pienemmille kierteille kuin 17 TPI tai 1.5 mm	ISO, UN, UNC UNF, NPT	Sisältyy settiin
RK 2 60°	00030			
RK 2 60° F	00031			
RK 1 55°	00020	pienemmille kierteille kuin 17 TPI tai 1.5 mm	BSW, BSF, BSP	
RK 2 55°	00040			
RK 2 55° F	00041			

Terän vaihtaminen:

- Irrota jousisokka (C).
- Nosta terä kunnes sokka on kokonaan näkyvässä (D).
- Vaihda terät; laske terät ja aseta jousisokka paikalleen (C).

