






AXELENT X-GUARD L66-20-R

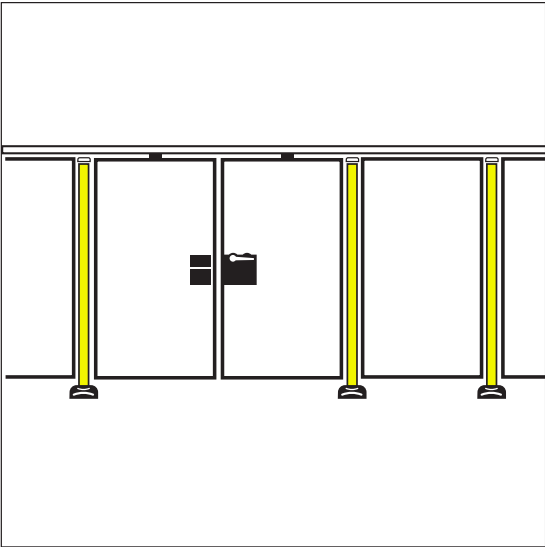


20110809

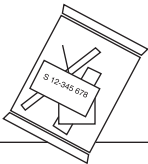


L66-20-R



AXELENT X-GUARD L66-20-R

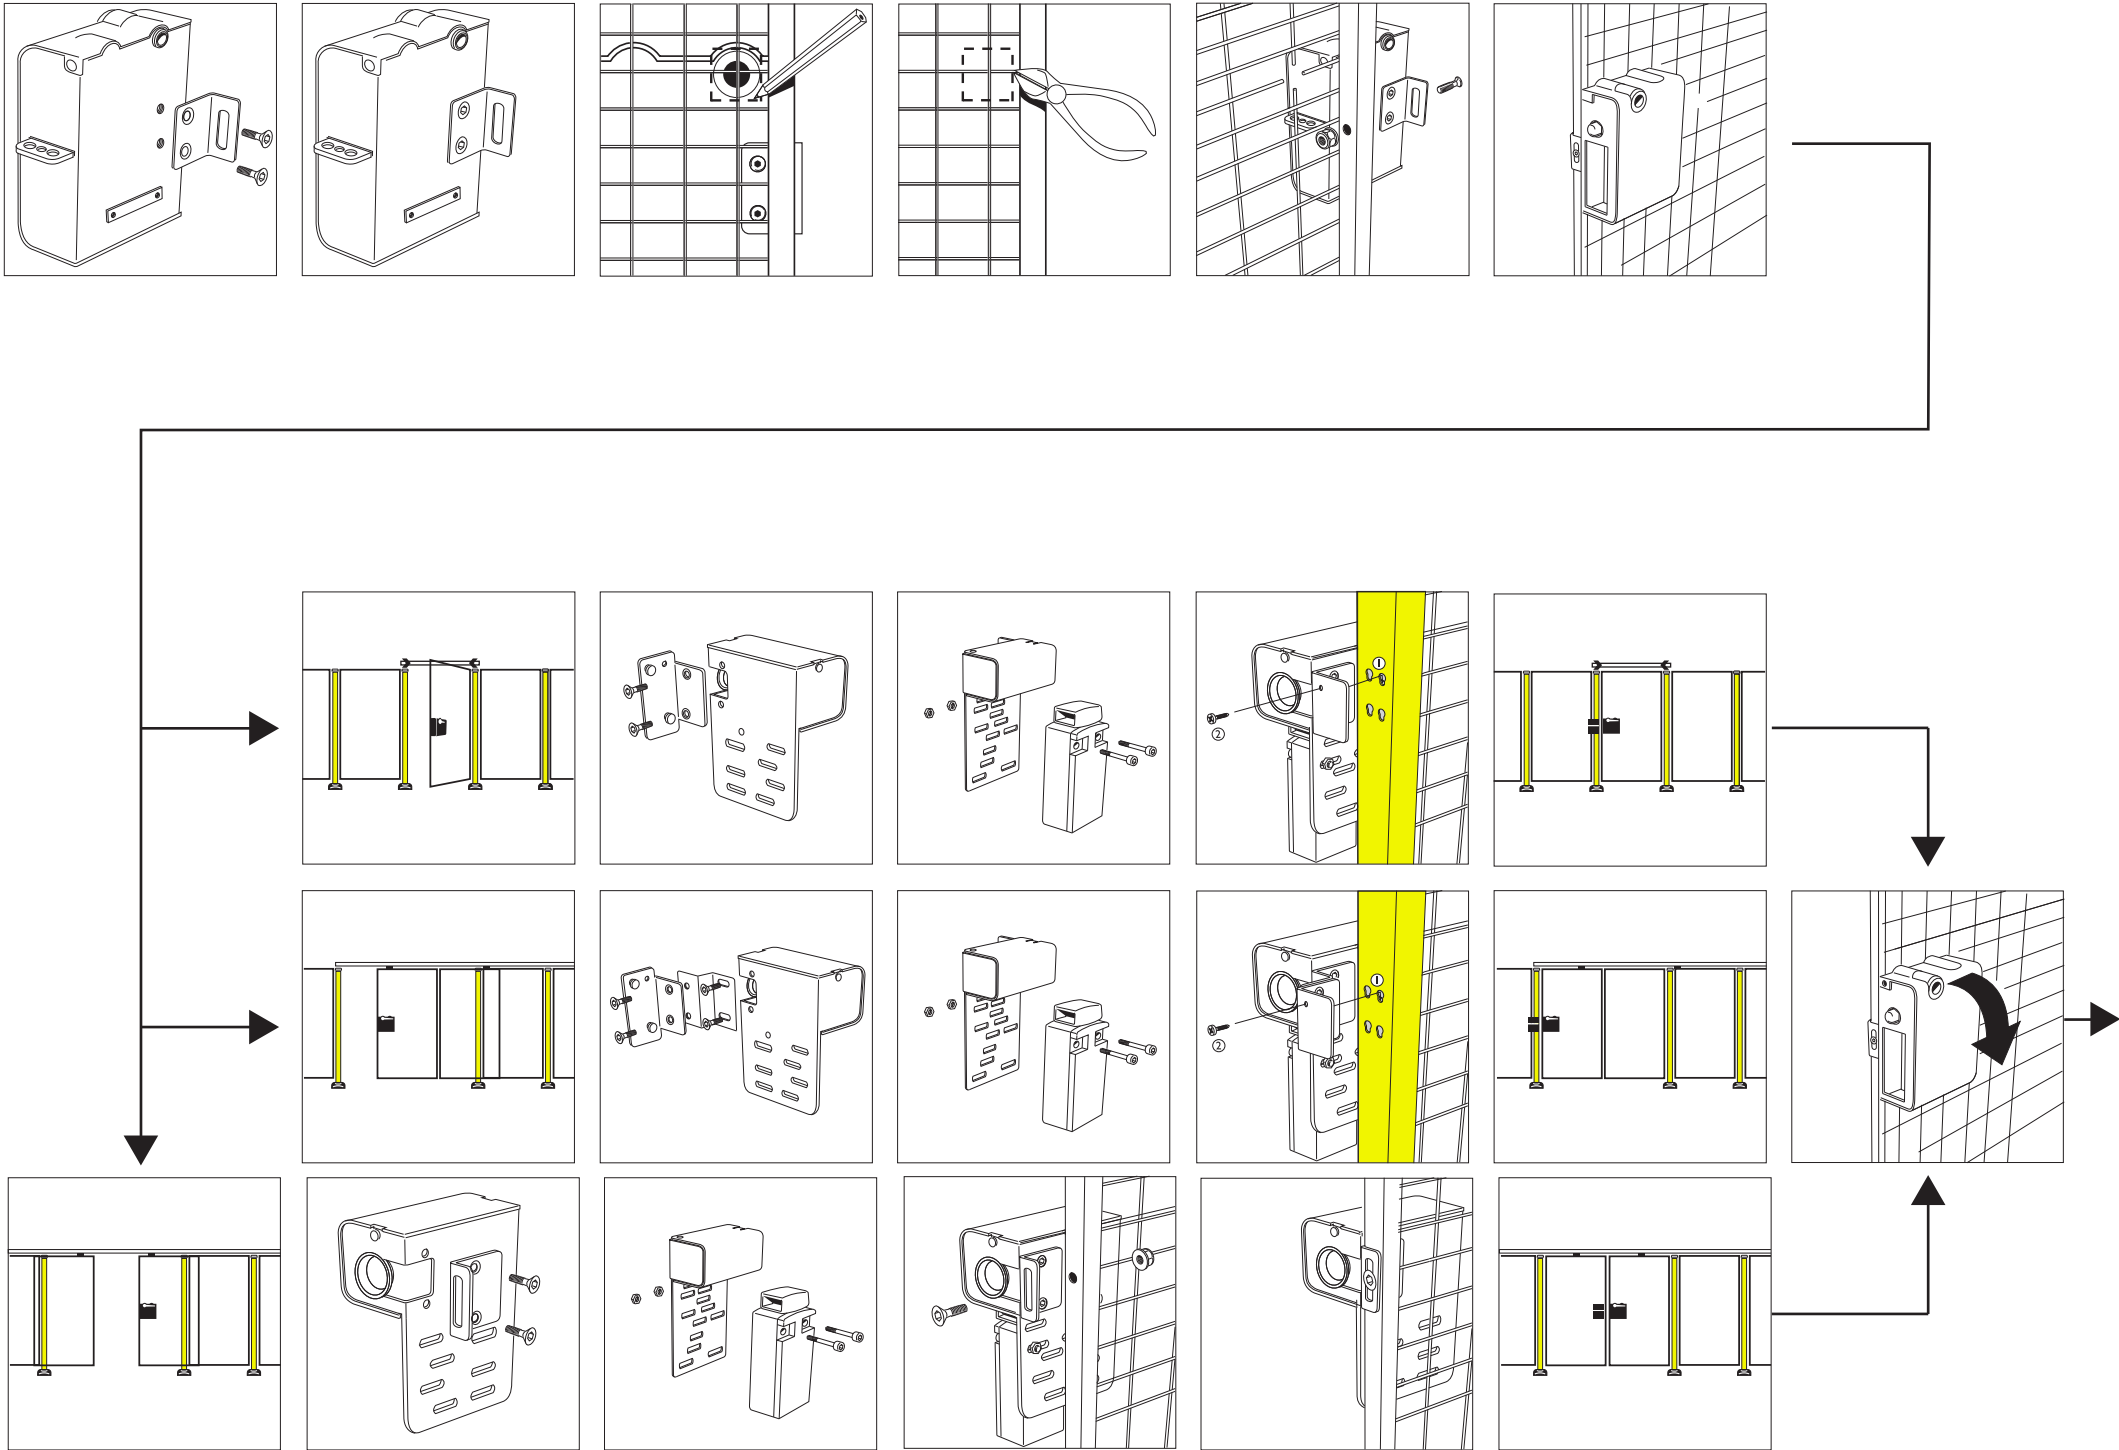

AXELENT X-GUARD L66-20-R

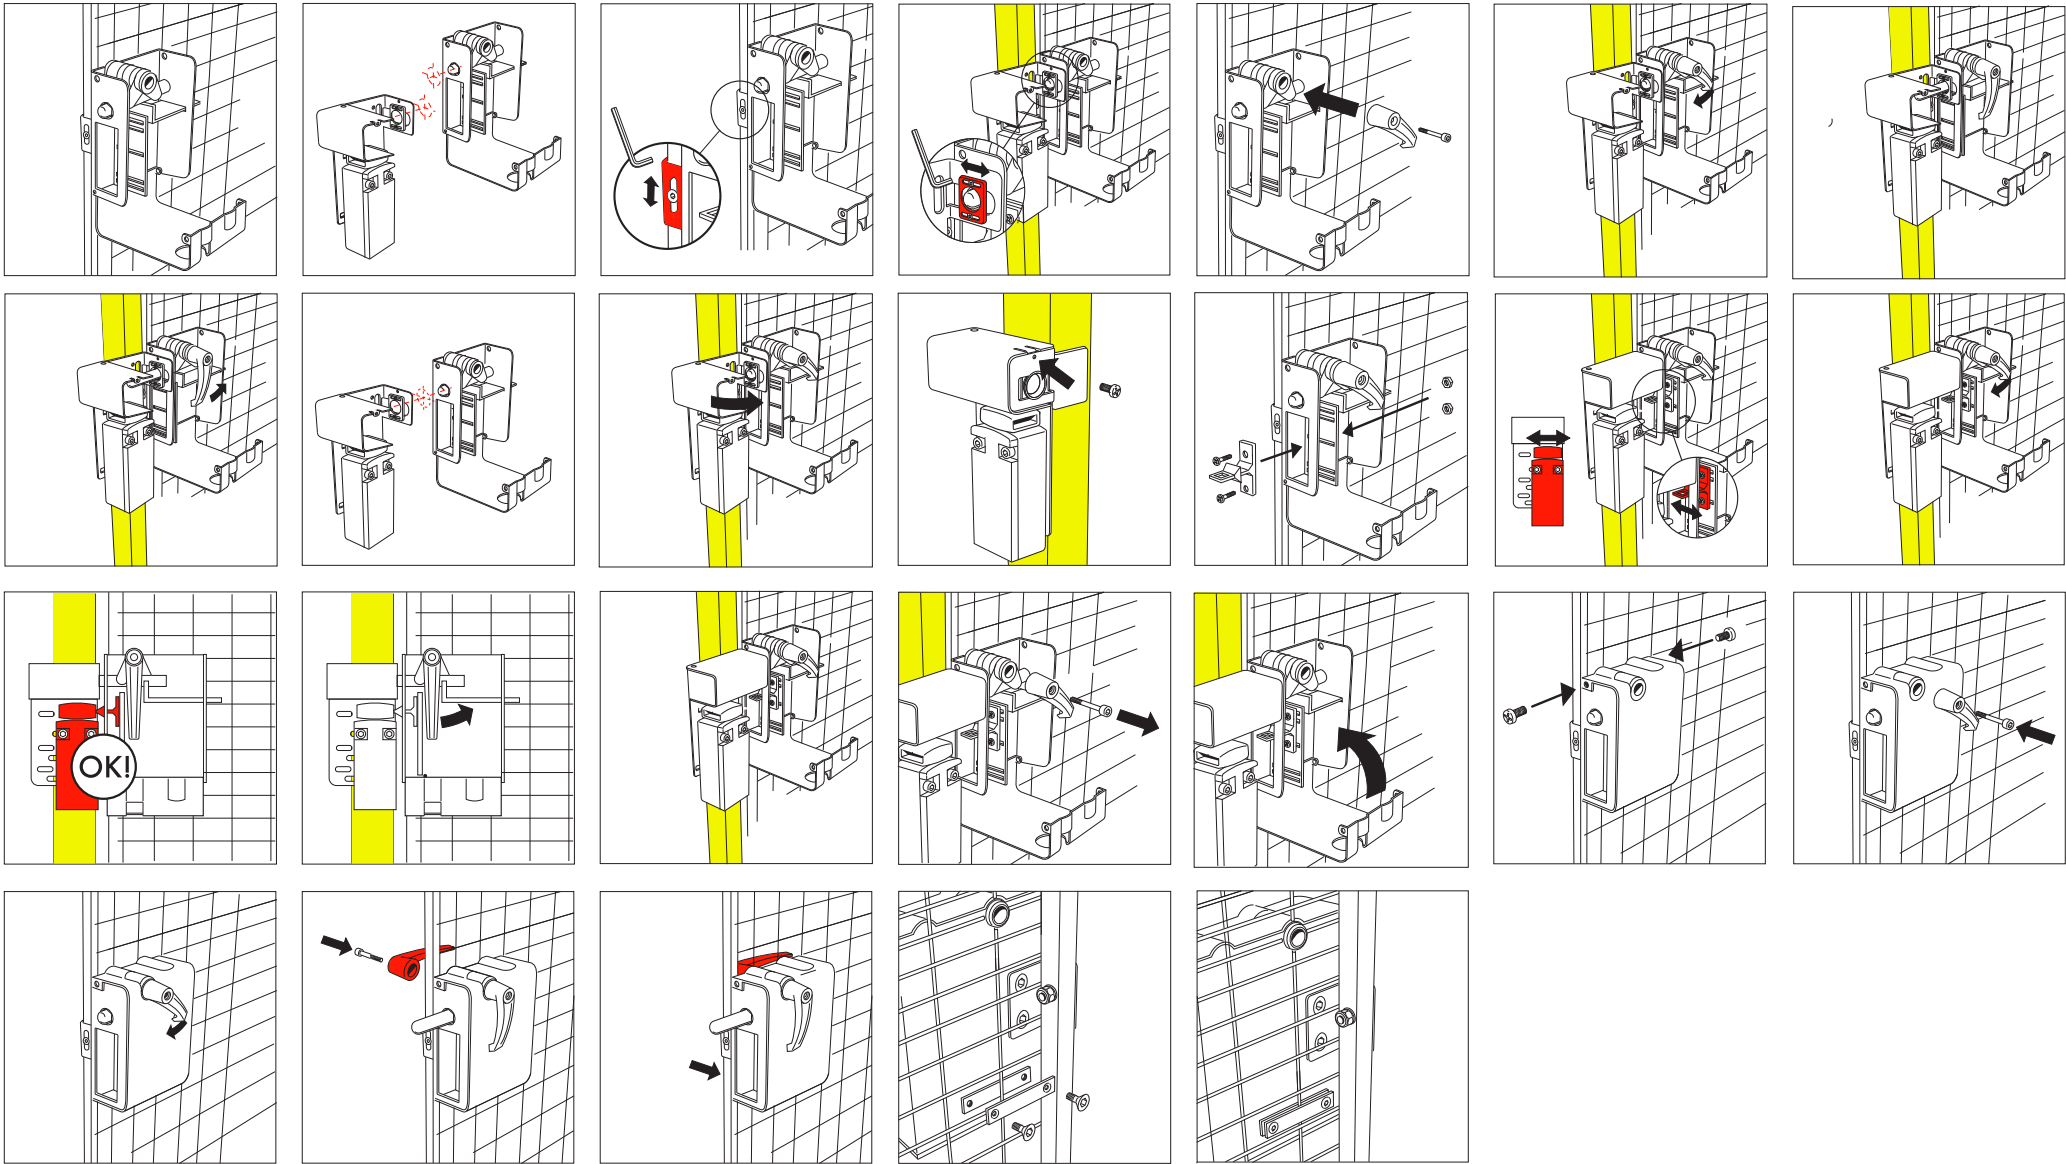



GB

IMPORTANT INFORMATION FOR X-LOCK MONTAGE

When mounting X-Lock please follow Axelentís mounting instructions precisely.

Please adjust lock, switch and key carefully, so the lock operates easily without any resistance.

This is imperative for correct operation.

SE

VIKTIG INFORMATION VID MONTAGE AV X-LOCK

Vid montage av X-Lock ska Axelents monteringsanvisningar följas.

Lås, brytare och nyckel ska justeras noga, så att låset löper lätt och utan motstånd.

Detta är mycket viktigt för att uppnå bästa möjliga kvalitet.

FR

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE MONTAGE DE LA SERRURE ANTI-ENFERMEMENT X-LOCK

En montant la serrure X-Lock, merci de suivre précisément les instructions de la notice de montage.

Veuillez ajuster la serrure, l'interrupteur, les poignées et la clé précautionneusement. Ainsi la serrure fonctionnera facilement et sans résistance.

Il est très important de suivre les instructions de montage pour atteindre la meilleure qualité possible.

DE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR X-LOCK MONTAGE

Beim X-Lock Aufbau, befolgen Sie bitte exakt die Instruktionen der Aufbauanleitung.

Bitte justieren Sie, Schloss, Schalter und Schlüssel sorgfältig, damit das Schloss leicht und ohne Widerstand arbeitet.

Dies ist sehr wichtig um die optimale Funktionalität zu erreichen.