

NMC Cellfoam tuotevalikoima

Asennusohjeet

nmc

Tuotevalikoiman Yleiset Asennusohjeet

Tarvittavat työkalut ja materiaalit:

- Mattopuukko
- Mittanauha
- Kaksipuolinen teippi, liima tai mekaaniset kiinnikkeet (ruuvit, naulat, jne.)
- Suojakäsineet

Asennusvaiheet:

1. Valmistelu:

- Mittaa asennettava alue tarkasti mittanauhalla.
- Suunnittele levyjen sijoittelu ja leikkaus tarvittaviin muotoihin.

2. Leikkaus:

- Käytä mattopuukkoa leikataksesi levyt haluamaasi muotoon. Varmista, että leikkaat tasaisella ja turvallisella alustalla.
- Käytä suojakäsineitä leikkaamisen aikana turvallisuuden varmistamiseksi.

3. Kiinnitys:


- Teipillä: Levitä spesiaali teippi levyjen reunoihin ja keskelle. Paina levy tiukasti asennuspintaan varmistaaksesi hyvän kiinnityksen.
- Liimalla: Levitä liimaa tasaisesti levyjen taustapuolelle. Paina levy tiukasti asennuspintaan ja anna liiman kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Mekaanisesti: Kiinnitä levyt mekaanisilla kiinnikkeillä, kuten ruuveilla tai nautoilla. Varmista, että kiinnikkeet ovat riittävän pitkiä ja tukevia pitämään levyt paikoillaan.

4. Viimeistely:


- Tarkista, että kaikki levyt ovat tukevasti kiinni ja tasaisesti asennettu.
- Siivoa työskentelyalue ja poista mahdolliset roskat ja ylimääräiset materiaalit.

Näillä ohjeilla voit asentaa tuotteet helposti ja tehokkaasti.

Tuotevalikoima

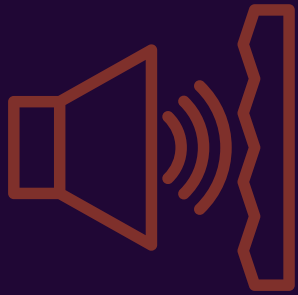

SilentGuard - on joustava, avosoluinen polyeteeripohjainen polyuretaanivaaho (PUR), joka on suunniteltu erityisesti melunvaimennukseen. Sen erinomainen akustinen suorituskyky tekee siitä ihanteellisen valinnan moniin käyttökohteisiin. PUR-materiaalin alhainen lambda-arvo parantaa myös lämmöneristystä. Materiaalia käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, kuljetuksessa, LVI-järjestelmissä, elektroniikassa ja rakentamisessa, missä sen absorboivat ominaisuudet ovat erityisen hyödyllisiä.

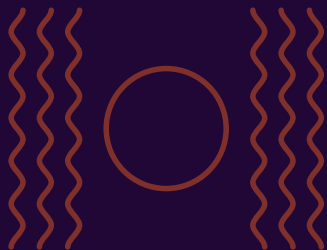


VibraShield - Eristelevyt ovat joustavia vaimennusmateriaaleja, jotka tarjoavat välitöntä ja erittäin tehokasta tärinänvaimennusta ja äänieristystä. Materiaalia voidaan käyttää metalli-, muovi- tai puurakenteissa. Levyt on suunniteltu erityisesti ilmaäänien eristämiseen ja rakenteellisen melun vaimentamiseen ajoneuvoissa, kaikenlaisissa koneissa ja ohjaamoissa.




ThermoBlock - Levyt ovat tehokkaita lämmöneristysmateriaaleja, jotka tarjoavat erinomaisen suojan lämpöhäviöitä vastaan. Materiaalia voidaan käyttää monenlaisissa rakenteissa, kuten metalli-, muovi- tai puurakenteissa. Soveltuu käytettäväksi kylmissä, kuumissa, kosteissa ja kuivissa ympäristöissä.

Asentaminen kulkuneuvoon

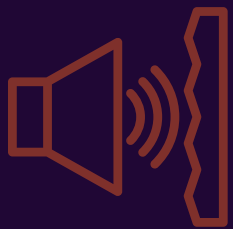

SilentGuard - Leikkaa levy haluttuun kokoon ja muotoon. Kiinnitä se ajoneuvon sisätiloihin, kuten ovipaneeleihin, lattiaan tai kattoon, käyttäen vahvaa liimaa tai kaksipuolista teippiä. Varmista, että levy peittää kaikki alueet, joista melu voi päästä sisään.

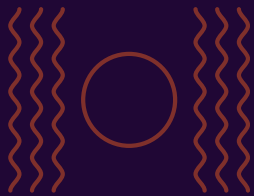


VibraShield - Leikkaa levy sopivaan kokoon ja kiinnitä se tärinää aiheuttaviin osiin, kuten moottoritilaan, pyöränkaariin tai kojelautaan. Käytä tärinänvaimennukseen tarkoitettua liimaa tai teippiä. Varmista, että levy on tiiviisti kiinni ja peittää kaikki tärinän lähteet.




ThermoBlock - Leikkaa levy haluttuun kokoon ja kiinnitä se alueille, jotka tarvitsevat lämmöneristystä, kuten moottoritilaan, lattiaan tai kattoon. Käytä lämmönkestävää liimaa tai teippiä. Varmista, että levy on tiiviisti kiinni ja peittää kaikki lämmönlähteet.

Asentaminen asuntoon remontin yhteydessä

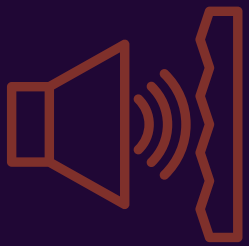

SilentGuard - Leikkaa levy haluttuun kokoon ja muotoon. Kiinnitä se seinien, lattioiden tai kattojen sisäpintoihin käyttäen vahvaa liimaa tai kaksipuolista teippiä. Varmista, että levy peittää kaikki alueet, joista melu voi päästä sisään. Voit myös asentaa levyn ovien ja ikkunoiden ympärille parantaaksesi äänieristystä.

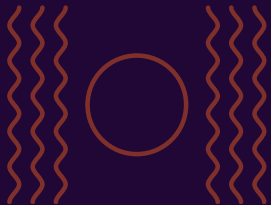

VibraShield - Leikkaa levy sopivaan kokoon ja kiinnitä se tärinää aiheuttaviin rakenteisiin, kuten lattioihin, seiniin tai kattoihin. Käytä tärinänvaimennukseen tarkoitettua liimaa tai teippiä. Varmista, että levy on tiiviisti kiinni ja peittää kaikki tärinän lähteet, kuten kodinkoneet tai putkistot.



ThermoBlock - Leikkaa levy haluttuun kokoon ja kiinnitä se alueille, jotka tarvitsevat lämmöneristystä, kuten seinien, lattioiden tai kattojen sisäpintoihin. Käytä lämmönkestävää liimaa tai teippiä. Varmista, että levy on tiiviisti kiinni ja peittää kaikki lämmönlähteet. Voit myös asentaa levyn ikkunoiden ja ovien ympärille parantaaksesi energiatehokkuutta.

Thank you for choosing our products –
where innovation meets comfort,
ensuring your peace of mind in every
environment.



For more information visit
cellfoam.eu